
Panasonic


HDTV Monitor Operating Instructions

Monitor de Alta Definición Instrucciones de Operación

Écran à haute définition Manuel d'utilisation

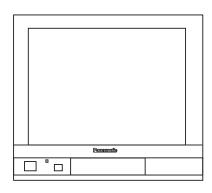

CT-27HL14 CT-32HXC14

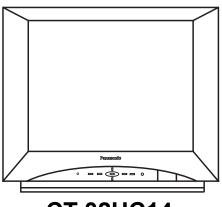

CT-32HC14



WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER OR BACK. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The lightning flash with arrow head within a triangle is intended to tell the user that parts inside the product are a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within a triangle is intended to tell the user that important operating and servicing instructions are in the papers with the appliance.



The Class II insulation symbol (square within a square) indicates that this product has been evaluated and tested to comply with Class II insulation requirements.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN OR MOISTURE. DO NOT PLACE ANY OBJECTS FILLED WITH LIQUIDS, SUCH AS VASES, ON THIS APPARATUS.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- 1. Read these instructions.
- 2. Keep these instructions.
- 3. Heed all warnings.
- 4. Follow all instructions.
- 5. Do not use this apparatus near water.
- 6. Clean only with dry cloth.
- 7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- 13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.



Important Information

FCC CAUTION: ANY CHANGES OR MODIFICATIONS TO THIS TV RECEIVER NOT EXPRESSLY APPROVED BY MATSUSHITA ELECTRIC CORPORATION OF AMERICA COULD CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, WHICH WOULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THIS **EQUIPMENT.**

FCC INFORMATION

This equipment has been tested and found to comply with the limit for a Class B Digital Device in accordance with the specifications in Part 15 of the FCC Rules. The limits are designed to provide reasonable protection against radio and television interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause interference to radio or television reception, which you can determine by turning the equipment off and on, try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ENVIRONMENTAL NOTICE: THIS PRODUCT UTILIZES CATHODE RAY TUBES (CRT) AND OTHER COMPONENTS THAT CONTAIN LEAD. DISPOSAL OF THÈSE MATERIALS MAY BE REGULATED IN YOUR COMMUNITY DUE TO ENVIRONMENTAL CONSIDERATIONS. FOR DISPOSAL OR RECYCLING INFORMATION PLEASE CONTACT YOUR LOCAL AUTHORITIES. OR THE ELECTRONICS INDUSTRIES ALLIANCE: <http://www.eiae.org.>



The Energy Star label, a symbol for energy efficiency, was created by the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) and the U.S. Department of Energy (DOE) to help customers identify products that can save them money and protect the environment by saving energy. Energy Star compliant products generally consume less energy than similar standard products.



Manufactured under license from BBE Sound, Inc. Licensed by BBE Sound, Inc. under USP4638258, 5510752 and 5736897. BBE and BBE symbol are registered trademarks of BBE Sound, Inc. BBE High Definition Sound restores clarity and presence for better speech

Important Information Regarding The Use of Video Games, Computers, Or Other Fixed Image Displays

intelligibility and music realism.

WARNING: The marking or retained image on the picture tube resulting from viewing fixed image is not an operating defect and as such is not covered by Warranty.

The television is designed to display constantly moving images on the screen. Continuous viewing of stationary images such as letterbox pictures on standard screen TVs (with top/bottom bars), non-expanded standard (4:3) pictures on wide screen TVs (with side bars shown on each side of an image), stock market report bars (ticker running at the bottom of the screen), video game patterns, fixed scoreboards, bright station logos, on-line (Internet) or repetitive computer style patterns should be limited.

The extended use of fixed image program material can cause permanent picture tube damage, shown as a "shadow image" viewable on normal programs. This type of irreversible picture tube deterioration can be limited by performing the following steps:

- Limit the display of fixed image program material to no more than 15% of total viewing time per week.
- Turn the power off when not in use.

Table of Contents

Congratulations	3
Customer Record	3
Care and Cleaning	3
Specifications	3
Feature Chart	3
Installation	4
Television Location	4
Optional Cable Connections	4
AC Power Supply Cord	4
Cable / Antenna Connection	4
Remote Control Battery Installation	4
Initial Set Up Menu	5
Optional Equipment Connections	6
VCR	6
Cable Box	6
VCR and Cable Box	6
Amplifier (TO AUDIO AMP)	7
Digital TV - Set-Top Box (DTV-STB) or DVD Players	7
Front Control Panel	7
DVI (Digital Visual Interface) input connection	8

Remote Control Operation Operating Components with Remote Control	Program Out connection	8
Operating Components with Remote Control 10 Programming the Remote Control 11 Programming Without a Code 12 Component Codes 13 Basic Menu Navigation 13 Icon Menus Operation 14 Picture 14 Audio 14 Channels 15 Timer 15 Lock 16 Set Up 15 Troubleshooting Chart 20	Special Remote Butttons	8
Programming the Remote Control 1 Programming Without a Code 1 Component Codes 1 Basic Menu Navigation 1 Icon Menus Operation 1 Picture 1 Audio 1 Channels 1 Timer 1 Lock 1 Set Up 1 Troubleshooting Chart 2	Remote Control Operation	. 9
Programming Without a Code 1 Component Codes 1 Basic Menu Navigation 13 Icon Menus Operation 14 Picture 14 Audio 14 Channels 15 Timer 15 Lock 16 Set Up 15 Troubleshooting Chart 20		10
Component Codes 1 Basic Menu Navigation 13 Icon Menus Operation 14 Picture 14 Audio 14 Channels 15 Timer 15 Lock 16 Set Up 15 Troubleshooting Chart 20		11 11
Icon Menus Operation 14 Picture 14 Audio 14 Channels 15 Timer 15 Lock 16 Set Up 15 Troubleshooting Chart 20	<u> </u>	11
Picture 12 Audio 14 Channels 15 Timer 15 Lock 16 Set Up 15 Troubleshooting Chart 20	Basic Menu Navigation	13
Audio 14 Channels 15 Timer 15 Lock 16 Set Up 15 Troubleshooting Chart 20	Icon Menus Operation	14
Channels 15 Timer 15 Lock 16 Set Up 15 Troubleshooting Chart 20	Picture	14
Timer 15 Lock 16 Set Up 15 Troubleshooting Chart 20	Audio	14
Lock 16 Set Up 15 Troubleshooting Chart 20	Channels	15
Set Up	Timer	15
Troubleshooting Chart 20	Lock	16
_	Set Up	19
Index 2°	Troubleshooting Chart	20
	Index	21

Note: The warranty and service center information is located in the back of this manual.

Read these instructions completely before operating television. Contents are subject to change without notice or obligation.

Copyright 2004 by Matsushita Electric Corporation of America. All rights reserved. Unauthorized copying and distribution is a violation of law.

Congratulations

Your new Panasonic Tau television features state-of-the-art technology for high quality picture and sound with complete audio/video connections for your home theater system. Your TV is designed to give you many years of enjoyment. It was thoroughly tested and tuned at the factory for best performance.

Customer Record

The model and serial number of this product are located on the back of the TV. You should note the model and serial number in the space provided and retain as a permanent record of your purchase. This will aid in identification in the event of theft or loss. Product registration for U.S. customers is available at: www.prodreg.com/panasonic.

Model Number	
Serial	
Number	

Care and Cleaning

Screen (Turn TV Off)

- Use a mild soap solution or window cleaner with a soft clean cloth. DO NOT USE ABRASIVE CLEANERS.
- · Avoid excessive moisture and wipe dry.

Warning: Do not spray any type of cleaning fluid directly on the screen.

Cabinet and Remote Control

- For cabinets and remote control, use a soft cloth dampened with water or a mild detergent solution. Avoid excessive moisture and wipe dry.
- Do not use benzene, thinner or other petroleum based products.

Specifications

Specifications are subject to change without notice or obligation.

Power Source CT-27HL14 (3.2A) CT-27HL14U (3.2A) CT-27HL14M (3.2A) CT-27HL14MU (3.2A) CT-32HC14 (3.6A) CT-32HC14U (3.6A) CT-32HXC14 (3.6A) CT-32HXC14U (3.6A)	120V AC, 60Hz	
Channel Capability - 181	VHF-12; UHF-56; Cable-113	
Video Input Jacks	1Vp-p, 75 Ohm, Phono Jack Type	
Audio Input Jacks	500mV RMS 47K Ohm	
Video out jack	1Vp-p, 75 Ohm, Phono Jack Type	
Audio Output Jacks	0-2.0V RMS 4.7K Ohm	
DVI Input jack	1.0 compatible	
Component Input (Y / P _B / P _R)	75 Ohm, Phono Jack Type	
S-Video Input Jacks	S-Video (Y-C) Connector	

Feature Chart

MODELS	CT-27HL14	CT-32HC14	CT-32HXC14
FEATURES			
MENU LANGUAGE ENG/ SPAN/FR	•	•	•
CLOSED CAPTIONING	•	•	•
V-CHIP CAPABILITY	•	•	•
CHANNEL INFO BANNER	•	•	•
VIDEO INPUT SKIP	•	•	•
VIDEO PICTURE MEMORY	•	•	•
DIGITAL SCAN RATE	1080i, 480p	1080i, 480p	1080i, 480p
NTSC LINE-DOUBLER	480p	480p	480p
VIDEO NORM	•	•	•
AUDIO NORM	•	•	•
STEREO	•	•	•
AI SOUND	•	•	•
BASS/BALANCE/TREBLE	•	•	•
SURROUND	•	•	•
BBE	•	•	•
A/V IN (REAR/FRONT)	4 (3/1)	4 (3/1)	4 (3/1)
DVI/HDCP INPUT		•	•
COMPONENT INPUTS	1	2	2
S-VIDEO INPUT (REAR/FRONT)	1/0	2/1	2/1
AUDIO OUT	•	•	•
A/V PROGRAM OUT	•	•	•
HEADPHONE JACK		•	•

Installation

Television Location

This unit is intended to be used with an optional stand or entertainment center. Consult your dealer for available options.

- Avoid excessive sunlight or bright lights, including reflections.
- Keep away from excessive heat or moisture. Inadequate ventilation may cause internal component failure.
- Fluorescent lighting may reduce remote control transmitting range.
- Keep away from magnetic equipment, including motors, fans and external speakers.

WARNING: Use this television receiver only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over. In order to



avoid injury to children, never place your television receiver on a piece of furniture that is capable of being tilted by a child leaning on it, pulling on it, standing on it, or climbing on it. A falling television can cause serious injury or even death.

CT-32HC14, CT-32HC14U:

CAUTION: These television receivers for use only with PANASONIC TY-32HL43T stand. Use with other carts (or stands) is capable of resulting in instability causing possible injury.

Optional Cable Connections

Shielded audio and video cables should be used between components. For best results:

- Use 75-ohm coaxial shielded cables.
- Use appropriate input and output connectors, that match your component connectors.
- Avoid long cables to minimize interference.

AC Power Supply Cord

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT OF AC OUTLET AND FULLY INSERT. DO NOT USE A PLUG WITH A RECEPTACLE OR OTHER



OUTLET UNLESS THE BLADE CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE.

PROTECT POWER CORDS FROM BEING WALKED ON, ROLLED OVER, CRIMPED, BENT, OR PINCHED, PARTICULARLY AT PLUGS, CONVENIENCE RECEPTACLES, AND THE POINT WHERE THEY EXIT FROM THE APPARATUS.

Cable / Antenna Connection

For proper reception, either a cable or antenna connection is required.

Cable Connection

Connect the cable supplied by your local cable company. Tighten with fingers only. Use of any tool (e.g. pliers) for tightening may result in tuner damage.



Incoming Cable from

75 Ohm VHF/UHF on back of TV

Note: A cable converter box may be required for proper reception.

Check with your local cable company for compatibility requirements.

Antenna Connection

- For proper reception of VHF/UHF channels, an external antenna is required. For best reception an outdoor antenna is recommended.
- Connect home antenna to ANT connection on back of television. Select TV mode in the SET UP menu.


Incoming Cable from Home Antenna



Note: Cable Mode is preset at the factory. Antenna users must change to TV Mode in the Set Up menu (page 19).

Remote Control Battery Installation

Requires two AA batteries (supplied).

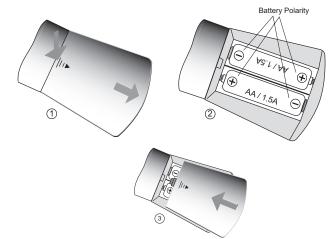

Procedure

- Turn the remote control face down. Remove battery cover by pressing down on the marking on the cover and sliding it off in the direction indicated.
- 2. Install batteries matching (+) and (-) polarity signs.
- 3. Replace the battery cover by sliding in reverse until the lock snaps.

Note: Incorrect installation can cause battery leakage and corrosion that will damage the Remote Control.

Precautions

- Replace batteries in pairs.
- Do not mix battery types (zinc carbon with alkaline).
- Do not recharge, heat, short-circuit, disassemble, or burn batteries.

Initial Set Up Menu


For your convenience, Auto Set up menu will be displayed on screen when the set is turned on for the first time. If needed, follow the menus and procedures for setting up the features.

IDIOMA/LANGUE

To change menu language to ENGLISH, SPANISH or FRENCH.

Procedure

• Press **VOL** ▶ to select English, Spanish or French.

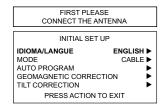


MODE

To select TV (antenna) or CABLE mode depending on the signal source.

Procedure

Press VOL ➤ to select TV or CABLE.

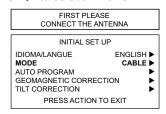


AUTO PROGRAM

To automatically program all channels with a signal.

Procedure

Press VOL ▶ to start Auto Programming.

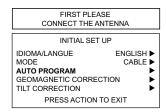


GEOMAGNETIC CORRECTION

This feature is used to adjust discoloration of the picture due to the earth's magnetic field in the area.

Procedure

- Press VOL ▶ to display adjustment menu.
- Press ◀ VOL or VOL ▶ to adjust discoloration in picture.

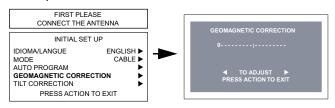


Note: Geomagnetic Correction is not available in model CT-27HL14.

TILT CORRECTION

This feature is used to adjust the tilt of the picture due to earth's magnetic field in the area.

Procedure

- Press VOL ▶ to display adjustment menu.
- Press ■ VOL or VOL ■ to adjust picture tilt.

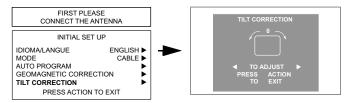


Optional Equipment Connections

Note: The remote control must be programmed with supplied codes to operate the optional equipment.

VCR Connection

Follow this diagram when connecting your television to a VCR only.

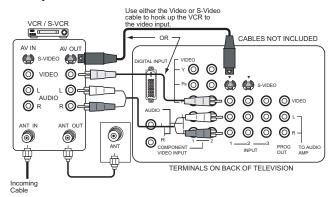

Note: Rear A/V jacks diagram may vary, depending on model. Please refer to the FEATURE CHART on page 3 for your model's capabilities.

Viewing a television program

Procedure

Tune the television to the program you want to view.

Viewing a video

Procedure

- Option A
 - Press the TV/VIDEO button and the numeric keys on the remote control to select the video input (VIDEO 1, VIDEO 2, etc.) connected to your VCR.
 - · Begin the video.
- Option B
 - Tune the television to Channel 3 or 4, depending on your VCR.
 - · Begin the video.


Recording a television program

Procedure

- Option A (Recording and viewing the same program).
 - Tune the television to Channel 3 or 4, depending on your VCR.
 - Using the VCR, tune to the television program you want to record.
 - · Begin recording.
- Option B (Recording one program while viewing another program)
 - Press the TV/VIDEO button and the numeric keys on the remote control to select the video input (VIDEO 1, VIDEO 2, etc.) connected to your VCR.
 - Using the VCR, tune to the television program you want to record.
 - Begin recording.
 - Press the TV/VIDEO button and the numeric keys on the remote control to switch back to TV mode.
 - Tune the television to the program you want to view.

Cable Box Connection

Follow this diagram when connecting your television to a cable box only.

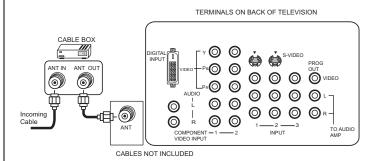

Note: Rear A/V jacks diagram may vary, depending on model. Please refer to the FEATURE CHART on page 3 for your model's capabilities.


Viewing a premium (scrambled) cable channel

Procedure

- Tune the television to Channel 3.
- Using the cable box, tune to the premium cable channel you want to view.

VCR and Cable Box Connection

Follow this diagram when connecting your television to both a VCR and a cable box.

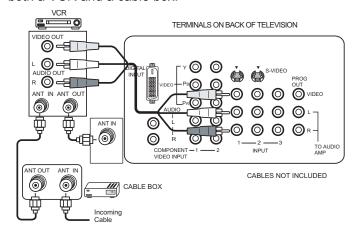

Note: Rear A/V jacks diagram may vary, depending on model. Please refer to the FEATURE CHART on page 3 for your model's capabilities.

Viewing a premium (scrambled) cable channel

Procedure

- Tune the television to Channel 3.
- Using the cable box, tune to the premium cable channel you want to view.

VCR and Cable Box Connection (Cont.)

Recording a premium (scrambled) cable channel


Procedure

- Press the TV/VIDEO button and the numeric keys on the remote control to select the video input (VIDEO 1, VIDEO 2, etc.) connected to your VCR.
- Turn the VCR ON.
- Tune the VCR to Channel 3 or 4, depending on the switch setting on the back of VCR.
- Using your cable box, tune to the premium cable channel you want to record.
- Begin recording.
- ☐ To view a different channel while recording:
 - Press the TV/VIDEO button and the numeric keys on the remote control to TV mode.
 - Tune the television to a program (except another premium cable channel).

Amplifier Connection (TO AUDIO AMP)

To listen to the audio through a separate stereo system, connect an external audio amplifier TO AUDIO AMP outputs on back of television.

Note: TO AUDIO AMP terminals can not be connected directly to external speakers.

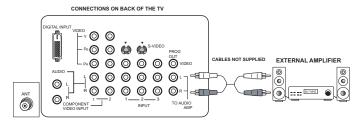

Note: Rear A/V jacks diagram may vary, depending on model. Please refer to the FEATURE CHART on page 3 for your model's capabilities.

Audio Adjustments

- Select SPEAKERS ON located in the onscreen AUDIO menu.
- Set amplifier volume to minimum.
- · Adjust television volume to desired level.
- · Adjust amplifier volume to match the television.
- Select SPEAKERS OFF & VARIABLE AUDIO OUT from AUDIO menu.

Note: Variable Audio Out is not available in model CT-27HL14.

 Volume, mute, bass, treble and balance are now controlled through the television.


Note: Select SPEAKERS OFF & FIXED AUDIO OUT to control audio functions through the external amplifier.

Digital TV - Set-Top Box (DTV-STB) or DVD Connection

This television is capable of displaying 1080i and 480p DTV signals when connected to a DTV tuner set-top-box (STB). In order to view DTV programming, the STV must be connected to the component video inputs (Y,PB,PR) of the television. A DTV signal must be available in your area. Select the output of the STB to either 1080i or 480p.

This television also utilizes a progressive scan doubler, which de-interlaces the NTSC signal and progressively scans the image. This allows you to sit close to the TV and not see the thin black horizontal lines (venetian blind effect) associated with interlaced TV pictures.

Use this diagram to connect the DTV-STB (Digital TV Set-Top-Box) or DVD player to the back of television.

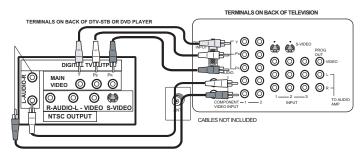


Note: Rear A/V jacks diagram may vary, depending on model. Please refer to the FEATURE CHART on page 3 for your model's capabilities.

Front Control Panel

The front control panel can be used to access menus and switch video mode when the remote control is not available.

Note: The ON/OFF indicator LED (red) will be lit when set is on

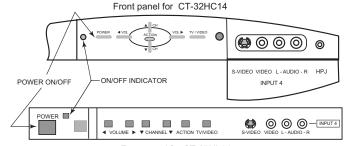

Front panel for CT-27HL14

A second VCR, Camcorder, a video disc player, video game equipment or DSS equipment can also be connected to the video inputs. See the optional equipment manual for details.

Procedure

- Connect equipment to front Audio/Video input jacks.
- Press TV/VIDEO button and the numeric keys to select VIDEO 4 input mode.
- Operate optional equipment as instructed in equipment manual.

Optional Equipment Connections (cont.)

DVI (Digital Visual Interface) input connection


Note: DVI is not available in model CT-27HL14.

The DVI/HDCP¹ input on your TV can accommodate copy protected digital programming. The DVI/HDCP input terminal complies with the EIA-861Profiles² standard and is not intended for use with personal computers. The DVI/HDCP input can be connected to an EIA/CEA 861 compliant consumer electronic device, such as a set top box or DVD player equipped with a DVI output connection³. The DVI/HDCP input is designed for best performance with HDTV signals, such as 1080i. The DVI/HDCP input will also accept and display 480i and 480p picture signals.

Notes:

- DVI/HDCP = Digital Visual Interface / High-Bandwidth Digital Copy Protection.
- EIA/CEA-861 Profiles compliance covers profiles for transmission of uncompressed digital video including high bandwidth digital content protection.
- Consult your consumer electronics dealer for availability details

Follow the diagram below to connect the TV to a set top box or a DVD player.

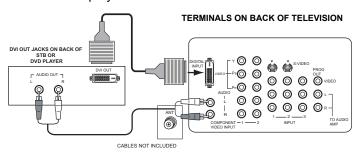

Note: Rear A/V jacks diagram may vary, depending on model. Please refer to the FEATURE CHART on page 3 for your model capabilities.

Procedure

- Press TV/VIDEO button and the numeric keys on the remote control to select DIGITAL-IN input.
- Connect the DVI output from the set top box or a DVD player to the DVI input on the back of the TV.
- Connect the Audio Out signal from the set top box or DVD player to the Audio In input associated with the DIGITAL INPUT.


Note: This HDTV Monitor is not intended to be used with a PC.

Program Out Connection (PROG OUT)

To use the television audio and video with optional equipment, connect the PROG OUT and TO AUDIO AMP connections on the back of the television.

Note: If the Main Picture signal is Component Video Input, no Program out signal will be available.

TERMINALS ON BACK OF TELEVISION

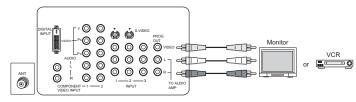

CABLES NOT SUPPLIED

Note: Rear A/V jacks diagram may vary, depending on model. Please refer to the FEATURE CHART on page 3 for your model capabilities.

Procedure

- Connect optional equipment to PROG OUT and TO AUDIO AMP terminals.
- PROG OUT terminal display is the same as on-screen display.
- See optional equipment manual for further instructions for recording and monitoring.

Special Remote Button

SAP Button

Press this button to let you cycle through different audio modes. If you are receiving a stereo program and you press the SAP button, you can cycle between STEREO and MONO.

TV/VIDEO Button

Direct Video Input Selection

This feature lets you select video inputs directly using the TV/VIDEO button and the numeric keys on the remote control.

Procedure

 Press TV/VIDEO button on the remote control to display the Input selection menu.






For model CT-27HL14

For model CT-32HC14

 Press corresponding number key on the remote control to select the input of your choice.

Note: Video input can also be selected by pressing the TV/ VIDEO, then the CH ▲▼buttons.

Remote Control Operation

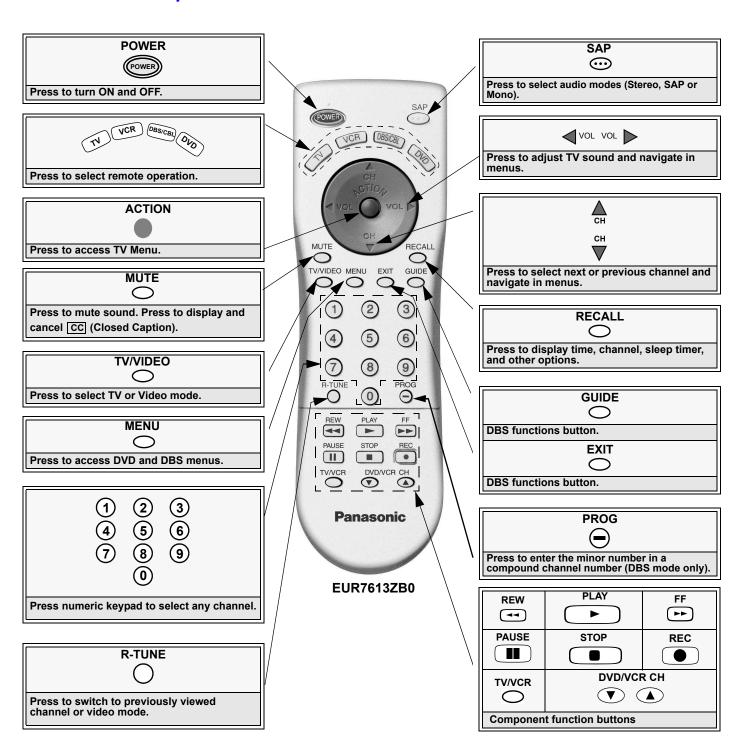

Operating Components with Remote Control

Note: Refer to page 11 for programming Remote Control procedure.

Operating a VCR

Program the remote control to use with VCR.

TO DO THIS	PRESS
Turn on/off	POWER
Select TV Input mode for VCR	TV/VIDEO
Change Channels up/down	DVD/VCR CH
Record	REC
Play	PLAY
Stop	STOP
Fast Forward	FF ►►
Rewind the Tape	REW
Pause	PAUSE
Change to TV or VCR Mode	TV/VCR
On screen VCR Display	RECALL

Operating a CABLE BOX

Program the remote control to use with Cable Box.

TO DO THIS	PRESS
Turn on/off	POWER
Select a Channel	0~9
Change Channels Up/Down	d ch ch ♥
Back to previous channel	R-TUNE

Operating a DBS

Program the remote control to use with DBS.

TO DO THIS	PRESS
Turn on/off	POWER
Display DBS menu	MENU
Menu Navigation/ Change Channels Up/Down	CH CH
Menu Navigation	VOL VOL

TO DO THIS	PRESS
Audio Track	SAP
Select a Channel	0~9
Program Information	RECALL
Back to previous channel	R-TUNE
Select next page up/down	DVD/VCR CH
Exit menus	EXIT
Display program Guide	GUIDE
Minor channel numbers	PROG

Operating a DVD

Program the remote control to use with DVD

TO DO THIS	PRESS
Turn on/off	POWER
Select	ACTION
Menu Navigation	VOL CH VOL
DVD Display	RECALL
Select Chapter	0~9
Display DVD menu	MENU
Skip Search Reverse	REW
Skip Search Fast Forward	FF F
DVD Record	REC
Title	R-TUNE
Play	PLAY
Open/Close	TV/VCR
Return	EXIT
Stop	STOP
Still	PAUSE
Chapter + / -	DVD/VCR CH

Programming The Remote Control

The Universal Remote Control can be programmed to operate many manufacturers' components, using the component function buttons for VCR, DVD, CABLE or DBS. Follow the procedures for programming your Remote Control with or without a code for the component.

Device	Operates	Default
TV	TV (Panasonic Only)	Panasonic Code
VCR	VCR (Preset)	Panasonic Code
DBS/CBL DBS STB & CBL STB (Preset)		Panasonic DBS Code
DVD	DVD (Preset)	Panasonic Code

Note: Determine the manufacturer of the component and look in the table for the code (found on page 12).

Procedure

- Confirm that the external component is plugged in and operating.
- 2. Turn the component off.
- 3. Press and wower together, for at least 5 seconds. After 5 seconds, the illuminated mode (component) buttons will begin to flash. Release the ACTION and POWER buttons.
- 4. Press appropriate component button on the Remote Control VCR, DVD, CABLE or DBS. The component button will illuminate steadily and all others will go out.
- 5. Enter the 3-digit component code using the Remote Control numeric keypad (0 \sim 9 buttons). The component button will blink twice.
- 6. Press the Remote Control rower to test the component. If the procedure was successful, the component will turn on and the component key will blink twice and then go out.

Note: If the component does not operate with the Remote Control, repeat steps 3 through 6 using another code (some brands have multiple codes). If an incorrect code is entered, or if the procedure takes longer than 30 seconds, the programming will fail.

Programming Without A Code

This procedure searches all codes and is called the "sequence method."

- Confirm that the external component is plugged in and on.
- 2. Turn the component off.
- 3. Press and wowen together, for at least 5 seconds. After 5 seconds, the illuminated mode (component) buttons will begin to flash. Release the ACTION and POWER buttons.
- 4. Press the appropriate component button on the Remote Control. The component button will illuminate steadily and all others will go out.
- 5. Press the power button to set the remote control into the step and set mode.
- 6. Point the remote control towards the component.

- 7. Press VOL ▶ (the mode key will blink three times), then press the Remote Control power button to test the component. Continue this process until the proper code is found. If the procedure was successful, the component will turn on.
- **Note:** Each time you press the **VOL** ▶ button, make sure that the component key blinks twice before pressing the POWER button.
 - 8. Once the device responds, press to store the code. The mode (component) button will blink twice.

Note: It may take many attempts before the correct code is found. If you miss a code, press **◀ VOL**, then press

the FOWER button to test the component.

Component Codes

The Universal Remote Control is capable of operating many component brands after entering a code. Some components may not operate because the codes are not available due to limited memory. The Universal Remote Control does not control all features found in each model.

Write the code numbers from tables in this space. This will serve as a reference if you need to program your Remote Control.			
VCR	CABLE	DVD	
DBS			

Component Codes (cont.)

Codes For VCR Brand Code Admiral 335 Aiwa 332 Akai 314, 315, 316, 329 Audio Dynamic 311, 339 Bell & Howell 305, 313 Broksonic 320, 326 Canon 323, 325 CCE 343 Citizen 306 Craig 305, 306, 329 Curtis Mathes 324, 345 Daewoo 301, 324, 343 DBX 310, 311, 339 Dimensia 345 Emerson 303, 319, 320, 325, 326, 343 Fisher 305, 307, 308, 309, 313 Funai 320, 326, 334 GE 324, 333, 345 Goldstar 306 Gradiente 334 Hitachi 300, 323, 345 Instant Replay 323, 324 Jensen 339 JVC 310, 311, 334, 339 Kenwood 306, 310, 311, 334, 339 Kenwood 306, 310, 311, 339 Mar			
Admiral 335 Aiwa 332 Akai 314, 315, 316, 329 Audio Dynamic 311, 339 Bell & Howell 305, 313 Broksonic 320, 326 Canon 323, 325 CCE 343 Citizen 306 Craig 305, 306, 329 Curtis Mathes 324, 345 Daewoo 301, 324, 343 DBX 310, 311, 339 Dimensia 345 Emerson 303, 319, 320, 325, 326, 343 Fisher 305, 307, 308, 309, 313 Funai 320, 326, 334 GE 324, 333, 345 Goldstar 306 Gradiente 334 Hitachi 300, 323, 345 Instant Replay 323, 324 Jensen 339 JVC 310, 311, 334, 339 Kenwood 306, 310, 311, 339 LXI 300, 305, 306, 307, 308, 309 Magnavox 323, 324, 331 Marantz 310, 311, 339	Codes For VCR		
Aiwa 332 Akai 314, 315, 316, 329 Audio Dynamic 311, 339 Bell & Howell 305, 313 Broksonic 320, 326 Canon 323, 325 CCE 343 Citizen 306 Crarig 305, 306, 329 Curtis Mathes 324, 345 Daewoo 301, 324, 343 DBX 310, 311, 339 Dimensia 345 Emerson 303, 319, 320, 325, 326, 343 Fisher 305, 307, 308, 309, 313 Funai 320, 326, 334 GE 324, 333, 345 Goldstar 306 Gradiente 334 Hitachi 300, 323, 345 Instant Replay 323, 324 Jensen 339 JVC 310, 311, 334, 339 Kenwood 306, 310, 311, 339 Kenwood 306, 310, 311, 339 Marantz 310, 311, 339 Marantz 310, 311, 339 Marta 306 Memorex 309, 324 Mitsubishi 33	Brand	Code	
Akai 314, 315, 316, 329 Audio Dynamic 311, 339 Bell & Howell 305, 313 Broksonic 320, 326 Canon 323, 325 CCE 343 Citizen 306 Craig 305, 306, 329 Curtis Mathes 324, 345 Daewoo 301, 324, 343 DBX 310, 311, 339 Dimensia 345 Emerson 305, 307, 308, 309, 313 Fisher 305, 307, 308, 309, 313 Funai 320, 326, 334 GE 324, 333, 345 Goldstar 306 Gradiente 334 Hitachi 300, 323, 345 Instant Replay 323, 324 Jensen 339 JVC 310, 311, 334, 339 Kenwood 306, 310, 311, 339 LXI 300, 305, 306, 307, 308, 309 Magnavox 323, 324, 331 Marantz 310, 311, 339 Marta 306 Memorex 309, 324 MGA 338, 340, 341, 347, 348 Minolta 300, 345 Mitsubishi 338, 340, 341, 347, 348 Minolta 300, 345 Mitsubishi 338, 340, 341, 347, 348 Mitsubishi 347 NEC 310,311, 334, 339 Olympic 323, 324 Optimus 306, 321, 328, 335 Orion 320, 326	Admiral	335	
Audio Dynamic 311, 339 Bell & Howell 305, 313 Broksonic 320, 326 Canon 323, 325 CCE 343 Citizen 306 Craig 305, 306, 329 Curtis Mathes 324, 345 Daewoo 301, 324, 343 DBX 310, 311, 339 Dimensia 345 Emerson 303, 319, 320, 325, 326, 345 Fisher 305, 307, 308, 309, 313 Funai 320, 326, 334 GE 324, 333, 345 Goldstar 306 Gradiente 334 Hitachi 300, 323, 345 Instant Replay 323, 324 Jensen 339 JVC 310, 311, 334, 339 Kenwood 306, 310, 311, 339 Kenwood 306, 310, 311, 339 Marta 306 Memorex 309, 324 MGA 338, 340, 341, 347, 347, 348 Minolta 300, 345 Mitsubishi 338, 340, 341, 347, 347, 3	Aiwa	332	
Dynamic 311, 339 Bell & Howell 305, 313 Broksonic 320, 326 Canon 323, 325 CCE 343 Citizen 306 Craig 305, 306, 329 Curtis Mathes 324, 345 Daewoo 301, 324, 343 DBX 310, 311, 339 Dimensia 345 Emerson 303, 319, 320, 325, 326, 345 Fisher 305, 307, 308, 309, 313 Funai 320, 326, 334 GE 324, 333, 345 Goldstar 306 Gradiente 334 Hitachi 300, 323, 345 Instant Replay 323, 324 Jensen 339 JVC 310, 311, 334, 339 Kenwood 306, 310, 311, 339 Kenwood 306, 310, 311, 339 Marta 306 Memorex 309, 324 MGA 338, 340, 341, 347, 347, 348 Minolta 300, 345 Mitsubishi 338, 340, 341, 347, 347, 348 <td>Akai</td> <td>314, 315, 316, 329</td>	Akai	314, 315, 316, 329	
Broksonic 320, 326 Canon 323, 325 CCE 343 Citizen 306 Craig 305, 306, 329 Curtis Mathes 324, 345 Daewoo 301, 324, 343 DBX 310, 311, 339 Dimensia 345 Emerson 303, 319, 320, 325, 326, 343 Fisher 305, 307, 308, 309, 313 Funai 320, 326, 334 GE 324, 333, 345 Goldstar 306 Gradiente 334 Hitachi 300, 323, 345 Instant Replay 323, 324 Jensen 339 JVC 310, 311, 334, 339 Kenwood 306, 310, 311, 339 LXI 300, 305, 306, 307, 308, 309 Magnavox 323, 324, 331 Marantz 310, 311, 339 Marta 306 Memorex 309, 324 MGA 338, 340, 341, 347, 347, 348 Minolta 300, 345 Mitsubishi 338, 340, 341, 347, 3		311, 339	
Canon 323, 325 CCE 343 Citizen 306 Craig 305, 306, 329 Curtis Mathes 324, 345 Daewoo 301, 324, 343 DBX 310, 311, 339 Dimensia 345 Emerson 303, 319, 320, 325, 326, 343 Fisher 305, 307, 308, 309, 313 Funai 320, 326, 334 GE 324, 333, 345 Goldstar 306 Gradiente 334 Hitachi 300, 323, 345 Instant Replay 323, 324 Jensen 339 JVC 310, 311, 334, 339 Kenwood 306, 310, 311, 339 Kanwood 306, 310, 311, 339 Marantz 310, 311, 339 Marta 306 Memorex 309, 324 MGA 338, 340, 341, 347, 348 Minolta 300, 345 Mitsubishi 338, 340, 341, 347, 348 Multitech 304, 347 NEC 310,311, 334, 339	Bell & Howell	305, 313	
CCE 343 Citizen 306 Craig 305, 306, 329 Curtis Mathes 324, 345 Daewoo 301, 324, 343 DBX 310, 311, 339 Dimensia 345 Emerson 303, 319, 320, 325, 326, 343 Fisher 305, 307, 308, 309, 313 Funai 320, 326, 334 GE 324, 333, 345 Goldstar 306 Gradiente 334 Hitachi 300, 323, 345 Instant Replay 323, 324 Jensen 339 JVC 310, 311, 334, 339 Kenwood 306, 310, 311, 339 Kenwood 306, 310, 311, 339 Magnavox 323, 324, 331 Marantz 310, 311, 339 Marta 306 Memorex 309, 324 MGA 338, 340, 341, 347, 348 Minolta 300, 345 Mitsubishi 338, 340, 341, 347, 348 Multitech 304, 347 NEC 310,311, 334, 339 </td <td>Broksonic</td> <td>320, 326</td>	Broksonic	320, 326	
Citizen 306 Craig 305, 306, 329 Curtis Mathes 324, 345 Daewoo 301, 324, 343 DBX 310, 311, 339 Dimensia 345 Emerson 303, 319, 320, 325, 326, 343 Fisher 305, 307, 308, 309, 313 Funai 320, 326, 334 GE 324, 333, 345 Goldstar 306 Gradiente 334 Hitachi 300, 323, 345 Instant Replay 323, 324 Jensen 339 JVC 310, 311, 334, 339 Kenwood 306, 310, 311, 339 Kenwood 306, 310, 311, 339 Magnavox 323, 324, 331 Marantz 310, 311, 339 Marta 306 Memorex 309, 324 MGA 338, 340, 341, 347, 347, 348 Minolta 300, 345 Mitsubishi 338, 340, 341, 347, 347, 348 Multitech 304, 347 NEC 310,311, 334, 339 Olympic	Canon	323, 325	
Craig 305, 306, 329 Curtis Mathes 324, 345 Daewoo 301, 324, 343 DBX 310, 311, 339 Dimensia 345 Emerson 303, 319, 320, 325, 326, 343 Fisher 305, 307, 308, 309, 313 Funai 320, 326, 334 GE 324, 333, 345 Goldstar 306 Gradiente 334 Hitachi 300, 323, 345 Instant Replay 323, 324 Jensen 339 JVC 310, 311, 334, 339 Kenwood 306, 310, 311, 334, 339 LXI 300, 305, 306, 307, 308, 309 Magnavox 323, 324, 331 Marantz 310, 311, 339 Marta 306 Memorex 309, 324 MGA 338, 340, 341, 347, 347, 348 Mitsubishi 338, 340, 341, 347, 348 Multitech 304, 347 NEC 310,311, 334, 339 Olympic 323, 324 Optimus 306, 321, 328, 335	CCE		
Curtis Mathes 324, 345 Daewoo 301, 324, 343 DBX 310, 311, 339 Dimensia 345 Emerson 303, 319, 320, 325, 326, 343 Fisher 305, 307, 308, 309, 313 Funai 320, 326, 334 GE 324, 333, 345 Goldstar 306 Gradiente 334 Hitachi 300, 323, 345 Instant Replay 323, 324 Jensen 339 JVC 310, 311, 334, 339 Kenwood 306, 310, 311, 334, 339 LXI 300, 305, 306, 307, 308, 309 Magnavox 323, 324, 331 Marantz 310, 311, 339 Marta 306 Memorex 309, 324 MGA 338, 340, 341, 347, 347, 348 Minolta 300, 345 Mitsubishi 338, 340, 341, 347, 347, 348 Multitech 304, 347 NEC 310,311, 334, 339 Olympic 323, 324 Optimus 306, 321, 328, 335			
Daewoo 301, 324, 343 DBX 310, 311, 339 Dimensia 345 Emerson 303, 319, 320, 325, 326, 343 Fisher 305, 307, 308, 309, 313 Funai 320, 326, 334 GE 324, 333, 345 Goldstar 306 Gradiente 334 Hitachi 300, 323, 345 Instant Replay 323, 324 Jensen 339 JVC 310, 311, 334, 339 Kenwood 306, 310, 311, 339 LXI 300, 305, 306, 307, 308, 309 Magnavox 323, 324, 331 Marantz 310, 311, 339 Marta 306 Memorex 309, 324 MGA 338, 340, 341, 347, 347, 348 Minolta 300, 345 Mitsubishi 338, 340, 341, 347, 347, 348 Multitech 304, 347 NEC 310,311, 334, 339 Olympic 323, 324 Optimus 306, 321, 328, 335 Orion 320, 326	Craig		
DBX 310, 311, 339 Dimensia 345 Emerson 303, 319, 320, 325, 326, 343 Fisher 305, 307, 308, 309, 313 Funai 320, 326, 334 GE 324, 333, 345 Goldstar 306 Gradiente 334 Hitachi 300, 323, 345 Instant Replay 323, 324 Jensen 339 JVC 310, 311, 334, 339 Kenwood 306, 310, 311, 339 LXI 300, 305, 306, 307, 308, 309 Magnavox 323, 324, 331 Marantz 310, 311, 339 Marta 306 Memorex 309, 324 MGA 338, 340, 341, 347, 347, 348 Minolta 300, 345 Mitsubishi 338, 340, 341, 347, 347, 348 Multitech 304, 347 NEC 310,311, 334, 339 Olympic 323, 324 Optimus 306, 321, 328, 335 Orion 320, 326	Curtis Mathes		
Dimensia 345 Emerson 303, 319, 320, 325, 326, 343 Fisher 305, 307, 308, 309, 313 Funai 320, 326, 334 GE 324, 333, 345 Goldstar 306 Gradiente 334 Hitachi 300, 323, 345 Instant Replay 323, 324 Jensen 339 JVC 310, 311, 334, 339 Kenwood 306, 310, 311, 339 Kenwood 303, 305, 306, 307, 308, 309 Magnavox 323, 324, 331 Marantz 310, 311, 339 Marta 306 Memorex 309, 324 MGA 338, 340, 341, 347, 347, 348 Minolta 300, 345 Mitsubishi 338, 340, 341, 347, 347, 348 Multitech 304, 347 NEC 310,311, 334, 339 Olympic 323, 324 Optimus 306, 321, 328, 335 Orion 320, 326			
Emerson 303, 319, 320, 325, 326, 343 Fisher 305, 307, 308, 309, 313 Funai 320, 326, 334 GE 324, 333, 345 Goldstar 306 Gradiente 334 Hitachi 300, 323, 345 Instant Replay 323, 324 Jensen 339 JVC 310, 311, 334, 339 Kenwood 306, 310, 311, 339 LXI 300, 305, 306, 307, 308, 309 Magnavox 323, 324, 331 Marantz 310, 311, 339 Marta 306 Memorex 309, 324 MGA 338, 340, 341, 347, 348 Minolta 300, 345 Mitsubishi 338, 340, 341, 347, 348 Minolta 304, 347 NEC 310,311, 334, 339 Olympic 323, 324 Optimus 306, 321, 328, 335 Orion 320, 326			
Fisher 320, 343 Fisher 305, 307, 308, 309, 313 Funai 320, 326, 334 GE 324, 333, 345 Goldstar 306 Gradiente 334 Hitachi 300, 323, 345 Instant Replay 323, 324 Jensen 339 JVC 310, 311, 334, 339 Kenwood 306, 310, 311, 334, 339 Kenwood 306, 310, 311, 339 LXI 300, 305, 306, 307, 308, 309 Magnavox 323, 324, 331 Marantz 310, 311, 339 Marta 306 Memorex 309, 324 MGA 338, 340, 341, 347, 348 Minolta 300, 345 Mitsubishi 338, 340, 341, 347, 348 Mittubishi 348 Multitech 304, 347 NEC 310,311, 334, 339 Olympic 323, 324 Optimus 306, 321, 328, 335 Orion 320, 326	Dimensia		
Funai 313 Funai 320, 326, 334 GE 324, 333, 345 Goldstar 306 Gradiente 334 Hitachi 300, 323, 345 Instant Replay 323, 324 Jensen 339 JVC 310, 311, 334, 339 Kenwood 306, 310, 311, 334, 339 LXI 300, 305, 306, 307, 308, 309 Magnavox 323, 324, 331 Marantz 310, 311, 339 Marta 306 Memorex 309, 324 MGA 338, 340, 341, 347, 348 Minolta 300, 345 Mitsubishi 338, 340, 341, 347, 348 Multitech 304, 347 NEC 310,311, 334, 339 Olympic 323, 324 Optimus 306, 321, 328, 335 Orion 320, 326	Emerson	326, 343	
GE 324, 333, 345 Goldstar 306 Gradiente 334 Hitachi 300, 323, 345 Instant Replay 323, 324 Jensen 339 JVC 310, 311, 334, 339 Kenwood 306, 310, 311, 339 LXI 300, 305, 306, 307, 308, 309 Magnavox 323, 324, 331 Marantz 310, 311, 339 Marta 306 Memorex 309, 324 MGA 338, 340, 341, 347, 347, 348 Mitsubishi 338, 340, 341, 347, 347, 348 Multitech 304, 347 NEC 310,311, 334, 339 Olympic 323, 324 Optimus 306, 321, 328, 335 Orion 320, 326	Fisher	313	
Goldstar 306 Gradiente 334 Hitachi 300, 323, 345 Instant Replay 323, 324 Jensen 339 JVC 310, 311, 334, 339 Kenwood 306, 310, 311, 339 LXI 300, 305, 306, 307, 308, 309 Magnavox 323, 324, 331 Marantz 310, 311, 339 Marta 306 Memorex 309, 324 MGA 338, 340, 341, 347, 348 Minolta 300, 345 Mitsubishi 338, 340, 341, 347, 348 Multitech 304, 347 NEC 310,311, 334, 339 Olympic 323, 324 Optimus 306, 321, 328, 335 Orion 320, 326	Funai	320, 326, 334	
Gradiente 334 Hitachi 300, 323, 345 Instant Replay 323, 324 Jensen 339 JVC 310, 311, 334, 339 Kenwood 306, 310, 311, 339 LXI 300, 305, 306, 307, 308, 309 Magnavox 323, 324, 331 Marantz 310, 311, 339 Marta 306 Memorex 309, 324 MGA 338, 340, 341, 347, 348 Minolta 300, 345 Mitsubishi 338, 340, 341, 347, 348 Multitech 304, 347 NEC 310,311, 334, 339 Olympic 323, 324 Optimus 306, 321, 328, 335 Orion 320, 326	GE	324, 333, 345	
Hitachi 300, 323, 345 Instant Replay 323, 324 Jensen 339 JVC 310, 311, 334, 339 Kenwood 306, 310, 311, 339 LXI 300, 305, 306, 307, 308, 309 Magnavox 323, 324, 331 Marantz 310, 311, 339 Marta 306 Memorex 309, 324 MGA 338, 340, 341, 347, 348 Minolta 300, 345 Mitsubishi 338, 340, 341, 347, 348 Multitech 304, 347 NEC 310,311, 334, 339 Olympic 323, 324 Optimus 306, 321, 328, 335 Orion 320, 326	Goldstar	306	
Instant Replay 323, 324 Jensen 339 JVC 310, 311, 334, 339 Kenwood 306, 310, 311, 339 LXI 300, 305, 306, 307, 308, 309 Magnavox 323, 324, 331 Marantz 310, 311, 339 Marta 306 Memorex 309, 324 MGA 338, 340, 341, 347, 348 Minolta 300, 345 Mitsubishi 338, 340, 341, 347, 347, 348 Multitech 304, 347 NEC 310,311, 334, 339 Olympic 323, 324 Optimus 306, 321, 328, 335 Orion 320, 326	Gradiente		
Jensen 339 JVC 310, 311, 334, 339 Kenwood 306, 310, 311, 339 LXI 300, 305, 306, 307, 308, 309 Magnavox 323, 324, 331 Marantz 310, 311, 339 Marta 306 Memorex 309, 324 MGA 338, 340, 341, 347, 348 Minolta 300, 345 Mitsubishi 338, 340, 341, 347, 348 Multitech 304, 347 NEC 310,311, 334, 339 Olympic 323, 324 Optimus 306, 321, 328, 335 Orion 320, 326	Hitachi	300, 323, 345	
JVC 310, 311, 334, 339 Kenwood 306, 310, 311, 339 LXI 300, 305, 306, 307, 308, 309 Magnavox 323, 324, 331 Marantz 310, 311, 339 Marta 306 Memorex 309, 324 MGA 338, 340, 341, 347, 348 Minolta 300, 345 Mitsubishi 338, 340, 341, 347, 348 Multitech 304, 347 NEC 310,311, 334, 339 Olympic 323, 324 Optimus 306, 321, 328, 335 Orion 320, 326	Instant Replay	323, 324	
Kenwood 306, 310, 311, 339 LXI 300, 305, 306, 307, 308, 309 Magnavox 323, 324, 331 Marantz 310, 311, 339 Marta 306 Memorex 309, 324 MGA 338, 340, 341, 347, 348 Minolta 300, 345 Mitsubishi 338, 340, 341, 347, 348 Multitech 304, 347 NEC 310,311, 334, 339 Olympic 323, 324 Optimus 306, 321, 328, 335 Orion 320, 326			
LXI 300, 305, 306, 307, 308, 309 Magnavox 323, 324, 331 Marantz 310, 311, 339 Marta 306 Memorex 309, 324 MGA 338, 340, 341, 347, 348 Minolta 300, 345 Mitsubishi 338, 340, 341, 347, 348 Multitech 304, 347 NEC 310,311, 334, 339 Olympic 323, 324 Optimus 306, 321, 328, 335 Orion 320, 326		310, 311, 334, 339	
Magnavox 323, 324, 331 Marantz 310, 311, 339 Marta 306 Memorex 309, 324 MGA 338, 340, 341, 347, 348 Minolta 300, 345 Mitsubishi 338, 340, 341, 347, 348 Multitech 304, 347 NEC 310,311, 334, 339 Olympic 323, 324 Optimus 306, 321, 328, 335 Orion 320, 326	Kenwood		
Marantz 310, 311, 339 Marta 306 Memorex 309, 324 MGA 338, 340, 341, 347, 348 Minolta 300, 345 Mitsubishi 338, 340, 341, 347, 348 Multitech 304, 347 NEC 310,311, 334, 339 Olympic 323, 324 Optimus 306, 321, 328, 335 Orion 320, 326	LXI	300, 305, 306, 307, 308, 309	
Marta 306 Memorex 309, 324 MGA 338, 340, 341, 347, 348 Minolta 300, 345 Mitsubishi 338, 340, 341, 347, 348 Multitech 304, 347 NEC 310,311, 334, 339 Olympic 323, 324 Optimus 306, 321, 328, 335 Orion 320, 326	Magnavox	323, 324, 331	
Memorex 309, 324 MGA 338, 340, 341, 347, 348 Minolta 300, 345 Mitsubishi 338, 340, 341, 347, 348 Multitech 304, 347 NEC 310,311, 334, 339 Olympic 323, 324 Optimus 306, 321, 328, 335 Orion 320, 326	Marantz	310, 311, 339	
MGA 338, 340, 341, 347, 348 Minolta 300, 345 Mitsubishi 338, 340, 341, 347, 348 Multitech 304, 347 NEC 310,311, 334, 339 Olympic 323, 324 Optimus 306, 321, 328, 335 Orion 320, 326	Marta		
Minolta 348 Minolta 300, 345 Mitsubishi 338, 340, 341, 347, 348 Multitech 304, 347 NEC 310,311, 334, 339 Olympic 323, 324 Optimus 306, 321, 328, 335 Orion 320, 326	Memorex		
Mitsubishi 338, 340, 341, 347, 348 Multitech 304, 347 NEC 310,311, 334, 339 Olympic 323, 324 Optimus 306, 321, 328, 335 Orion 320, 326	MGA		
Milsubisiii 348 Multitech 304, 347 NEC 310,311, 334, 339 Olympic 323, 324 Optimus 306, 321, 328, 335 Orion 320, 326	Minolta		
NEC 310,311, 334, 339 Olympic 323, 324 Optimus 306, 321, 328, 335 Orion 320, 326	Mitsubishi		
Olympic 323, 324 Optimus 306, 321, 328, 335 Orion 320, 326	Multitech	304, 347	
Optimus 306, 321, 328, 335 Orion 320, 326	NEC		
Orion 320, 326	Olympic		
	Optimus	306, 321, 328, 335	
Panasonic 321,322, 323, 324	Orion	320, 326	
	Panasonic	321,322, 323, 324	

Codes For VCR (cont.)		
Brand	Code	
J.C. Penney	300,305, 310, 311, 324, 339, 345	
Pentax	300,311, 345	
Philco	320, 323, 324, 326, 331, 343	
Philips	323, 324, 331	
Pioneer	323	
Proscan	300, 301, 302, 323, 324, 331, 333, 345, 346	
Quasar	321, 322, 323, 324	
Radio Shack	305, 309, 324, 333, 336, 340	
RCA	300, 301,302, 323, 324, 331, 333, 345, 346	
Realistic	305, 309, 324, 336, 340	
Samsung	302, 304, 333	
Sansui	320, 326, 339, 352	
Sanyo	305, 309, 313	
Scott	301, 302, 304, 309, 320, 326, 338, 340, 347, 348	
Sears	300, 305, 306, 307, 308	
Sharp	335, 336	
Shintom	317	
Signature 2000	335	
Singer	337	
Sony	328, 329, 330	
Sylvania	331, 324, 331	
Tashiro	306	
Tatung	310, 311, 339	
Teac	310, 311, 339	
Technics	321, 322, 323, 324	
Teknika	324	
Toshiba	301, 346	
Vector Research	311	
Wards	306, 309, 335, 336, 344	
Yamaha	305, 310, 311, 339	
Zenith	306,344	

Codes For Cable Box		
Brand	Code	
ABC	224	
Archer	225, 232	
Cableview	205, 232	
Citizen	205, 222	
Curtis	212, 213	
Diamond	224, 225, 232	
Eagle	229	
Eastern	234	
GC Brand	205,232	
Gemini	222	
General Instrument/ Jerrold	211, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227	
Hamlin	212, 218, 240, 241, 242, 245	
Hitachi	203, 224	
Macom	203, 204, 205	
Magnavox	233	
Memorex	230	
Movietime	205, 232	
Oak	202, 237,239	
Panasonic	209, 210, 214	
Philips	206, 207, 228, 229, 230	
Pioneer	201, 216	
Pulsar	205, 232	
Puser	232	
RCA	215	
Realistic	232	
Regal	212, 218, 240, 241, 242, 245	
Regency	234	
Rembrandt	205, 232, 237	
Samsung	205	
Scientific Atlanta	211, 212, 213	
Slmark	201, 205	
Sprucer	205, 210	
Stargate	205, 232	
Teleview	201, 205	
Texscan	244	
Tocom	235	
Toshiba	204	
Unika	225, 232	
Universal	222, 232	
Videoway	206	
Viewstar	229, 230	
Zenith	200, 217	
Zenith / Drake Satellite	200	

Codes For DBS			
Brand	Code		
Dish Network (Echostar)	105, 115, 116		
Echo Star	105		
Express VU	105, 115		
G.E.	106		
G.I. (General Instrument)	108		
Gradiente	114		
Hitachi	103, 111, 112		
HNS (Hughes)	103		
Magnavox	101, 102		
Panasonic	104		
Philips	101, 102		
Primestar	108		
Proscan	106, 109, 110, 113		
RCA	106, 109, 110, 113		
Sony	107		
Star Choice	103, 108		
Toshiba	100		
Uniden	101, 102		
Zenith	127		
Codes Fo	r DVD		
Brand	Code		
Denon	100		
	100		
Ferguson	100		
Ferguson JVC			
,	101		
JAC	101 109		
JVC Mitsubishi	101 109 105		
JVC Mitsubishi Nordmende	101 109 105 101		
JVC Mitsubishi Nordmende Panasonic	101 109 105 101 100		
JVC Mitsubishi Nordmende Panasonic Philips	101 109 105 101 100 103		
JVC Mitsubishi Nordmende Panasonic Philips Pioneer	101 109 105 101 100 103 102		
JVC Mitsubishi Nordmende Panasonic Philips Pioneer RCA	101 109 105 101 100 103 102 101		
JVC Mitsubishi Nordmende Panasonic Philips Pioneer RCA Saba	101 109 105 101 100 103 102 101		
JVC Mitsubishi Nordmende Panasonic Philips Pioneer RCA Saba Samsung	101 109 105 101 100 103 102 101 101 110		
JVC Mitsubishi Nordmende Panasonic Philips Pioneer RCA Saba Samsung Sharp	101 109 105 101 100 103 102 101 101 110 108		
JVC Mitsubishi Nordmende Panasonic Philips Pioneer RCA Saba Samsung Sharp Sony	101 109 105 101 100 103 102 101 101 110 108 104		
JVC Mitsubishi Nordmende Panasonic Philips Pioneer RCA Saba Samsung Sharp Sony Technics Thomson Toshiba	101 109 105 101 100 103 102 101 101 110 108 104		
JVC Mitsubishi Nordmende Panasonic Philips Pioneer RCA Saba Samsung Sharp Sony Technics Thomson	101 109 105 101 100 103 102 101 101 110 108 104 100 101		

Zenith

Basic Menu Navigation





to display the Main Menu.





to choose the desired icon.



Press



to enter the submenu field.



sub Menu Field

Press




to select desired sub-menu.





to select or adjust desired sub-menu.

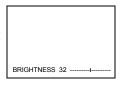

Note: For sub -menu with OTHER ADJ.



Press



to select OTHER ADJ.





Press

Press



to enter sub sub-menu



sub sub- Menu Field



to select desired sub sub-menu.





to select or adjust desired sub submenu.



Note: To EXIT menus.



Press



repeatedly until Main Menus icon is highlighted.





Press



to exit Main Menu.



Normal Picture


Icon Menus Operation PICTURE

Note: While sub-menu features are highlighted, press VOL ▶ to adjust or activate.

- PIC MODE Lets you choose one of three pre-set Picture Modes that best suits the program you are viewing. Selecting this feature will also affect Color Temperature setting.
 - VIVID This is the default mode, It provides enhanced picture contrast and sharpness for viewing in a well-lit room.
 - STANDARD Recommended for normal viewing conditions with subdued room lighting.
 - CINEMA Select this mode for watching movies in a darkened room. It provides a soft, film-like picture.

Note: Each mode has its own picture settings (Color, Tint, Brightness, Picture and Sharpness).

- COLOR Adjusts desired color intensity.
- ☐ TINT Adjusts natural flesh tones.
- ☐ BRIGHTNESS Adjusts dark areas of picture.
- ☐ PICTURE Adjusts white areas of picture.
- ☐ SHARPNESS Adjusts clarity of outline detail.
- NORMAL Reset adjustments to factory default settings.

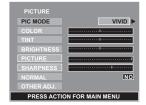

□ OTHER ADJ.

Highlight OTHER ADJ. and press VOL ▶ to display the subsub-menu.

Note: While sub sub-menu features are highlighted, press VOL ▶ to select or activate.



- COLOR TEMP (temperature) To increase or decrease WARM (red) and COOL (blue) colors to suit personal preferences.
- NATURAL COLOR To increase the color reproduction range with natural color gradation and highly delicate hues.
- VIDEO NR Reduces noise in the channel, commonly called snow.
- COLOR MATRIX Available only with 480p signal. Select HD or SD to automatically adjust color parameters for HD (high definition) and SD (standard definition). This feature is not selectable when viewing regular TV (NTSC) program.

Note: When viewing a non-standard DTV signal format, you can change color parameters manually for the best picture quality.

- VM (VELOCITY MODULATION) Increases picture sharpness and provides crisp white to black transitions.
- ASPECT This feature is used to select the desired viewing format, only when 1080i input signal is coming from the STB.

Note: This feature will only be selectable in menu when 1080i input signal is received.

AUDIO

Note: While sub-menu features are highlighted, press VOL ▶ to adjust or activate.

- MODE Select STEREO, SAP (Second Audio Program) or MONO. (Use MONO when stereo signal is weak).
- ☐ BASS Increase or decrease the bass response.
- ☐ TREBLE Increase or decrease the treble response.
- ☐ BALANCE Emphasize the left/right speaker volume.
- NORMAL Reset BASS, TREBLE and BALANCE adjustments to factory default settings.



OTHER ADJ.

Note: While sub sub-menu features are highlighted, press VOL ▶ to adjust or activate.



- AI SOUND Equalize overall volume levels across all channels. (Al sound is not available in VIDEO mode).
- \bullet BBE $_{\circledR}$ BBE High Definition Sound restores clarity and presence for better speech intelligibility and music realism.
- SURROUND Enhances audio response when listening to stereo.
- SPEAKERS This feature is used when connecting to an external amplifier.
 - ON TV speakers operate normally.
 - OFF & Variable Audio Out TV speakers off audio adjustable by television.

Note: Variable Audio Out is not available in model CT-27HL14.

 OFF & Fixed Audio Out - TV speakers off - audio adjustable by the external amplifier only.

CHANNELS

☐ CHANNEL SCAN - Select FAV or ALL.

Note: Use remote numeric keypad to select desired FAV channels.

☐ **FAVORITES** - To enter up to 16 favorite channels. Use remote control numeric keypad to select desired channels.




OTHER ADJ.

Highlight OTHER ADJ. and press **VOL** ▶ to display the subsub-menu.

 PRESET CAPTION - To enter channel numbers for popular TV stations.

Procedure


- Press CH ▼ to select desired preset caption.
- Then use the remote numeric keypad to select desired channel (refer to your local TV guide).

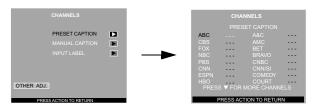


Note: To delete a channel, press **◀ VOL** while channel number is highlighted.

MANUAL CAPTION - To enter numbers and captions manually.

Note: Use the remote numeric keypad to select desired channel (refer to your local TV guide).

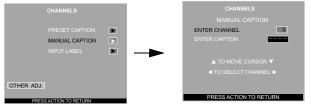

INPUT LABEL - To label video input connections for onscreen display.

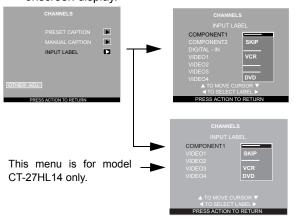

Procedure

- Press CH ▲ or CH ▼ to select the desired Video input.
- Press ◀ VOL or VOL ► to select desired preset input label (see chart below).

INPUT LABEL CHART

[
PRESET LABELS	REASON FOR SELECTING	
VCR	Select when VCR is connected to video input.	
DVD	Select when DVD is connected to video input.	
SKIP	Select to skip unused video input when pressing TV/VIDEO button.	
CABLE	Select when CABLE box is connected to video input.	
DBS	Select when DBS is connected to video input.	
DTV STB	Select when digital TV set-top-box is connected to video input.	
PVR (Personal Video Recorder)	Select when a personal video recorder is connected to video input.	
GAME	Select when Video GAME is connected to video input.	
AUX	Select when other components are connected.	
	Select to delete input label.	

TIMER

Note: Use CH ▲ or CH ▼ to highlight and use ◀ VOL or VOL ▶ to select.



- SLEEP Select to turn TV off in 30, 60, or 90 minutes. Select NO to turn sleep timer off.
- ☐ TIMER 1 and TIMER 2 Select one or both timers to turn the TV on and off at selected times, on selected channel, and on selected days.

Notes:

- The television automatically turns OFF after 90 minutes when turned ON by the TIMER. If the OFF time is selected or if a key is pressed, the automatic OFF after 90 minutes will be cancelled.
- The TIMER is active when the television is OFF or ON.
 The television will switch to the selected channel at the selected time set in the TIMER.
- CLOCK SET Set the time of the day and the day of the week.

LOCK

☐ ENTER CODE - Use the remote numeric keypad to enter a four-digit secret code (Use a code that is easy to remember and record it in a safe place).



□ LOCK SET - To prevent video games, VCR tapes and all channels and video modes from being viewed.



Notes:

- If you do not remember your code, LOCK will unlock in 12, 24, or 48 hours, depending on the current setup. Be cautious when selecting ALWAYS. If ALWAYS is selected, and you forget your secret code, the TV must be serviced by a qualified technician to clear the LOCK setup.
- If you select CHANGE CODE, and you change your code from the one used in the LOCK menu, your new code becomes the controlling code.

Procedure

- Press VOL ▶ to select.
 - OFF Turns Lock function off.
 - GAME Lock CH 3, 4 and Video inputs.
 - · CHANNEL Lock up to four channels.
 - ALL Locks all channels and video inputs.



ACTION

- Press VOL ► to select 12 Hours, 24 Hours, 48 Hours or ALWAYS.

Note: If GAME, CHANNEL or ALL is selected, and if a blocked channel or video input is selected, the message LOCKED displays in the upper left corner of the TV screen.

■ V-CHIP SET - V-Chip technology allows parents to use the TV rating codes to block programs that they feel are inappropriate for their children to watch.



Procedure

- Press CH ▼ to highlight Enter Code.
- Use the numeric keypad to enter your four digit code.
 (Use a code that is easy to remember and record it in a safe place.)
- Press CH ▼ to highlight V-CHIP SET.
- Press ◀ VOL or VOL ► to select desired mode, U.S. TV Programs, U.S. Movies, Canadian English or Canadian French mode.
- Press CH ▼ to highlight SETTING.
- Press ◀ VOL or VOL ► to display desired rating chart U.S. TV Programs, U.S. Movies, Canadian English or Canadian French.
- Press VOL ▶ to select ON or OFF.
- Press CH ▼ to select VIEW NR PROGRAMS? for U.S.
 TV Programs and U.S. Movies or VIEW E PROGRAMS for Canadian English and Canadian French.
- Press VOL ▶ to select YES or NO.

U.S TV Programs

This TV model features the "V-Chip technology" which allows you to use U.S. TV PROGRAMS Guide ratings to block various types of TV programs.



Note: Selecting "Yes", NR programs will be received. Selecting "NO", NR programs will be blocked (See Customer Caution on next page).

Procedure

- Press CH ▼ to select SETTING.
- Press VOL> to select BASIC or DETAILED.
 BASIC Allows you to select only general ratings such as TV-Y, TV-PG, etc.
 - DETAILED Allows you to select both general ratings and content such as V, L, etc.
- Press CH ▼ or CH ▲ to move between different ratings.
- Use ◀ VOL or VOL ▶ to select ratings you want to block (RED) and unblock (GREEN).

s to return to V-CHIP SET.

- Press CH ▼ to select HOW LONG?
- Press ■ VOL or VOL ■ to select 12, 24, 48 hours or ALWAYS.

Press to return to Main Menu, then press CH to exit.

LOCK (cont.)

U.S TV Programs (cont.)

Customer Caution

The V-Chip system that is used in this set is capable of blocking "NR" programs (non rated, not applicable and none) per FCC Rules Section 15.120(e)(2). If the option of blocking "NR" programs is chosen "unexpected and possibly confusing results may occur, and you may not receive emergency bulletins or any of the following types of programming:"

- Emergency Bulletins (Such as EAS messages, weather warnings and others)
- · Locally originated programming
- News
- Political
- Public Service Announcements
- Religious
- Sports
- Weather

U.S. TV Programs Rating Chart Description

NR	Not Rated. SEE CUSTOMER CAUTION above.	
TV-Y	All children. The themes and elements in this program are specifically designed for a very young audience, including children from ages 2-6.	
TV-Y7	Directed to older children. Themes and elements in this program may include mild physical or comedic violence, or may frighten children under the age of 7.	
TV-G	General audience. It contains little or no violence, no strong language, and little or no sexual dialogue or situations.	
TV-PG	Parental guidance suggested. The program may contain infrequent coarse language, limited violence, some suggestive sexual dialogue and situations.	
TV-14	Parents strongly cautioned. This program may contain sophisticated themes, sexual content, strong language and more intense violence.	
TV-MA	Mature audiences only. This program may contain mature themes, profane language, graphic violence, and explicit sexual content.	
FV	FANTASY/CARTOON VIOLENCE	
V	VIOLENCE	
S	SEX	
L	OFFENSIVE LANGUAGE	
D	DIALOGUE WITH SEXUAL CONTENT	

U.S. Movies

This TV model features the "V-Chip technology" which allows you to use Motion Picture Ratings when viewing movies or video tapes. This innovation allows parents to block various types of movies and video tapes at their discretion.



Note: Some movies are not rated for a variety of reasons. Old movies and foreign films are usually not rated.



Procedure

- Press CH ▼ or CH ▲ to move between different ratings.
- Use ◀ VOL or VOL ▶ to select ratings you want to block (RED) and unblock (GREEN).
- Press to return to V-CHIP SET.
- Press CH ▼ to select HOW LONG?
- Press ◀ VOL or VOL ▶ to select 12, 24, 48 hours or ALWAYS.

ACTION


Press to return to Main Menu, then press CH to exit.

U.S. Movies Rating Chart Description

NR	(NOT APPLICABLE) PROGRAMS. Movie has not been rated or rating does not apply.	
G	GENERAL AUDIENCES. All ages admitted.	
PG	PARENTAL GUIDANCE SUGGESTED. Some material may not be suitable for children.	
PG-13	PARENTS STRONGLY CAUTIONED. Some material may be inappropriate for children under 13.	
R	RESTRICTED. Under 17 requires accompanying parent or adult guardian.	
NC-17	NO ONE 17 AND UNDER ADMITTED.	
X	ADULTS ONLY.	

Canadian English

The V-CHIP used in this TV model allows you to block various types of movies and television programs based on the two rating systems used in Canada.

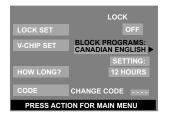

LOCK (cont.)

Canadian English (cont.)

Note: E (Exempt) programming includes: news, sports, documentaries and other information programming, talk shows, music videos, and variety programming.



Procedure

- Press CH ▼ or CH ▲ to move between different ratings.
- Use ◀ VOL or VOL ▶ to select ratings you want to block (RED) and unblock (GREEN).
- Press twice to return to V-CHIP SET.
- Press CH ▼ to select HOW LONG?
- Press ◀ VOL or VOL ▶ to select 12, 24, 48 hours or ALWAYS.

Press to return to Main Menu, then press CH ▲ to exit.

Canadian English Rating Description

E	Exempt - Exempt programming includes: news, sports, documentaries and other information programming, talk shows, music videos, and variety programming.
С	Programming intended for children under age 8. No offensive language, nudity or sexual content.
C8+	Programming generally considered acceptable for children 8 years and over. No profanity, nudity or sexual content.
G	General programming, suitable for all audiences.
PG	Parental Guidance suggested. Some material may not be suitable for children.
14+	Programming contains themes or content which may not be suitable for viewers under the age of 14. Parents are strongly cautioned to exercise discretion in permitting viewing by pre-teens and early teens.
18	ADULTS ONLY

Canadian French

The V-CHIP used in this TV model also lets you block or unblock Canadian French programs according to various ratings categories.



Note: E (Exempt) programming includes: news, sports, documentaries and other information programming, talk shows, music videos, and variety programming.



Procedure

- Press CH ▼ or CH ▲ to move between different ratings.
- Use ◀ VOL or VOL ▶ to select ratings you want to block (RED) and unblock (GREEN).

ACTION

- Press twice to return to V-CHIP SET.
- Press CH ▼ to select HOW LONG?
- Press ◀ VOL or VOL ▶ to select 12, 24, 48 hours or ALWAYS.

Press to return to Main Menu, then press CH to exit.

Canadian French Rating Description

E	Exempt - Exempt programming.
G	General - Programming intended for audience of all ages. Contains no violence, or the violence content is minimal or is depicted appropriately.
8 ans +	8+ General - Not recommended for young children. Programming intended for a broad audience but contains light or occasional violence. Adult supervision recommended.
13 ans +	Programming may not be suitable for children under the age of 13 - Contains either a few violent scenes or one or more sufficiently violent scenes to affect them. Adult supervision strongly suggested.
16 ans +	Programming may not be suitable for children under the age of 16 - Contains frequent scenes of violence or intense violence.
18 ans +	Programming restricted to adults. Contains constant violence or scenes of extreme violence.


LOCK (cont.)

Blocking Message

If V-Chip is enabled and the program exceeds the rating limit set by you, the blocking message will appear and the audio will be muted. Enter your four-digit secret code if you wish to continue viewing the program. After entering your code, all locks and rating blocks are disabled until the TV is turned off or until all settings are off.

Note: If you enter your four-digit secret code to override rating blocks, you must reset all rating blocks by either reprogramming or turning the TV off.

Main Picture

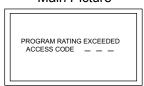

SET UP

☐ While the desired sub menu is highlighted, press VOL ▶ to select or activate feature.



- ☐ IDIOMA/LANGUE Select to change menu language to ENGLISH, ESPAÑOL (Spanish) or FRANÇAIS (French).
- ☐ CC ON MUTE Activates the onscreen Closed Caption feature when the MUTE button on the remote control is pressed. To deactivate press MUTE again.



that displays CC (Closed Captioned) text across the screen (white or colored letters on black background). It allows the viewer to read the dialogue of a television program or other information. The program viewed must include Closed Captioning for the feature to work. Activate the onscreen Closed Caption feature by selecting one of the following modes.

- · OFF When Closed Caption is not desired.
- C1 For video related information to be displayed, up to 4 lines onscreen at a time. (It does not block relevant parts of the picture). Text may be in any language.
- C2 to C4 For other modes of video related information.

• T1 to T4 - For program guide and other information to be displayed, when available. (Blocks a large portion of the picture on the television screen).

Note: C1 mode is recommended for viewing Closed Caption.

OTHER ADJ.

Highlight OTHER ADJ. and press **VOL** ▶ to enter sub submenu field.

Note: While sub sub-menu features are highlighted, press **VOL** ▶ to adjust or activate.



- MODE To select TV (antenna) or CABLE mode depending on the signal source.
- AUTO PROGRAM To automatically program all channels with a signal.
- MANUAL PROGRAM To manually add or delete channels.
- AUTO POWER ON Select SET to power up the TV at the same time as the Cable box or other components or select OFF.
- CHAN BANNER Select ON to display onscreen banner when changing channels.
- GEOMAGNETIC CORR This feature is used to adjust discoloration of the picture due to earth's magnetic field in the area

Note: Geomagnetic Correction is not available in model CT-27HL14.

 TILT CORRECTION - This feature is used to adjust the tilt of the picture due to earth's magnetic field in the area.



 IMAGE SHIFT - This feature prevents the image retention associated with viewing a fixed image for a long period of time. When this feature is selected (ON), the image is shifted up or down in small increments at turn ON, when changing channels or when the fixed image is left On for a long time. Selecting ON is recommended for this feature.

Troubleshooting ChartBefore calling for service, determine the symptoms and follow suggested solutions.

AUDIO	VIDEO	Solutions
Noisy Audio	Snowy Video	Adjust Antenna Location and Connection
Noisy Audio	Multiple Image / Color shift in picture	Adjust Antenna Location and Connection Check Antenna Lead-in Wire
Noisy Audio	Interference	Move television from Electrical Appliances, Lights, Vehicles and Medical Equipment
No Audio	Normal Video	Increase Volume Check Mute Check television SPEAKERS on/off Change Channel
Noisy Audio	No Video with Snow	Set TV or Cable Mode Properly Check Antenna Cables
No Audio	? No Video	Check Power Cord is Plugged into Active Outlet Adjust Brightness and Audio Controls Change Channel Check Cable Connections Program the Remote Control Again Check Second Video Source Operation Make sure that a PC is not connected to DVI (DIGITAL-IN) input. Note: This HDTV Monitor is not intended to be used with a PC.
Normal Audio	Picture shifts slightly (vertically) when turned on, changing channels or within a duration of two (2) hours of viewing.	This is a normal condition to prevent image burn-in. This feature can be turned off. However, turning off this feature may result in image retention on screen (see page 19).
Normal Audio	No Color	Adjust Color Settings Change Channel
Wrong Audio	Normal Video	Check Audio Is Set To Stereo or Mono, Not SAP
Normal Audio	Black Box on Screen	Change CC (Closed Captioning) from Text Mode
Normal Audio Intermitte	Normal Video nt Remote Control Operation	Replace Remote Control Batteries
	of TV front control panel keys	Control panel may be locked. Press ACTION and TV/VIDEO buttons on the TV front simultaneously , then quickly press ACTION and VOL buttons simultaneously .

Index

A

AC Power Supply Cord 4 Al Sound 14 Amplifier Connection 7 Antenna Connection 4 Aspect 14 Audio 14 Auto Power On 19 Auto Program 5, 19

В

Balance 14
Basic Menu Navigation 13
Bass 14
BBE 14
Blocking Message 19
Brightness 14

C

Cabinet and Remote Control 3 Cable / Antenna Connection 4 Cable Box Connection 6 Cable Connection 4 Canadian English 17 Canadian English Rating **Description 18** Canadian French 18 Canadian French Rating Description 18 Care And Cleaning 3 Chan Banner 19 Channel Scan 15 Cinema 14 Clock Set 15 Codes For Cable Box 12 Codes For DBS 12 Codes For DVD 12 Codes For VCR 12 Color 14 Color Matrix 14 Color Temp 14 Component Codes 12 **Customer Record 3**

D

Digital TV - Set-Top Box (DTV-STB) or DVD Connection 7
DVI (Digital Visual Interface) input connection 8

E

Enter Code 16

F

Favorites 15
Feature Chart 3
Front Control Panel 7

G

Geomagnetic Corr 19 Geomagnetic Correction 5

Icon Menus Operation 14 Idioma/langue 5, 19 Image Shift 19 Initial Set Up Menu 5 Input Label 15 Input Label Chart 15 Installation 4

Lock 16 Lock Set 16

M

Manual Caption 15 Manual Program 19 Mode 19 Mono 14

N

Natural Color 14 Normal 14

O

On Mute 19
Operating a Cable Box 10
Operating a DBS 10
Operating a DVD 10
Operating a VCR 10
Operating Components with Remote
Control 10
Optional Cable Connections 4
Optional Equipment Connections 6
Other Adj. 14

P

Pic Mode 14 Picture 14 Preset Caption 15 Program Out Connection (Prog Out) 8
Programming The Remote 11
Programming Without A Code 11

R

Remote Control Battery Installation 4 Remote Control Operation 9

S

SAP 14
SAP Button 8
Screen 3
Set Up 19
Sharpness 14
Sleep 15
Speakers 14
Special Remote Button 8
Specifications 3
Standard 14
Stereo 14
Surround 14

Television Location 4
Tilt Correction 5, 19
Timer 14, 15
Timer 1 And Timer 2 15
Tint 14
Treble 14
Troubleshooting Chart 20

U

U.S TV Programs 16
U.S. Movies 17
U.S. Movies Rating Chart
Description 17
U.S. TV Programs Rating Chart
Description 17

V

V-Chip Set 16 VCR and Cable Box Connection 6, 7 VCR Connection 6 Velocity Modulation 14 Video NR 14 Vivid 14



ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de descargas eléctricas, no deberán quitarse ni la cubierta ni la tapa posterior. No hay en el interior pieza alguna que el usuario tenga que reparar. Todo servicio habrá de brindarlo personal de reparación capacitado.



El propósito del relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo es el de advertir al usuario de que existen piezas internas del producto que representan riesgo de que las personas reciban descargas eléctricas.



El propósito del signo de exclamación dentro de un triángulo es el de advertir al usuario de que los documentos que acompañan al aparato incluyen instrucciones importantes de funcionamiento y reparación.



El simbolo de insulación Clase II (un cuadro dentro de otro cuadro) indica que este producto a sido evaluado y probado para cumplir con los requisitos de insulación Clase II.

ADVERTENCIA: CON EL OBJETO DE PREVENIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE DESCARGA ELÉCTRICA, ESTE APARATO NO DEBERÁ VERSE EXPUESTO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD. NO COLOCAR NINGUN OBJETO LLENO LIQUIDO, COMO ENVASES, EN ESTE APARATO.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- 1. Lea completamente estas instrucciones.
- 2. Guarde estas instrucciones.
- 3. Preste atención a todas las advertencias.
- 4. Siga todas las instrucciones.
- 5. No utilice este aparto cerca de agua.
- 6. Limpie solamente con un trapo seco.
- 7. No obstruya ninguna abertura de ventilación. Instale conforme a las instrucciones del fabricante.
- 8. No instale cerca de fuentes generadoras de calor tales como radiadores, estufas o cualquier otro aparato (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- 9. No ignore el propósito de seguridad de las clavijas polarizadas o de las clavijas aterrizadas. Una clavija polarizada tiene dos hojas, una más ancha que la otra, una clavija aterrizada tiene dos hojas y un tercer conector. La hoja más ancha y el tercer conector son proporcionados para su seguridad. Si la clavija no entra en su contacto de CA, consulte a un electricista para que reemplace su contacto obsoleto.
- 10. Proteja el cable de CA de ser pisado o prensado. Ponga especial cuidado en los conectores de CA y el extremo que llega al aparato.
- 11. Utilice solamente accesorios especificados por el fabricante.
- 12. Use únicamente con el mueble, mesa, cómoda o librero especificado por el fabricante o comprado con el aparato. Si mueve el mueble con el aparato sobre de el, tenga mucho cuidado de que el aparato no caiga sobre usted al empujar.



- 13. Desconecte el aparato durante tormentas eléctricas o si no se utilizará por un periodo largo de tiempo.
- 14. Para servicio, acuda con personal calificado. El servicio es necesario si el aparato ha sido dañado de cualquier manera, como el cable de CA o clavija dañada, si se ha derramado algún liquido o algún objeto ha caído dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a la lluvia o a la humedad, no opera normalmente o ha sido golpeado o tirado.

Información Importante

Información de la FCC

Este equipo ha sido probado y cumple con el límite para un equipo digital clase B en acuerdo con las especificaciones en la parte 15 de las reglas de la FCC. Los límites se diseñan para proveer protección razonable contra interferencia de radio y televisión en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia, y de no ser instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede ocasionar interferencia nociva a comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que no ocurra interferencia en alguna instalación en particular.

Si este equipo causa interferencia a recepción de radio o televisión (la cual puede ser determinada al encender y apagar el equipo), intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas.

- Re-oriente o re-ubique la antena receptora.
- Incremente el espacio entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en un enchufe de c.a. al cual el receptor no se encuentre conectado.
- Consulte al Vendedor o un técnico experimentado en radio/TV.

Aviso de la FCC: Cualquier cambio o modificación a este receptor de TV no aprobado expresamente por Matsushita Electric Corporation of America podria provocar interferencia dañina, que nulificaría la autoridad del usuario para operar este equipo.

AVISO AMBIENTAL: Este producto utiliza un tubo de rayos catódicos (TRC) así como otros componentes que contienen plomo. El desecho de estos materiales puede estar regulado en su comunidad debido a consideraciones ambientales. Para información de desecho o reciclaje contacte a sus autoridades locales, o a la alianza de industrias electrónicas: <HTTP://WWW.EIAE.ORG.>



La etiqueta de Energy Star, un símbolo para eficiencia de energía, fue creado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) y el departamento de energía (DOE) para ayudar a los compradores a identificar los productos que les pueden ayudar a ahorrar dinero y proteger el medio ambiente con el ahorro de energía. Los productos Energy Star generalmente consumen menos energía que otros productos estandares similares.



Bajo licencia de BBE Sound, Inc.

Bajo licencia de BBE Sound, Inc. Sobre el numero USP4638258, 5510752 y 5736897.

BBE y el simbolo de BBE son marcas registradas de BBE Sound, Inc.

El Sonido de Alta Definición BBE restaura la claridad y presencia para un mejor entendimiento del habla y realismo musical.

Información importante acerca del uso de video juegos, computadoras, u otros tipos de imágenes fijas

ADVERTENCIA: El marcado o retención de imagen en los tubos de proyección como resultado del uso de una imagen fija, no es un defecto de operación y como tal no está cubierto por la garantía.

El sistema de proyección de video esta diseñado para desplegar imágenes en movimiento constante en la pantalla. El uso constante de imágenes fijas tal como películas en formato letterbox en pantallas estándar (con barras arriba y abajo de la imagen), películas estándar no expandidas (4:3) en TV's de pantalla ancha (con barras laterales visibles a cada lado de la imagen), barras de reporte de la bolsa mercantil (barra con información en movimiento en la parte inferior de la pantalla), patrones de video juegos, marcadores deportivos fijos, logos de estación televisora, patrones de internet u otros patrones de tipo computadora deben limitarse.

El uso extendido de material de imagen fija puede causar daño permanente a los tubos de proyección, el cual se presenta como 'imagen fantasma" visible en la imagen normal. Este tipo de desgaste irreversible de los tubos de proyección puede limitarse mediante los siguientes pasos:

- Limite el tiempo de uso de material de imagen fija a no más del 15% del tiempo de uso total a la semana.
- Apague la unidad cuando no se este usando.

Tabla de Contenido

F	elicidades	. 3
	Registro del Usuario	3
	Cuidado y Limpieza	3
	Especificaciones	3
	Tabla de Características	3
ı	nstalación	. 4
	Ubicación de la Televisión	4
	Conexiones de Cable Opcional	4
	Cable de Suministro de Corriente Alterna	4
	Conexión de Cable / Antena	4
	Instalación de Pilas en el Control Remoto	4
P	rogramación Inicial	. 5
	rogramación Inicial Conexiones de Equipo Opcional	
	_	
	conexiones de Equipo Opcional	. 6
	Conexión de la Videocasetera Conexión del Decodificador de Cable Conexión del Decodificador de Cable	6 6 6
	Conexiones de Equipo Opcional	6 6 6
	Conexiones de Equipo Opcional Conexión de la Videocasetera Conexión del Decodificador de Cable Conexión del Decodificador de Cable y Videocasetera Conexión del Amplificador de Sonido	6 6 6 7
	Conexiones de Equipo Opcional	6 6 6 7
	Conexión de la Videocasetera	6 6 6 7 7
	Conexión de la Videocasetera	6 6 6 7 7 8
	Conexión de la Videocasetera	6 6 6 7 7

Operación del Control Remoto	. 9
Operación de Componentes con el Control Remoto	10
Programación del Control Remoto	11
Programación Sin Código	11
Códigos de Componentes	11
Navegación basica del menú	13
Operación del Menú de Iconos	14
Imagen	14
Audio	14
Canales	15
Cronómetro	
Bloqueo	16
Ajuste	19
Cuadro de Localización de Fallas	20
Indice	21

Nota: La Información acerca de la garantía y centro de servicio se encuentra al final de este manual.

Lea estas instrucciones completamente antes de operar la Televisión. El contenido está sujeto a cambios sin previo aviso u obligación.

Derechos Reservados 2004 por Matsushita Electric Corporation of America. Todos los Derechos Reservados. La copia y distribución sin autorización es violación de la ley.

Felicidades

Su nueva televisión se caracteriza por utilzar lo último en tecnología en calidad de imagen y sonido, cuenta con conexiones completas de Audio y Video para su Sistema de Teatro en Casa. Su televisión esta diseñada para brindarle muchos años de entretenimiento, fué sintonizada y comprobada en su totalidad en la fábrica para su mejor desempeño.

Registro del Usuario

El modelo y el número de serie de este producto se localizan en la parte posterior de este televisor. Deberá anotar el modelo y el número de serie en los espacios que se proveen a continuación y consérvelos permanentemente como comprobación de su compra. Esto le ayudará a identificarlo en caso de robo o pérdida. Los consumidores en los Estados Unidos de América pueden registrar su producto en la siguiente dirección electrónica: www.prodreg.com/panasonic.

Número de Modelo Número de Serie

Cuidado y Limpieza

Pantalla (Apague el Televisor)

- Use una solución de jabón suave o limpiador de vidrios con un paño suave y limpio. NO USE LIMPIADORES ABRASIVOS.
- Evite la humedad excesiva y seque bien.

PRECAUCION: Evite rociar cualquier tipo de limpiadores directamente sobre la pantalla.

Gabinete y Control Remoto

- Para gabinetes y control remoto use un paño humedecido con agua o una solución detergente suave.
 Evite el exceso de humedad y frote hasta secar.
- No use benceno, diluyentes u otros productos a base de petróleo.

Especificaciones

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso ni obligación alguna.

obligacion alguna.	
Fuente de Potencia	
CT-27HL14 (3,2A)	
CT-27HL14U (3,2A)	
CT-27HL14M (3,2A)	
CT-27HL14MU (3,2A)	120V CA, 60Hz
CT-32HC14 (3,6A)	120V GA, 00112
CT-32HC14U (3,6A)	
CT-32HXC14 (3,6A)	
CT-32HXC14U (3,6A)	
Capacidad de Canales - 181	VHF-12; UHF-56; Cable-113
Terminales de Entrada de Vídeo	1Vp-p, 75 Ohmios, Estilo RCA
Terminales de Entrada de Audio	500mV RMS 47Kilo Ohmios
Terminales de Salida de Video	1Vp-p, 75 Ohmios, Estilo RCA
Terminales de Salida de Audio	0-2,0V RMS 4,7Kilo Ohmios
Terminal de entrada DVI (Para modelo CT-32HL14)	Compatible con 1,0
Componente Entrada de Video	75 Ohmios, Terminal tipo RCA
Terminales de Entrada S-Vídeo	Conector S-Vídeo (Y-C)

Tabla de Características

MODELOS	CT-27HL14	CT-32HC14	CT-32HXC14
CARACTERISTICAS			
LENGUAJE DEL MENÚ ENG/ESP/FRAN	•	•	•
SUBTITULOS	•	•	•
CAPACIDAD DEL V-CHIP	•	•	•
INFORMACION DEL CANAL	•	•	•
CANCELAR ENTRADAS DE VIDEO	•	•	•
MEMORIA DE IMAGEN DE VIDEO	•	•	•
VELOCIDAD DEL BARRIDO DIGITAL	1080i, 480p	1080i, 480p	1080i, 480p
DOBLADOR DE LINEAS NTSC	480p	480p	480p
VIDEO NORM	•	•	•
AUDIO NORM	•	•	•
ESTEREO	•	•	•
SONIDO IA	•	•	•
BAJOS/BALANCE/AGUDOS	•	•	•
SONIDO ENVOLVENTE	•	•	•
BBE	•	•	•
ENTRADAS A/V (POSTERIOR/DELANTERA)	4 (3/1)	4 (3/1)	4 (3/1)
ENTRADA DVI		•	•
ENTRADA DE VIDEO POR COMPONENTES	1	2	2
ENTRADA S-VIDEO (POSTERIOR/DELANTERA)	1/0	2/1	2/1
SALIDA AUDIO	•	•	•
SALIDA DEL PROGRAMA A/V	•	•	•
SALIDA PARA AUDIFONO		•	•

Instalación

Ubicación de la Televisión

Esta unidad tiene como propósito ser usada como parte de un centro de entretenimiento. Consulte a su distribuidor para obtener opciones disponibles.

- Evite el exceso de luz solar u otras luces brillantes, incluyendo reflejos.
- Mantenga alejada la unidad del exceso de calor o humedad. La ventilación inadecuada puede causar fallas en componentes internos.
- La iluminación fluorescente puede reducir el rango de transmisión del control remoto.
- Evite el equipo magnético, incluyendo motores, ventiladores o altavoces externos.

PRECAUCIÓN: Use únicamente con el mueble, mesa, cómoda o librero especificado por el fabricante o comprado con el aparato. Si mueve el mueble con el aparato sobre de el, tenga mucho cuidado de que el aparato no caiga sobre usted al empujar. Para



evitar lesiones a infantes, nunca coloque el televisor en muebles que puedan ser inclinados o movidos por un niño.

CT-32HC14, CT-32HC14U:

PRECAUCIÓN: Estos televisores deben ser utilizados unicamente con el mueble PANASONIC TY-32HL43T. Si lo utiliza con algun otro mueble o porta-televisor, podria ser fragil o inestable, lo que podria ocacionar un accidente.

Conexiones de Cable Opcional

Cables blindados de audio y video deben usarse entre los componentes. Para obtener mejores resultados:

- Use cable coaxial blindado de 75 ohmios.
- Use los conectores de entrada y salida apropiados, iguales a los de su componente.
- Evite el uso de cables largos para minimizar interferencia.

Cable de Suministro de Corriente Alterna

PRECAUCION: PARA PREVENIR UNA DESCARGA ELECTRICA, BUSQUE LA CLAVIJA ANCHA DEL ENCHUFE E INSERTELA POR COMPLETO EN LA RENDIJA ANCHA DE LA



TOMA DE CORRIENTE ALTERNA. NO USE ESTE ENCHUFE CON UN RECEPTACULO U OTRA TOMA DE CORRIENTE SALVO QUE LA CLAVIJA SE PUEDA INSERTAR POR COMPLETO PREVINIENDO QUE SE EXPONGA LA CLAVIJA.

PROTEJA EL CABLE DE CA DE SER PISADO, ENROLLADO, PLEGADO, TROZADO O PERFORADO, PARTICULARMENTE EN LOS CONECTORES Y EN LOS PUNTOS DONDE SALE DEL APARATO.

Conexión de Cable / Antena

Para una recepción adecuada, se requiere una conexión de cable o de antena.

Cable de Entrada de la Compañía de Cable



Conexión de cable

Conecte el cable suministrado por su compañía local de cable. Apriete a mano solamente. El uso de herramientas (ej.

75 Ohmios VHF/UHF en la parte posterior de la TV

pinzas) para apretar el cable puede dañar el sintonizador.

Nota: Se puede requerir de un decodificador de cable para una recepción adecuada. Verifique con su compañía de cable local sobre los requisitos de compatibilidad.

Conexión de Antena

Para una recepción adecuada de canales VHF/UHF, se requiere de una antena externa. Para la mejor recepción, se recomienda una antena en el exterior.




 La Modalidad de Antena debe estar ajustada en televisión.

Nota: La Modalidad de Cable está predispuesta de fábrica. Usuarios de antena deberán cambiar a Modalidad de Antena en el menú de Ajuste (SETUP).

Instalación de Pilas en el Control Remoto

Use dos pilas AA:

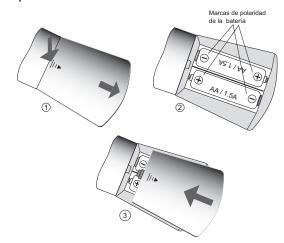

Procedimiento

- Voltee el control remoto con los botones hacia abajo. Remueva la tapa de la batería presionando la marca y deslizandola en la dirección indicada.
- 2. Instale las pilas igualando las marcas (+) y (-) de polaridad.
- 3. Coloque nuevamente la tapa de las pilas.

Nota: Instalación incorrecta puede causar derrame y corrosión que dañará al Control Remoto.

Precauciones

- Reemplaze las pilas por pares.
- No mezcle tipos de pilas (carbono de zinc con alcalina).
- No intente cargar, hacer corto circuito, desarmár, calentar o quemar las pilas.

Programación Inicial

Para su conveniencia, el menú de auto programación será desplegado en pantalla cuando el set sea encendido por primera vez. De ser necesario, siga los menús y los procedimientos para ajustar las caracteristicas.

IDIOMA/LANGUE

Seleccione el idioma del menú ENGLISH (Inglés), ESPAÑOL o FRANCAIS (Francés).

Procedimiento

Presione VOL ▶ para seleccionar menú en Inglés, Español, o Francés.



MODO

Para seleccionar la modalidad de TV (antena) o CABLE dependiendo de la fuente de la señal.

Procedimiento

 Presione VOL para seleccionar modo de TELEVISIÓN o CABLE.



PROGRAMA AUTO

Para programar automáticamente todos los canales con señal.

Procedimiento

 Para programar automáticamente todos los canales con señal.




CORRECCION GEOMAGNETICA

Debido al Campo Magnético de cada zona, serán necesarios algunos ajustes.

Procedimiento

- Presione VOL ▶ para desplegar el menú de ajustes.
- Presione ◀ VOL ó VOL ▶ para ajustar la decoloración de imagen.

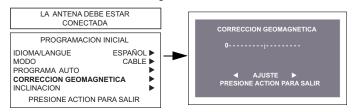


Nota: La Corrección Geomagnetica no esta disponible en los modelo CT-27HL14.

INCLINACION

Ajusta la inclinación del cuadro debido al campo magnético de la tierra en el área.

Procedimiento

- Presione VOL ▶ para desplegar el menú de ajustes.
- Presione ■ VOL o VOL ■ para ajustar la inclinación de imagen.

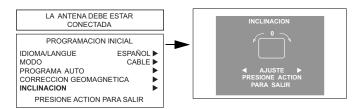


Conexiones de Equipo Opcional

Nota: El control remoto debe de ser programando con los codigos suministrados para operar equipo opcional.

Conexión de la Videocasetera

Siga este diagrama cuando conecte en su televisión, solamente la videocasetera.

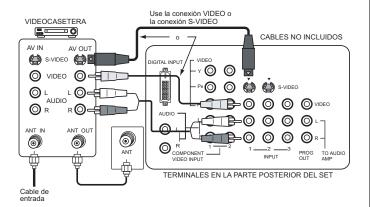

Nota: El diagrama de las entradas A/V posteriores puede variar, dependiendo del modelo. Favor de referirse a la tabla de caracteristicas en la página 3 acerca de las capacidades de su modelo

Viendo un programa de televisión

Procedimiento

 Sintonize la televisión al programa de televisión que desea ver.

Viendo un vídeo

Procedimiento

- Opción A
 - Presione el botón de TV/VIDEO y los botones numéricos en el control remoto para seleccionar la entrada de vídeo (VIDEO 1, VIDEO 2, etc.) que está conectada a su videocasetera.
 - · Comience el vídeo.
- Opción B
 - Sintonize su televisión al canal 3 ó 4, dependiendo de su videocasetera.
 - Comience el vídeo.

Grabando un programa de televisión


Procedimiento

- Opción A (Grabando y viendo el mismo programa)
 - Sintonize su televisión al canal 3 ó 4, dependiendo de su videocasetera.
 - Usando la videocasetera, sintonize el programa de televisión que desea grabar.
 - Comience a grabar.
- Opción B (Grabando un programa mientras se ve otro programa.)
 - Presione el botón de TV/VIDEO y los botones numéricos en el control remoto para seleccionar la entrada de vídeo (VIDEO 1, VIDEO 2, etc.) que está conectada a su videocasetera.
 - Usando la videocasetera, sintonize el programa de televisión que desea grabar.
 - Comience a grabar.

- Presione el botón de TV/VIDEO y los botones numéricos en el control remoto para regresar a la modalidad de TV.
- Sintonize su televisión al programa de televisión que desea ver.

Conexión del Decodificador de Cable

Siga este diagrama cuando conecte su televisión solamente a un decodificador de cable.

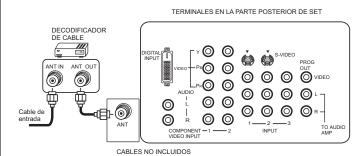


Nota: El diagrama de las entradas A/V posteriores puede variar, dependiendo del modelo. Favor de referirse a la tabla de caracteristicas en la página 3 acerca de las capacidades de su modelo.

Viendo un Canal de Cable Premium (codificado) Procedimiento

- · Sintonize la televisión al canal 3.
- Usando el decodificador de cable, sintonize el canal de cable premium que desea ver.

Conexiones del Decodificador de Cable y Videocasetera

Siga este diagrama cuando conecte su televisión tanto a una videocasetera como a un decodificador de cable.

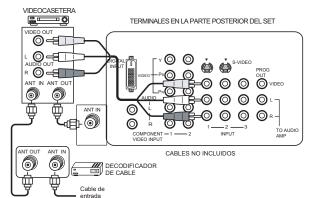

Nota: El diagrama de las entradas A/V posteriores puede variar, dependiendo del modelo. Favor de referirse a la tabla de caracteristicas en la página 3 acerca de las capacidades de su modelo.

Viendo un canal de cable premium (codificado) Procedimiento

- Sintonize la televisión al canal 3.
- Usando el decodificador de cable, sintonize al canal de cable premium que desea ver.

Conexiones del Decodificador de Cable y Videocasetera (cont.)

Grabando un canal de cable premium (codificado) **Procedimiento**


- Presione el botón **TV/VIDEO** y los botones numéricos en el control remoto para seleccionar la entrada de vídeo (VIDEO 1, VIDEO 2, etc) que está conectada con su videocasetera.
- Encienda la videocasetera.
- Sintonize la videocasetera al canal 3 o 4, dependiendo de su televisión.
- Usando el decodificador de cable, sintonize al canal de cable premium que desea grabar.
- Comience a grabar.
- Para ver un canal diferente mientras graba:
 - Presione el botón TV/VIDEO y los botones numéricos en el control remoto para seleccionar la modalidad de televisión.
 - Sintonize la televisión a un programa de televisión (excepto otro canal de cable premium).

Conexión del Amplificador de Sonido

Conecte a la entrada de audio de un amplificador externo para escuchar el sonido en sistema estéreo.

Las terminales TO AUDIO AMP no pueden ser usadas Nota: directamente para bocinas externas.

TERMINALES EN LA PARTE POSTERIOR DEL SET

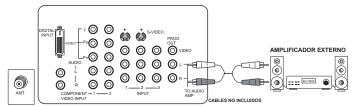

modelo.

Nota:

dependiendo del modelo. Favor de referirse a la tabla de caracteristicas en la pagina 3 acerca de las capacidades de su

El diagrama de las entradas A/V posteriores puede variar.

Ajustes de Sonido (Audio)

- Seleccione ALTAVOCES SI en el menú de SONIDO
- Ajuste el volumen del AMP (amplificador) al mínimo.
- Aiuste el volumen de la Televisión al nivel deseado.
- Ajuste el volumen del AMP hasta igualar el de la
- Seleccione OFF & VAO (parlantes apagados y salida variable de audio) en el menú AUDIO para controlar Altavoces o bocinas de la TV o bien seleccione FAO (salida fija de audio) para controlar Altavoces o bocinas del amplificador externo.

Nota: La Apagado y Salida variable de Audio no esta disponible en el modelo CT-27HL14.

El Volumen, el silencio, los bajos, los altos y el balance ahora son controlados por medio de la Televisión.


Seleccione altavoces apagadas y salida de audio fija para Nota: controlar las funciones de audio através de un amplificador

Conexión del Decodificador de Televisión Digital (DTV-STB) ó DVD

Esta televisión tiene la capacidad de proyectar imágenes en formato 1080i v 480p Televisión Digital (DTV) utilizando un receptor-decodificador (STB). Para ver programación de Televisión Digital, el STB debe estar conectado a las entradas de video compuesto (Y, P_B, P_R) de la televisión. Debe haber una señal de DTV disponible en su área. Seleccione el formato del STB a 1080i ó 480p.

Esta TV utiliza un doblador de barrido progresivo, el cual barre la imágen de formato NTSC de manera progresiva. Esto le permite no ver las delgadas líneas negras (efcto de persiana) que va relacionado con la imágenes entrelazadas.

Utilice este diagrama para conectar el decodificador de Televisión Digital Panasonic (DTV-STB) ó DVD a su Televisor.

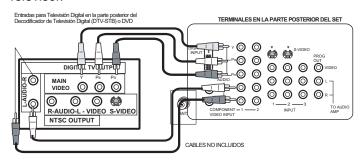


El televisor tiene dos grupos de entradas de video compuesto, cada grupo tiene tres entradas: Y, P_B y P_R. Las entradas separadas para las señales compuestas de color, proveen una mejor separación de luminancia y color.

Panel de Control Frontal

El panel de control frontal puede ser usado para accesar el menú ó cambiar el modo de video cuando no se disponga del control remoto.

El indicador de APAGADO/ENCENDIDO (rojo) estará Nota: prendido cuando el tlelvisor esté encendido.

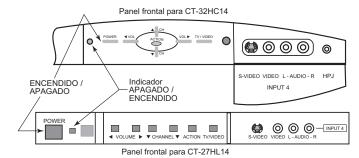

Abra la puerta del panel frontal de la TV para usar estas conexiones para su equipo opcional (videocámara, VCR u otros componentes de vídeo). Seleccione el modo de entrada video 4 presionando el botón TV/VIDEO y los botones numéricos.

Procedimiento

- Conecte su equipo a las conexiones Audio/Vídeo en la parte frontal o posterior de la televisión.
- Presione TV/VIDEO y los botones numéricos para seleccionar la entrada de VIDEO 4.
- Opere el equipo como se instruye en el manual del equipo.

Conexión de entrada Interface Visual Digital


Nota: La Interface Visual Digital no esta disponible en el modelo CT-27HL14.

La entrada DVI/HDCP¹ de su televisor acepta programación con protección de copia digital. La terminal de entrada de DVI/HDCP cumple con el estándar de perfiles DTV EIA-861² y no es para uso con computadoras personales. La entrada DVI/HDCP puede ser conectada a un aparato electrónico para consumidores que cumpla con EIA/CEA 861, tal como un decodificador de televisión digital (Set top box) o un reproductor de video digital (DVD) con salida DVI³. La entrada DVI/HDCP se diseñó para un mejor desempeño con señales de televisión de alta definición (HDTV), tales como 1080i. La entrada DVI/HDCP también acepta y despliega señales 480i y 480p.

Notas:

- DVI/HDCP = Intertace Visual Digital / Protección de Copia Digital con alto ancho de banda.
- Los perfiles EIA/CEA-861 cubren perfiles para la transmisión de video digital sin compresión incluyendo contenido digital protegido de alto ancho de banda.
- 3. Consulte su vendedor de electrónicos para consumidores para detalles disponibles.

El siguente diagrama muestra como realizar las conexiones a un Set-top Box or a un reproductor de DVD equipado con salida DVI.

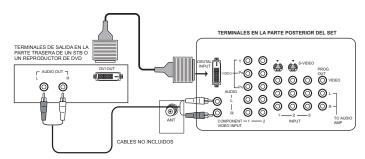

Nota: El diagrama de las entradas A/V posteriores puede variar, dependiendo del modelo. Favor de referirse a la tabla de caracteristicas en la página 3 acerca de las capacidades de su modelo.

Procedimiento


- Presione el botón TV/VIDEO y los botones numéricos en el control remoto para seleccionar la entrada ENT. DIG. (DIGITAL-IN).
- Conecte la salida DVI de un Set-top Box o un reproductor de DVD a la entrada DIGITAL IN (ENT. DIG.) en la parte trasera del televisor de proyección.
- Conecte la salid de audio de un Set-top Box o un reproductor de DVD a las entradas L y R asociadas con la entrada DIGITAL IN.

Nota: Este monitor HDTV no esta dirigido a ser usado con una PC.

Conexión de Salida del Programa (Prog Out)

Para visualizar en la Televisión el Video y el Audio con equipo opcional de video conéctese a las terminales PROG OUT en la parte posterior de la Televisión.

Nota: Si la fuente de la imagen principal es de video por componentes, la señal de salida del programa no estará disponible.

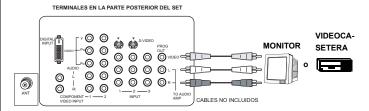

Nota: El diagrama de las entradas A/V posteriores puede variar, dependiendo del modelo. Favor de referirse a la tabla de caracteristicas en la página 3 acerca de las capacidades de su modelo.

Procedimiento

- Conecte el equipo opcional de video a las terminales PROG OUT y TO AUDIO AMP R/L.
- El desplegado de terminal PROG OUT es el mismo que el desplegado en pantalla.
- Véase el manual de equipo opcional para instrucciones acerca del grabado y monitoreo.

Botones especiales del control remoto

Botón SAP

Presione este botón para seleccionar entre los distintos modos de audio. Si está recibiendo un programa en estéreo y presiona el botón SAP, usted puede seleccionar entre ESTEREO y MONO.

Botón TV/VIDEO

Selección directa de la fuente de video

Esta función le permite seleccionar de manera directa la fuente de video usando el botón TV/VIDEO y los botones numéricos en el control remoto.

Procedimiento

 Presione el botón TV/VIDEO en el control remoto para mostrar el menú de selección de fuente.






Para modelo CT-27HL14

Para modelo CT-32HC14

 Presione el botón numérico correspondiente en el control remoto para seleccionar la fuente deseada.

Nota: La fuente de video tambien puede ser seleccionada presionando los botones de TV/VIDEO y $CH extbf{\Delta}V$.

Operación del Control Remoto

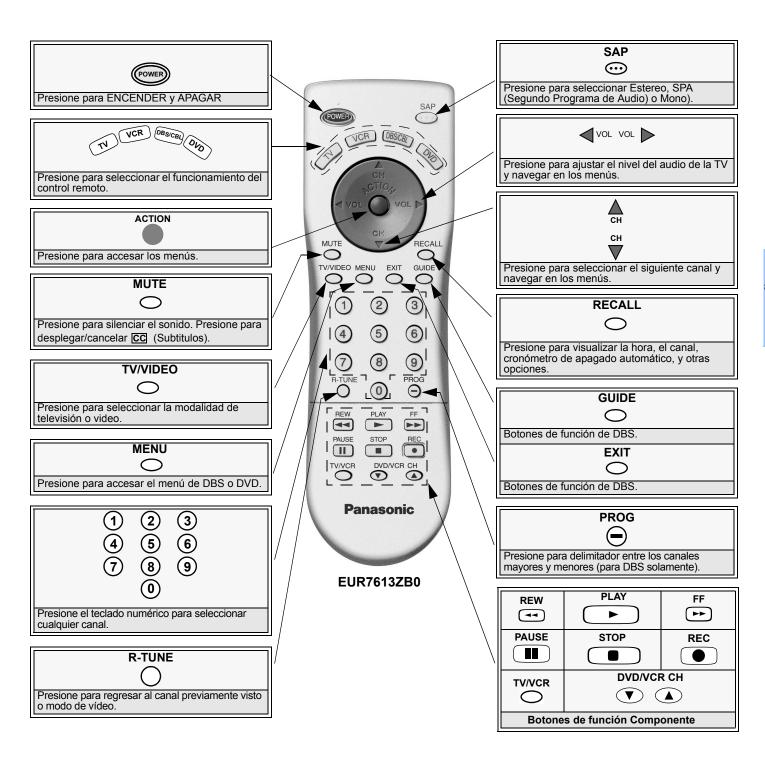

Operación de Componentes con el control remoto

Nota: Refierase a la pagína 11 para procedimientos de programación del Control remoto.

Operación de una Videocasetera

Programe el control remoto para utilizar con la Videocasetera.

PARA HACER ESTO	OPRIMA
Encender/Apagar	POWER
Seleccionar modo de entrada de TV para la Videocasetera	TV/VIDEO
Cambiar canales arriba/abajo	DVD/VCR CH
Grabar	REC
Reproducir	PLAY
Detener	STOP
Adelantar	FF ►►
Retroceder	REW
Pausar	PAUSE
Cambia a modo TV o Videocasetera	TV/VCR
Despliegue en pantalla	RECALL

Operación de decodificador de Cable

Programe el control remoto para utilizar con la caja de cable.

PARA HACER ESTO	OPRIMA
Encender/Apagar	POWER
Seleccionar un canal	0~9
Cambiar el canal Arriba /Abajo	CH CH ♥
Sintonizar el canal previo	R-TUNE

Operación de DBS

Programe el control remoto para utilizar con el DBS.

PARA HACER ESTO	OPRIMA
Encender/Apagar	POWER
Desplegar menú DBS	MENU
Navegar en menú/ Cambiar el canal Arriba /Abajo	CH CH ♥
Navegar en menú	VOL VOL

PARA HACER ESTO	OPRIMA
Pista de Audio del STB	SAP
Seleccionar Canal	0~9
Programar Información	RECALL
Sintonizar el Canal previo	R-TUNE
Cambiar a siguiente pagína	DVD/VCR CH
Salir del menú	EXIT
Despliega guía de programas	GUIDE
Guión para canal de STB	PROG

Operación de DVD

Programe el control remoto para utilizar con el DVD.

PARA HACER ESTO	OPRIMA
Encender/Apagar	POWER
Seleccionar	ACTION
Navegar en menú	VOL VOL
Despliega menú del DVD	RECALL
Capitulo Seleccionar	0~9
Desplegar menú DVD	MENU
Adelantar	REW
Retroceder	FF ••
Grabar	REC
Título	R-TUNE
Reproducir	PLAY
Abrir/Cerrar	TV/VCR
Regresar	EXIT
Detener	STOP
Pausar	PAUSE
Capitulo +/-	DVD/VCR CH

Programación del Control Remoto

El Control Remoto Universal puede programarse para operar componentes de varios fabricantes usando los botones de función para VCR, DVD, CABLE o DBS. Siga los procedimientos para programar su Control Remoto con o sin código para el componente.

Equipo	Funciona	Default
Televisión	Televisión (Solo Panasonic)	Código TV Panasonic
DBS/CBL	CABLE (predefinido)	Código DBS Panasonic
Videocasetera	Videocasetera	Código VCR Panasonic
DVD	Dvd/disco Compacto (predefinido)	Código DVD Panasonic

Nota: Determine el fabricante del componente y busque en la tabla su código (se encuentra en la página 12).

Procedimiento

- Confirme que el componente esté conectado y en operación.
- 2. Apague el componente.
- 3. Presione los botones de y juntos, cuando menos 5 segundos. Después de este tiempo, los botones de componentes comenzarán a destellar. Desoprima los botones ACTION y POWER.
- Presione el botón de la función apropiada del componente en el Control Remoto. (VCR, DVD, CABLE o DBS). El botón seleccionado quedará iluminado y el resto se apagará.
- Accese el código del componente de 3 dígitos usando el teclado numérico (botones 0 ~ 9) del Control Remoto. El botón del componente destellará dos veces.
- 6. Presione el botón de el Control Remoto para probar el componente. Si éste procedimiento ha sido exitoso, el componente se encenderá.

Nota: Si el componente no opera con el Control Remoto, repita los pasos del 3 al 6 usando otro código (Algunas marcas tienen múltiples códigos). Si un código se ha accesado incorrectamente, o si el procedimiento toma más de 30 segundos, la programación ha fracasado y se tendra que repetir el procedimiento.

Programación Sin Código

Este procedimiento busca todos los códigos y se le llama "método de secuencia".

- Confirme que el componente esté conectado y en operación.
- 2. Apaque el componente.
- 3. Presione los botones y comes juntos, cuando menos 5 segundos. Después de este tiempo, los botones de componentes comenzarán a destellar. Desoprima los botones ACTION y POWER.

- Presione el botón de la función apropiada del componente en el Control Remoto. El botón seleccionado quedará iluminado y el resto se apagará.
- 5. Presione el botón para que el control remoto entre en modo de programación por pasos.
- 6. Apunte el control remoto hacia el componente.
- 7. Presione el botón VOL ► (los botones de componentes destellarán tres veces). Presione el botón cover de el Control Remoto para probar el componente. Si éste procedimiento ha sido exitoso, el componente se encenderá.

Nota: Cada vez que presione el botón VOL ▶, asegurese que el botón del componente destelle dos veces antes de presionar el botón volumente.

 Después de que el código se ha encontrado, presione el botón ACTION para guardar el código. El botón del componente destellará dos veces.

Nota: Repita los pasos anteriores hasta que el código del componente se haya encontrado. Puede tomar varios intentos hasta encontrar el código correcto. Si se salta un código, presione ◀ VOL y luego el botón de para probar el código.

Códigos de Componentes

El Control Remoto Universal tiene capacidad de operar varias marcas de componentes después de introducir el código apropiado. A causa del límite de memoria no se han incluido todos los códigos existentes, por lo cual es posible que algunos componentes no operen. El Control Remoto Universal no controla todas la funciones y características disponibles en todos los modelos.

Escriba los números del código en este espacio. Esto le servirá como referencia cuando necesite programar su Control Remoto.		
Videocasetera	Decodificador de cable	Videodisco Digital
Sistema de Transmisión digital		

Códigos para Componentes (cont.)

Códigos pa	ra Videocasetera
Marca	Código
	335
Admiral Aiwa	332
Akai	314, 315, 316, 329
Audio	
Dynamic	311, 339
Bell & Howell	305, 313
Broksonic	320, 326
Canon	323, 325
CCE	343
Citizen	306
Craig	305, 306, 329
Curtis Mathes	324, 345
Daewoo	301, 324, 343
DBX	310, 311, 339
Dimensia	345
Emerson	303, 319, 320, 325, 326, 343
Fisher	305, 307, 308, 309, 313
Funai	320, 326, 334
GE	324, 333, 345
Goldstar	306
Gradiente	334
Hitachi	300, 323, 345
Instant Replay	323, 324
Jensen	339
JVC	310, 311, 334, 339
Kenwood	306, 310, 311, 339
LXI	300, 305, 306, 307, 308, 309
Magnavox	323, 324, 331
Marantz	310, 311, 339
Marta	306
Memorex	309, 324
MGA	338, 340, 341, 347, 348
Minolta	300, 345
Mitsubishi	338, 340, 341, 347, 348
Multitech	304, 347
NEC	310, 311, 334, 339
Olympic	323, 324
Optimus	306, 321, 328, 335
Orion	320, 326
Panasonic	321, 322, 323, 324
J.C. Penney	300, 305, 310, 311, 324, 339, 345
Pentax	300, 311, 345
Philco	320, 323, 324, 326, 331, 343
Philips	323, 324, 331
Pioneer	323

Códigos para Videocasetera (cont.)		
Marca	Código	
Proscan	300, 301, 302, 323, 324, 331, 333, 345, 346	
Quasar	321, 322, 323, 324	
Radio Shack	305, 309, 324, 333, 336, 340	
RCA	300, 301,302, 323, 324, 331, 333, 345, 346	
Realistic	305, 309, 324, 336, 340	
Samsung	302, 304, 333	
Sansui	320, 326, 339, 352	
Sanyo	305, 309, 313	
Scott	301, 302, 304, 309, 320, 326, 338, 340, 347, 348	
Sears	300, 305, 306, 307, 308	
Sharp	335, 336	
Shintom	317	
Signature 2000	335	
Singer	337	
Sony	328, 329, 330	
Sylvania	331, 324, 331	
Tashiro	306	
Tatung	310, 311, 339	
Teac	310, 311, 339	
Technics	321, 322, 323, 324	
Teknika	324	
Toshiba	301, 346	
Vector Research	311	
Wards	306, 309, 335, 336, 344	
Yamaha	305, 310, 311, 339	
Zenith	306,344	

Códigos para Decodificador Cable		
Marca	Código	
ABC	224	
Archer	225, 232	
Cableview	205, 232	
Citizen	205, 222	
Curtis	212, 213	
Diamond	224, 225, 232	
Eagle	229	
Eastern	234	
GC Brand	205, 232	
Gemini	222	
General Instrument/ Jerrold	211, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227	
Hamlin	212, 218, 240, 241, 242, 245	
Hitachi	203, 224	
Macom	203, 204, 205	
Magnavox	233	
Memorex	230	
Movietime	205, 232	
Oak	202, 237, 239	
Panasonic	209, 210, 214	
Philips	206, 207, 228, 229, 230	
Pioneer	201, 216	
Pulsar	205, 232	
Puser	232	
RCA	215	
Realistic	232	
Regal	212, 218, 240, 241, 242, 245	
Regency	234	
Rembrandt	205, 232, 237	
Samsung	205	
Scientific Atlanta	211, 212, 213	
Slmark	201, 205	
Sprucer	205, 210	
Stargate	205, 232	
Teleview	201, 205	
Texscan	244	
Tocom	235	
Toshiba	204	
Unika	225, 232	
Universal	222, 232	
Videoway	206	
Viewstar	229, 230	
Zenith	200, 217	
Zenith / Drake Satellite	200	

Códigos p	oara DBS
Marca	Código
Dish Network (Echostar)	105, 115, 116
Echo Star	105
Express VU	105, 115
G.E.	106
G.I. (General Instrument)	108
Gradiente	114
Hitachi	103, 111, 112
HNS (Hughes)	103
Magnavox	101, 102
Panasonic	104
Philips	101, 102
Primestar	108
Proscan	106, 109, 110, 113
RCA	106, 109, 110, 113
Sony	107
Star Choice	103, 108
Toshiba	100
Uniden	101, 102
Zenith	127
Códigos	oara DVD
Marca	Código
Denon	100
Ferguson	101
JVC	109
Mitsubishi	105
Nordmende	101
Panasonic	100
Philips	103
Pioneer	102
RCA	101
Saba	101
-	
Samsung Sharp	110

104

100

101

103

100 107

Sony Technics


Thomson

Toshiba

Yamaha

Zenith

Navegación basica del menú

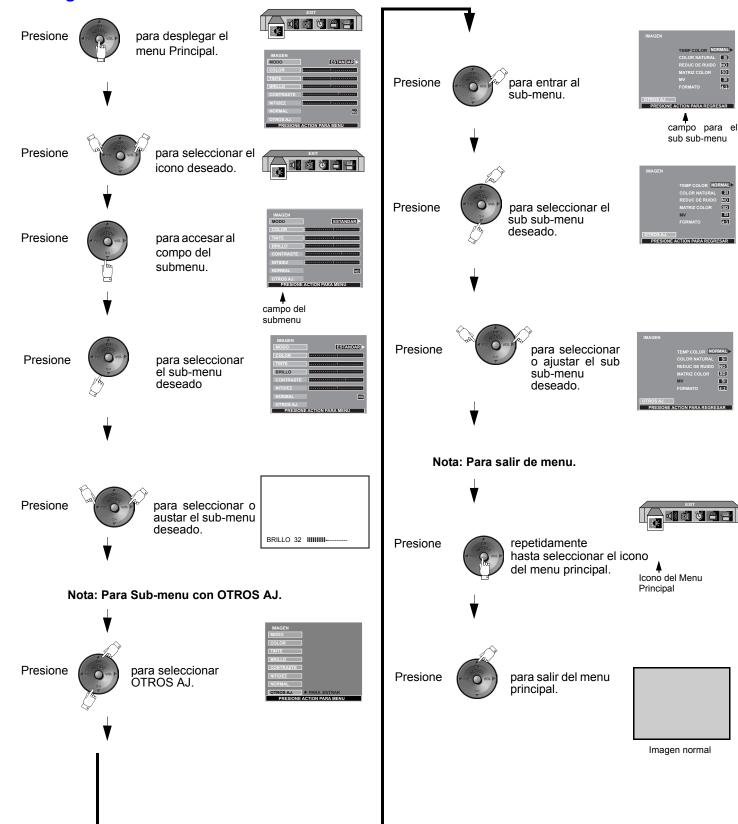

Operación del Menu de Iconos IMAGEN

Nota: Mientras la funciones del sub-menu estan remarcadas, presione **VOL** ▶ para ajustar o activar.

- → MODO Le permite escoger uno de tres modos de imágen preseleccionados para ver el programa.
 - VIVIDO Este el modo de fábrica. Crea una imágen de contraste y nitidez mejorados para ver se en un cuarto bien iluminado.
 - ESTANDAR Este el modo de fábrica. Crea una imágen de contraste y nitidez mejorados para ver se en un cuarto bien iluminado.
 - CINEMA Seleccione este modo par ver peliculas en un cuarto oscuro. Provee una imágen más suave, tipo cine.

Nota: Cada modo tiene sus propios ajustes de imágen (Color, brillo, tinto, contraste y nitidez).

- COLOR Ajusta la intensidad del color deseada.
- TINTE Ajústa los tonos naturales de la piel.
- BRILLO Ájusta las áreas oscuras para detalles más nítidos.
- CONTRASTE Ajusta las área blancas de la imagen.
- NITIDEZ Ajusta para dar mejor claridad a los detalles de la silueta.
- NORMAL Reajusta todas las modificaciones de la imagen a los predispuestos de fábrica.



OTROS AJ.

Seleccione OTROS AJ. y presione **VOL** ▶ par desplegar el sub sub-menu.

Nota: Mientras las funciones del sub sub-menu estan remarcadas, presione **VOL** ▶ para seleccionar o activar.



- TEMP COLOR (temperatura) Para aumentar o disminuir el rojo y e azul para acomodarse a las preferencias personales.
- COLOR NATURAL Esta función expande el rango de reproducción del color, lo que resulta en imagenes mas vivas con una graduación de colores mas nautural y tonos mas delicados.
- REDUC DE RUIDO Reduce el ruido de canal normalmente llamado "nieve".
- MATRIZ COLOR Disponible solo con señal 480p. Seleccione HD o SD para ajuste automático de los parámetros de color para transmisiones de HD (alta definición) y SD (definición estándar). Esta función no se puede seleccionar cuando se ve programación regular de TV (NTSC).

Nota: Cuando esté viendo una señal de DTV en un formato no-estándar, puede cambiar los parámetros de color manualmente para obtener una mejor calidad de imágen.

- MV (Velocidad de modulación) Incrementa la nitidez de la imágen y da mejor transición de blancos a negros.
- FORMATO Seleccione 16:9 ó 4:3 con señal de entrada 1080i del STB.

Nota: Esta función solo será visible en el menú cuando se reciba una señal en formato 1080i.

AUDIO

Nota: Mientras la funciones del sub-menu estan remarcadas, presione VOL ▶ para ajustar o activar.

- MODO Seleccione ESTEREO, SPA (Programa Secundario de audio) o MONO. (Use MONO cuando la señal de estéreo es débil.)
- BAJOS Aumenta o disminuye los sonidos bajos
- ALTOS Aumenta o disminuye los sonidos altos.
- ☐ BALANCE Enfatiza el volumen del altavoz derecho/ izquierdo.
- □ NORMAL Reajusta BAJOS, ALTOS y BALANCE a los niveles prefijados de fábrica.



OTROS AJ.

Nota: Mientra las funciones del sub sub-menu estan remarcadas, presione **VOL** ▶ para seleccionar o activar.



- SONIDO IA Automáticamente mantiene el volumen constante entre programas y comerciales.
- BBE_® El Sonido de Alta Definición BBE restaura la claridad y presencia para un mejor entendimiento del habla y realismo musical.
- ENVOLVENTE Sonido envolvente tridimensional con dos altavoces.
- ALTAVOCES Esta funcion se utiliza cuando se concta la salida de audio a un amplificador EXTERNO.
 - SI Los Altavoces de la televisión funcionan normalmente.
 - APAGADAS Y SALIDA DE AUDIO VARIABLE -Los Altavoces de la TV están apagados, el sonido es ajustable mediante la televisión.

Nota: La Apagadas y Salida de Audio Variable no esta disponible en el modelo CT-27HL14.

 APAGADAS Y SALIDA DE AUDIO FIJA - Los Altavoces de la TV están apagados, el sonido es ajustable sólo mediante el amplificador externo.

CANALES

■ BUSQUEDA - Seleccionar FAV ó TODOS.

Nota: Utilice el teclado numerico del control remoto para seleccionar CANALES FAVORITOS.

☐ **FAVORITOS** - Para introducir hasta 16 canales favoritos.



OTROS AJ.

Seleccione OTROS AJ. y presione **VOL** ▶ para desplegar el sub sub-menu.

 PREFIJADO - Asigne los números de canal para los títulos/siglas prefijados.

Procedimiento


- Presione CH ▼ para seleccionar el titulo prefijado deseado.
- Use los botones numéricos del control remoto para seleccionar el canal deseado (hacer referencia a su guía de TV local).




Nota: Para borrar un canal, presione ◀ VOL cuando el canal está seleccionado.

MANUAL - Para introducir los números y titulos manualmente.

Nota: Use los botones numéricos del control remoto para seleccionar el canal deseado (hacer referencia a su guía de TV local).

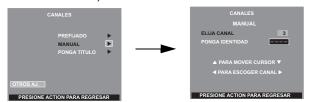

 PONGA TITULO - Para clasificar las conexiones de entrada de video que se visualizan en la pantalla.

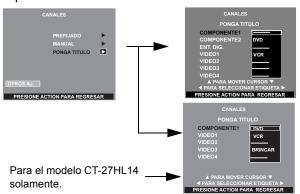

Procedimiento

- Presione CH ▼ ó CH ▲ para mover cursor.

Tabla de etiquetas de entrada

Etiqueta	Cuando usar
VCR	Seleccione cuando tiene conectada una VCR a la entrada de video
DVD	Seleccione cuando tiene conectado un DVD a la entrada de video.
BRINCAR	Seleccione para saltar esa entrada cuando no está en uso
CABLE	Seleccione cuando tiene conectado un decodificador de cable a la entrada de video.
DBS	Seleccione cuando tiene conectado un DBS a la entrada de video.
DTV STB	Seleccione cuando tiene conectado un Decodificador de Televisión Digital a la entrada de video.
PVR (Grabad oras de Video Personal)	Seleccione cuando tiene conectada una Grabadora de Video Personal a la entrada de video.
JUEGO	Seleccione cuando tiene conectado un Juego a la entrada de video.
AUX	Seleccione cuando tiene otro aparato conctado
	Seleccione para borrar la etiqueta

CRONÓMETRO

Nota: Utilice CH ▲ o CH ▼ para remarcar y utilice ◀ VOL o VOL ▶ para seleccionar.



- □ APAGADO En el menú de Cronometro, seleccione Apagado para programar la Televisión en 30, 60 ó 90 minutos. Seleccione NO para desactivar el Cronometro.
- ☐ Cronom 1 y Cronom 2 Seleccione uno ó dos cronómetros, para encender y apagar la televisión a la hor, canal, días seleccionados.

Notas:

- La televisión se activado automáticamente después de 90 minutos cuando se encendió con el CRONOMETRO. Si se selecciona APAGAR o si se presiona una tecla, el apagado automático de 90 minutos se cancela.
- El CRONOMETRO está activo cuando la televisión está apagada o encendida. La televisión cambiará al canal seleccionado a la hora seleccionada según se ajustó en el CRONOMETRO.
- ☐ Ajuste del reloj Ajuste la hora y dia de la semana.

BLOQUEO

☐ CREAR CLAVE - Use el teclado numérico para introducir su código de cuatro digitos.(Use un código fácil de recordar, y escribalo en un lugar seguro.)



☐ **BLOQUEO** - para prevenir juegos de vídeo y videocasetes de ser vistos. *Use un código que sea fácil de recordar y escríbalo en un lugar seguro*.



Notas:

- Si usted no recuerda su código, el BLOQUEO se desactivará en 12, 24, ó 48 horas dependiendo de lo que esté ajustado. Sea cuidadoso al seleccionar SIEMPRE. Si SIEMPRE ha sido seleccionado, y olvida su código secreto, la TV debe ser atendida por un técnico calificado para limpiar el ajuste de BLOQUEO.
- Si selecciona CAMBIO DE CLAVE, e introduce un código diferente al usado previamente en el menú de BLOQUEO, su nuevo código queda como el código definitivo.

Procedimiento

- Presione VOL ▶ para seleccionar.
 - NO Para apagar la función de bloqueo.
 - JUEGO -Para bloquear las canales 3, 4 y las entradas de vídeo.
 - CANAL Para bloquear hasta cuatro canales de su elección.
 - TODOS Para bloquear todos los canales y entradas de video.



ACTION

- Presione dos veces CH ▼ para seleccionar cuánto tiempo?.
- Presione VOL ▶ para seleccionar 12 Horas, 24 Horas, 48 Horas ó Siempre.

Nota: Si BLOQUEO, CANAL o TODOS está activado, y se selecciona alguna de las entradas de video o canales bloqueados, el mensaje BLOQUEADO aparecerá en la esquina superior derecha de la pantalla de la televisión.

□ V-CHIP - Tecnología V-CHIP permite usar clasificaciones al ver programas de televisión. Esta innovación permite a los padres bloquear varios tipos de programación de TV a su discreción.



Procedimiento

- Presione CH ▼ para remarcar INGRESAR CLAVE
- Use el teclado numérico para introducir su código de cuatro dígitos. (Use un código fácil de recordar, y escríbalo en un lugar seguro.)
- Presione CH ▼ para remarcar V-CHIP.
- Presione ◀ VOL or VOL ▶ para seleccionar PROGRAMAS DE EEUU, PELICULAS DE EEUU, INGLES DE CANADA o FRANCES DE CANADA.
- Presione CH ▼ para seleccionar PROGRAMACION.
- Presione VOL ▶ para seleccionar SI ó NO.
- Presione CH ▼ para seleccionar NO CLASIFICADOS para Programas de EEUU y Peliculas de EEUU o VER NO CLASIFICADOS para Ingles de Canada y Frances de Canada.
- Presione VOL ▶ para seleccionar SI ó NO.

Programas de EEUU

Las características de este modelo de televisión y la Tecnología V-CHIP permite usar clasificaciones al ver programas de televisión. Esta innovación permite a los padres bloquear varios tipos de programación de TV a su discreción. IDI (Imagen en Imagen) se bloqueará automáticamente.



Nota: Si se selecciona "SI" se recibirán programas NO CLASIFICADOS. Si se selecciona "NO" se bloquearán los programas NO CLASIFICADOS.

Procedimiento

- Presione CH ▼ para seleccionar PROGRAMACION.
- Presione VOL
 para seleccionar BASICA ó DETALLADA.

BASICA - Solo le permite seleccionar clasificaciones generales como TV-Y, TV-PG, etc.

DETALLADA - Le permite seleccionar clasificaciones generales y contenido como V, L, etc.

- Presione CH ▼ ó CH ▲ para mover el cursor entre las diferentes clasificaciones.
- Use ◀ VOL ó VOL ▶ para seleccionar las clasificaciones que desea bloquear (ROJO) y desactivar el bloqueo (VERDE).

BLOQUEO (cont.)

Programas de EEUU (cont.)

- dos veces para regresar V-CHIP SET. Presione
- Presione CH ▼ para realzar TIEMPO?
- Presione **◄ VOL** ó **VOL** ▶ para seleccionar 12, 24, 48 horas ó SIEMPRE.
- dos veces para regresar al Menu Presione Principal, despues presione CH \(\textbf{\Lambda} \) para salir.

Precauciones del Cliente

El sistema V-CHIP que es usado en este equipo es capaz de bloquear programas "NO CLASIFICADOS" (no clasificados, clasificación no aplicable y ninguna) de acuerdo a la sección 15.120(e)(2) del Comité Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos. Si la opción de bloqueo "NO CLASIFICADO" es escogida "pueden ocurrir resultados inesperados y posiblemente confusos, además usted podría no recibir boletines de emergencia o cualquiera de los siguientes tipos de programación:"

- Boletines de Emergencia (como mensajes de EAS (Servicios de Alerta en Emergencias, advertencias del clima y otros)
- Programas originados localmente
- **Noticias**
- Política
- Anuncios de Servicio Público
- Religioso
- **Deportes**
- Estado del Tiempo

Tabla De Programas De EEUU

NR	No clasificado. Vea Precauciones del Cliente.
TV-Y	Todos los niños. Los temas y elementos en este programa están especialmente diseñados para un público infantil, incluyendo niños de 2-6 años.
TV-Y7	Dirigido a niños mayores. Los temas y elementos en este programa pueden incluir ligera violencia física o cómica, o puede asustar a niños menores de 7 años.
TV-G	Audiencia General. Contiene poca o nada de violencia, nada de lenguaje fuerte, y poco o nada de diálogo o situaciones con contenido sexual.
TV-PG	Guía de los padres sugerida. El programa puede contener lenguaje obsceno infrecuente, violencia limitada, diálogos o situaciones sexualmente sugestivas.
TV-14	Advertencia a los padres. Este programa puede contener temas sofisticados, contenido sexual, lenguaje inapropiado, y violencia más intensa.
TV-MA	Sólo audiencia Madura. Este programa puede contener temas para adultos, lenguaje profano, violencia gráfica y contenido sexual explícito.
FV	FANTASIA/ CARICATURAS CON VIOLENCIA
V	VIOLENCIA
S	SEXO
L	LENGUAJE OFENSIVO
D	DIALOGO CON CONTENIDO SEXUAL

Peliculas de EEUU

Las características de este modelo de televisión y la "Tecnología V-CHIP" permite usar clasificaciones al ver películas o vídeos. Esta innovación permite a los padres bloquear varios tipos de películas y vídeos a su discreción.



Algunas veces las películas no son clasificadas por una Nota: variedad de razones. Películas antiguas y extranjeras normalmente no tienen clasificación.



Procedimiento

- Presione CH ▼ ó CH ▲ para mover el cursor entre las diferentes clasificaciones.
- Use **◄ VOL** ó **VOL** ▶ para seleccionar las clasificaciones que desea bloquear (ROJO) y desactivar el bloqueo (VERDE).
- **ACTION** Presione dos veces para regresar V-CHIP SET.
- Presione CH ▼ para realzar TIEMPO?.
- Presione **◄ VOL** ó **VOL** ▶ para seleccionar 12, 24, 48 horas ó SIEMPRE.

Presione dos veces para para regresar al Menu Principal, despues presione CH \(\text{\(\)}\) para salir.

Tabla De Clasificacion De Peliculas De EEUU

NR	PROGRAMA NO CLASIFICADO Y NA (NO APLICABLE). Película que no ha sido clasificada o que la clasificacion no aplica.
G	AUDIENCIA GENERAL. Se admiten to
PG	GUIA DE LOS PADRES SUGERIDA. Con material no aconsejable para niños
PG-13	FUERTE SUPERVISION DE LOS PADRES . Con material que puede ser inapropiado para niños menores de 13 años.
R	RESTRINGIDO. Menores de 17 años necesitan ir acompañados de uno de los padres ó un adulto.
NC-17	NO SE ADMITE NADIE DE 17 AÑOS O MENOS.
Х	SOLO ADULTOS.

BLOQUEO (cont.)

Inglés de Canada

El V-Chip utilizado en este televisor le permite bloquear varios tipos de peliculas y programas de televisión basado en los dos sistemas de clasificación usados en Canadá.



Nota: E (Exento) Los programas exentos incluyen: noticieros, deportivos, documentales y programas informativos; programas de entretenimiento, videos musicales, y programación variada.



Procedimiento

- Presione CH ▼ ó CH ▲ para mover el cursor entre ls diferentes clasificaciones.
- Use **◄ VOL** ó **VOL** ▶ para seleccionar las clasificaciones que desea bloquear (ROJO) y desactivar el bloqueo (VERDE).

- Presione dos veces para regresar V-CHIP SET.
- Presione CH ▼ para realzar TIEMPO?
- Presione **◄ VOL** ó **VOL** ▶ para seleccionar 12, 24, 48 horas o SIEMPRE.
- **ACTION** Presione dos veces para regresar regresar al Menu Principal, despues presione CH A para salir.

Tabla De Ingles De Canada

E	Exento - Los programas exentos incluyen: noticieros, deportivos, documentales y programas informativos; programas de entretenimiento, videos musicales, y programación variada.	
С	Programación dirigida a niños menores de 8 años. No contiene lenguaje ofensivo, sexual ni desnudos.	
C8+	Programación considerada apta para niños de 8 años en adelante. No tiene contenido sexual ni desnudos.	
G	AUDIENCIA GENERAL. Se admiten todas las edades.	
PG	GUIA DE LOS PADRES SUGERIDA. Con material no aconsejable para niños.	
14+	Programación que por su contenido no es recomendada para espectadores menores de 14 años. Se recomienda a los padres discreción con audiencia adolenscente.	
18	SOLO ADULTOS	

Francés de Canada

El V-Chip utilizado en este televisor le permite bloquear o desbloquear programas en Francés de Canadá según varias categorías de clasificación.



E (Si se selecciona "SI" se recibirán programas NO Nota: CLASIFICADOS. Si se selecciona "NO" se bloquearán los programas NO CLASIFICADOS.



Procedimiento

- Presione CH ▼ ó CH ▲ para mover el cursor entre la diferentes clasificaciones.
- Use **◄ VOL** ó **VOL** ▶ para seleccionar las clasificaciones que desea bloquear (ROJO) y desactivar el bloqueo (VERDE).

- dos veces para regresar V-CHIP SET. Presione
- Presione CH ▼ para realzar TIEMPO?
- Presione **◄ VOL** ó **VOL** ▶ para seleccionar 12, 24, 48 horas o SIEMPRE.

Presione dos veces para regresar para regresar al Menu Principal, despues presione CH A para salir.

Tabla De Clasificaciones Para El Frances De Canada

E	Exento - Programación exenta.
G	Audiencia General. Contiene poca o nada de violencia, nada de lenguaje fuerte, y poco o nada de dialogo o situaciones con contenido sexual.
8 ans +	8+ General - No recomendada para niños pequeños. Programación dirigida a la audiencia general, pero con ligero u ocasional contenido de violencia. Se recomienda supervisión de un adulto.
13 ans +	Programación no recomenda para niños menores de 13 años - Puede contener algunas escenas violentas que podrían asustar a los menores. Se recomienda enfáticamente supervisión de un adulto.
16 ans +	Programación no recomenda para menores de 16 años - Contiene frecuentes escenas de violencia o violencia intensa.
18 ans +	Programación solo para adultos - contiene escenas de violencia o de violencia extremae.


BLOQUEO (cont.)

Mensaje de Bloqueo

Si el V-Chip está activado y el programa excede el límite de clasificación ajustado por el usuario, aparecerá el mensaje de bloqueo y el sonido será desactivado. Si desea continuar viendo el programa introduzca su código secreto. Después de introducir el código, todos los bloqueos y clasificaciones son desactivados hasta apagar la televisión o hasta que todos los ajustes sean desactivados.

Nota: Si el código secreto es introducido para anular las clasificaciones, deberá reajustar todas las clasificaciones mediante reprogramación ó apagando la TV.

Imagen Principal

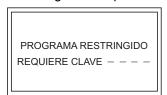

AJUSTE

Mientras el sub-menu se encuentre remarcado, presione VOL ▶ para seleccionar o activar funciones.



- ☐ IDIOMA/LANGUE Seleccione el idioma del menú ENGLISH (Inglés), ESPAÑOL ó FRANCAIS (Francés).
- ☐ CC EN MUDO Activa la modalidad de subtitulos en pantalla cuando el botón MUTE (MUDO) en el control remoto es presionado.



- MODO CC Esta televisión tiene un decodificador integrado que despliega subtítulos (texto en letras blancas o de colores sobre un fondo negro) en pantalla. Permite al usario leer el diálogo de un programa de televisión u otra información. El programa visto debe incluir la modalidad de subtítulos para que ésta función opere.
 - NO Cuando no se desea la modalidad de subtítulos.
 - C1 Para que la información relacionada con el vídeo sea desplegada en hasta 4 líneas en pantalla a la vez. (No bloquea partes relevantes de la imagen). El texto puede ser en cualquier idioma.
 - C2 a C4 Otras modalidades de información relacionada con el video.

 T1 a T4 - Para que la guía de la programación o cualquier otra información sea desplegada en pantalla, cuando sea disponible. (Bloquea una gran porción de la imagen en la pantalla de la televisión).

Nota: Se recomienda el modo C1 para ver subtitulos.

OTROS AJ.

Seleccione la opción OTROS AJ. y presione VOL u para entrar al compo del sub sub-menú.

Nota: Mientras las opciones del sub-menú estan seleccionadas, presione **VOL** ▶ para ajustar o activar.



- MODO Para seleccionar la modalidad de TV (antena) o CABLE dependiendo de la fuente de la señal.
- PROGRAMA AUTO Para programar automáticamente todos los canales con señal.
- PROGRAMA MANUAL Para manualmente incluir o borrar canales.
- AUTOENCENDIDO Seleccione SI para encender la televisión al mismo tiempo que el Decodificador de Cable u otros componentes, ó seleccione NO, para no hacerlo.
- CANAL INFO Seleccione SI para desplegar la información cuando cambie de canal.
- CORR GEOMAGNETICA Debido al Campo Magnético de cada zona, serán necesarios algunos ajustes.

Nota: La Corrección Geomagnetica no esta disponible en los modelo CT-27HL14.

 INCLINACION - Ajusta la inclinación del cuadro debido al campo magnético de la tierra en el área.



 IMAGEN ↔ - Esta opción previene la retención de la imagen cuando una imagen permanece fija por un período largo de tiempo. Cuando se selecciona esta opción (ENCENDIDO), la imagen cambia de posición hacia arriba o abajo en incrementos pequeños al cambiar de canal o cuando permanece una imagen fija durante mucho tiempo. Se recomienda seleccionar SI para esta opción.

Cuadro de Localización de Fallas

Antes de solicitar servicio, establezca los síntomas y lleve a cabo las siguientes posibles soluciones.

SONIDO	I MAGEN	Soluciones
Sonido Ruidoso	Imagen Moteada	Ajuste la Ubicación y/o Conexión de la Antena
Sonido Ruidoso	Imagen Múltiple	Ajuste la Ubicación y la Conexión de la Antena Revise el Cable de Entrada de la Antena
Sonido Ruidoso	Interferencia	Aleje la TV de los Aparatos Electrodomésticos, Luces, Vehículos y Equipo Médico Aumente el Volúmen
Sin Sonido	Imagen Normal	Revise Mute (Mudo) Revise en el Menú de Audio: ALTAVOCES > SI Cambie el Canal
Sonido Ruidoso	Sin Imagen/Con Motas	Ajuste apropiadamente la modalidad de TV o del Cable Revise los Cables de la Antena
Sin Sonido	? Sin Imagen	Revise que el Cable de Corriente este Enchufado a una toma de Corriente Activa Ajuste los Controles de Brillo y Audio Cambie el Canal Revise las Conexiones del Cable Programe el Control Remoto otra vez Revise la Operación de la Segunda Fuente de Video Asegurese de no conectar la PC a la entrada DVI (ENT. DIG.) Nota: Esta Monitor HDTV no esta dirigida a ser usada con una P.C.
Normal Audio	La imagen se recorre ligeramente al encender el receptor, cuando se cambía de canal o dentro de un periodo de 2 horas.	Esta es una condición normal. Esta función puede ser desactivada. Sin embargo, el desactivar esta función puede causar retención en la imager por lo cual no es recommendado.
Sonido Normal	Sin Color	Ajuste el Color Cambie el Canal
Sonido Erróneo	Imagen Normal	Revise en el menú de AUDIO que el Ajuste se encuentre en Estéreo o Mono, no en SPA
Sonido Normal	Caja Negra en Pantalla	Cambie CC (Subtítulos) de la Modalidad de Texto a NO
•	Imagen Normal	Reemplace las Pilas del Control Remoto
Sin efecto de los botones del panel frontal		El teclado puede estar bloqueado. Para desbloquear, prisione ACTION y TV/VIDEO en el teclado frontal simultaneamente , luego presione ACTION y VOL ▶ simultaneamente.

Indice

A	Conexiones de Cable Opcional 4	Operación de DBS 10
Ajuste 19	Conexiones de Equipo Opcional 6	Operación de decodificador de
Ajuste Del Reloj 15	Conexiones del Decodificador de	Cable 10
Altavoces 14	Cable y Videocasetera 6	Operación de DVD 10
Altos 14	Contraste 14	Operación de una Videocasetera 10
Apagado 15	Correccion Geomagnetica 5 19	Operación del Control Remoto 9
Audio 14	Crear Clave 16	Operación del Menu de Iconos 14
Autoencendido 19	Cronom 1 y Cronom 2 15	P
В	Cronómetro 15	Panel de Control Frontal 7
Bajos 14	Cuadro de Localización de Fallas 20	Peliculas de EEUU 17
Balance 14	Cuidado y Limpieza 3	Ponga Titulo 15
BBE 14	E	Prefijado 15
BBE Viva 3D 14	EN Mudo 19	Programa Auto 5, 19
Bloqueo 16	Envolvente 14	Programa Manual 19
Botones especiales del control	Especificaciones 3	Programación del Control Remoto 11
remoto 8	Estandar 14	Programación Initial 5
Brillo 14	Estereo 14	Programación Sin Código 11
Busqueda 15		Programas de EEUU 16
	F	_
C	Favoritos 15	R
Cable de Suministro de Corriente	Felicidades 3	Reduc De Ruido 14
Alterna 4	Francés de Canada 18	Registro del Usuario 3
Canal 16	G	S
Canal Info 19	Gabinete y Control Remoto 3	Sonido IA 14
Canales 15	,	SPA 14
Cinema 14	Idioma/langue 5, 10	Т
Códigos de Componentes 11	Idioma/langue 5, 19 Imagen 14, 19	Tabla de Características 3
Códigos para Componentes 12	Inclinacion 5, 19	Tabla De Clasificacion De
Códigos para DBS 12		
Códigos para Decodificador Cable 12	Inglés de Canada 18	Peliculas De EEUU 17 Tabla De Clasificaciones Para
Códigos para DVD 12	Instalación 4 Instalación de Pilas en el Control	
Códigos para Videocasetera 12		El Frances De Canada 18
Color 14	Remoto 4	Tabla De Ingles De Canada 18
Color Natural 14	J	Tabla De Ingles De Canada 18
Conexión de Antena 4	Juego 16	Tabla De Programas De EEUU 17
Conexión de cable 4	M	Temp Color 14
Conexión de Cable / Antena 4	Matriz Color 14	Tinte 14
Conexión de entrada Interface	Mensaje De Bloqueo 19	Todos 16
Visual Digital 8	Modo 19	U
Conexión de la Videocasetera 6	Mono 14	Ubicación de la Televisión 4
Conexion de Salida del		V
Programa (Prog Out) 8	N Nevernaión Basica Del Manú 12	V-Chip 16
Conexión del Amplificador de	Navegación Basica Del Menú 13	Velocidad de modulación 14
Sonido 7	Nitidez 14	Vivido 14
Conexión del Decodificador de	Normal 14	
Cable 6	0	
Conexión del Decodificador de	Operación de Componentes con el	
Televisión Digital ó DVD 7	control remoto 10	



ATTENTION

RISQUE DE CHOCS ÉLECTRIQUES NE PAS OUVRIR



ATTENTION: Afin de prévenir le risque de chocs électriques, ne pas retirer les vis. Toute réparation devrait être confiée à un personnel qualifié.



Le symbole de l'éclair fléché dans un triangle équilatéral indique la présence d'une tension suffisamment élevée pour engendrer un risque de chocs électriques.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral indique que le manuel d'utilisation inclus avec l'appareil contient d'importantes recommandations quant au fonctionnement et à l'entretien de ce dernier.



Le symbole d'isolation de Classe II (un carré dans un carré) indique que cet appareil a été évalué et testé pour être conforme aux exigences d'isolation de Classe II.

ATTENTION: Afin de prévenir tout risque d'incendie ou de chocs électriques, ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à une humidité excessive. Éviter également de placer des contenants avec du liquide, tel un vase, sur l'appareil.

MESURES DE SÉCURITÉ

- Lire les mesures de sécurité.
- 2. Conserver les mesures de sécurité.
- 3. Respecter toutes les mises en garde.
- 4. Suivre toutes les directives.
- 5. Ne pas utiliser cet appareil près de toute source d'eau.
- 6. Nettoyer l'appareil avec un linge sec.
- 7. Ne pas bloquer les évents d'aération. Pour installer l'appareil, suivre les recommandations du fabricant.
- 8. Ne pas installer l'appareil près d'un appareil de chauffage tel qu'un radiateur, une cuisinière, un registre de chaleur ou tout dispositif émettant de la chaleur (y compris un amplificateur).
- 9. Ne pas invalider les caractéristiques de sécurité de la fiche polarisée ou avec mise à la terre. Une fiche polarisée possède deux lames dont une est plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre possède deux lames plus une troisième lame pour la mise à la terre. La lame large ou la lame de mise à la terre sont conçues pour des raisons de sécurité. Si la fiche fournie ne peut pas être branchée dans la prise secteur, consulter un électricien pour faire remplacer la prise.
- 10. Le fil d'alimentation doit être placé dans un endroit où il ne risque pas d'être piétiné ou écrasé. Faire particulièrement attention à ses extrémités de branchement, y compris sa fiche.
- 11. N'utiliser que les fils et accessoires recommandés par le fabricant.
- 12. N'utiliser que les chariots, tables ou supports recommandés par le fabricant, ou vendus avec l'appareil. L'appareil et son chariot doivent être déplacés avec soin afin de prévenir toute chute.



- 13. Pour une protection accrue pendant un orage, ou si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, s'assurer de débrancher le fil d'alimentation.
- 14. Confier l'appareil à un technicien qualifié dans les cas suivants. Si l'appareil, le fil d'alimentation ou la fiche ont été endommagés ; si un objet est tombé dans l'appareil ou si ce dernier a été mouillé ; si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité ; s'il a été échappé ou s'il semble ne pas fonctionner normalement ou que son rendement laisse à désirer.

Renseignements importants

AVERTISSEMENT DU FCC: TOUTE MODIFICATION APPORTÉE À CE TÉLÉVISEUR QUI N'EST PAS EXPRESSÉMENT APPROUVÉE PAR MATSUSHITA ELECTRIC CORPORATION OF AMERICA PEUT CAUSER DES INTERFÉRENCES NUISIBLES LESQUELLES POURRAIENT ENTRAÎNER L'ANNULATION DU DROIT DE L'UTILISATEUR D'OPÉRER CET APPAREIL.

Informations fournies par la Commission fédérale des communications américaine (FCC)

Cet équipement est conforme aux limites relatives aux appareils numériques de classe B selon les stipulations de la section 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites ont été instaurées pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence radioélectrique et de télévision nuisible en milieu résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du constructeur, il peut perturber la réception radio. Cependant, il est toujours possible qu'une installation particulière soit victime d'interférences.

Si cet équipement devait causer des interférences ou en être victime, ce qui peut être vérifié en l'éteignant puis en le remettant sous tension, l'utilisateur est invité à essayer de remédier au problème en prenant les mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance qui sépare l'appareil et le récepteur.
- Raccorder l'appareil à une prise de courant se trouvant sur un circuit différent de celui utilisé par le récepteur.
- Consulter votre revendeur ou demander l'aide d'un technicien radio/TV expérimenté.

Risque pour l'environnement: Ce produit renferme un tube à rayons cathodiques ainsi que d'autres composants contenant du plomb. L'élimination de ce type de matériaux peut être réglementée dans certaines localités aux fins de protection de l'environnement. Pour des renseignements sur les modalités de recyclage ou d'élimination de ces produits, communiquer avec les autorités locales.



La marque d'agrément ENERGY STAR[®], un symbole de reconnaissance de l'efficacité énergétique, a été créée par l'agence américaine de protection de l'environnement (EPA) et le ministère de l'Énergie des États-Unis pour aider les consommateurs à identifier les produits susceptibles de leur permettre de faire des économies et de protéger l'environnement par leur rendement énergétique élevé. Les appareils conformes aux normes ENERGY STAR[®] consomment, en général, moins d'énergie que les modèles ordinaires semblables.



Fabriqué sous licence de BBE Sound, Inc.

Licence autorisée par BBE Sound, Inc. sous USP4638258, 5510752 et 5736897. BBE et le symbole BBE sont des marques déposées de BBE Sound, Inc.

La technologie BBE High Definition Sound améliore la clarté et présence pour rehausser la qualité des dialogues et le réalisme de la musique.

Renseignements importants à propos de l'utilisation de jeux vidéo, d'ordinateurs et de sources d'images fixes

MISE EN GARDE: Le marquage ou la rémanence de l'image causé par l'affichage prolongé d'une image fixe n'est pas le résultat d'une défectuosité et n'est donc pas couvert par la garantie.

Le téléviseur est conçu pour afficher des images animées. L'affichage prolongé d'images fixes telles que des images au format "boîte aux lettres" sur un écran de télévision ordinaire (avec des bandes noires dans le haut et le bas), des images au format ordinaire (4:3) non recadrées sur un grand écran (avec des bandes sur chaque côté), des bandes de défilement dans le bas de l'écran, des motifs permanents de certains jeux vidéo, des panneaux de pointage fixes, des logos de canaux ultra lumineux et des motifs en ligne (Internet) ou répétitifs d'ordinateurs devrait être limité.

L'affichage prolongé d'images fixes peut endommager irrémédiablement le tube image, dommage qui prend la forme d'une image fantôme. Pour prévenir de tels dommages, il est recommandé de prendre les mesures suivantes.

- Limiter l'affichage d'images fixes à moins de 15% du temps de visionnement hebdomadaire total.
- Après usage, toujours couper le contact sur le téléviseur.

Table des matières

F	élicitations	3
	Dossier du client	3
	Entretien et nettoyage	3
	Spécifications	3
	Table des caractéristiques	3
I	nstallation	4
	Emplacement du téléviseur	4
	Branchement de sources auxiliaires	4
	Cordon d'alimentation	4
	Câble / antenne	4
	Installation des piles de la télécommande	4
R	églage initial	5
В	ranchement d'appareils auxiliaires	6
	Branchement à un magnétoscope	6
	Branchement à un câblosélecteur	6
	Branchement à un magnétoscope et	
	un câblosélecteur	6
	Branchement à un amplificateur audio	7
	Branchement d'un décodeur de télévision numérique /	
	lecteur DVD	7
	Panneau avant des commandes	7
	Connexion d'entrée DVI	

Branchement à la prise PROG OUT	8
Touches spéciales de la télécommande	8
Fonctionnement de la télécommande	9
Utilisation par télécommande	10
Programmation de la télécommande	11
Sans code	11
Codes des appareils	11
Navigation au menu de base	13
Fonctionnement avec menus à icônes	14
Image	14
Audio	14
Canaux	15
Minuterie	15
Blocage	16
Réglage	19
Guide de dépannage	20
Index	21

Nota: Les renseignements sur la garantie et les centres de service se trouvent à la fin de ce manuel.

Lire ces instructions au complet avant d'utiliser l'appareil.

Le contenu du présent manuel peut être modifié sans préavis.

Copyright 2004. Matsushita Electric Corporation of America. Tous droits réservés. Toute reproduction ou distribution non autorisée constitue une violation de la loi sur les droits d'auteur.

Félicitations

Votre nouveau téléviseur Tau de Panasonic avec tube image plat a été conçu pour vous procurer une image de qualité avant-gardiste et un son de qualité avec des raccordements audio et vidéo complets pour votre système de cinéma maison. Ce téléviseur a été conçu pour vous procurer de longues années d'agrément. Les tests sévères auxquels il a été soumis et les réglages de précision dont il a fait l'objet sont garants d'un rendement optimal.

Dossier du client

Les numéros de modèle et de série sont inscrits sur le panneau arrière de l'appareil. Veuillez les noter dans l'espace ci-dessous et conserver ce manuel comme registre de votre achat. Cela en facilitera l'identification en cas de perte ou de vol.

Numéro de modèle	
Numéro de série	

Entretien et nettoyage

Écran (couper le contact)

- Nettoyer l'écran avec un chiffon doux humecté d'eau savonneuse ou de nettoyant à vitres. NE JAMAIS UTILISER DE NETTOYANTS ABRASIFS.
- Éviter toute humidité excessive et bien essuyer.

ATTENTION: Ne pas vaporiser de produit nettoyant directement sur l'écran.

Coffret et télécommande

- Nettoyer le coffret et la télécommande avec un chiffon humide ou humecté d'eau savonneuse. Éviter toute humidité excessive et bien essuyer.
- Ne jamais utiliser de benzène, de solvant ou de produits à base de pétrole.

Spécifications

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Alimentation CT-27HL14 (3,2A) CT-27HL14U (3,2A) CT-27HL14M (3,2A) CT-27HL14MU (3,2A) CT-32HC14 (3,6A) CT-32HC14U (3,6A) CT-32HXC14 (3,6A) CT-32HXC14U (3,6A)	120 V c.a., 60 Hz
Bloc d'accord – 181 canaux	VHF-12; UHF-56; Câble-113
Prises d'entrée vidéo	1 V cà-c., 75 ohms, prises de type phono
Prises d'entrée audio	500 mV eff. 47 kilohms
Prise de sortie vidéo	1 V cà-c., 75 ohms, prise de type phono
Prises de sortie audio	0 – 2,0 V eff. 4,7 kilohms
Prise d'entrée DVI	1,0 compatible
Prises d'entrée vidéo composante (Y / P _B / P _R)	75 ohms, prise de type phono
Prises d'entrée S-Vidéo	Connecteur S-Vidéo (Y-C)

Table des caractéristiques

ne des caracteristiques			
CT-27HL14	CT-32HC14	CT-32HXC14	
	_	_	
•	•	•	
•	•	•	
•	•	•	
•	•	•	
•	•	•	
•	•	•	
1080i, 480p	1080i, 480p	1080i, 480p	
480p	480p	480p	
•	•	•	
•	•	•	
•	•	•	
•	•	•	
•	•	•	
•	•	•	
•	•	•	
4	4	4	
(3/1)	(3/1)	(3/1)	
	•	•	
1	2	2	
1/0	2/1	2/1	
•	•	•	
•	•	•	
	•	•	
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	C1-32HC14 C1-33HC14 C1-37HC14 C1-37HC14 C1-37HC14 C1-37HC14 C1-37HC14 C1-37HC14	

Installation

Emplacement du téléviseur

Cet appareil est conçu pour être utilisé avec un meuble en option ou un centre de divertissement. Pour de plus amples détails, consulter un détaillant.

- Protéger l'appareil contre les rayons solaires, un éclairage intense et les reflets.
- Protéger l'appareil contre la chaleur ou l'humidité. Une aération insuffisante pourrait provoquer un dérangement des composantes internes.
- Un éclairage fluorescent peut réduire la portée de la télécommande.
- Éviter de placer le téléviseur près d'un appareil dégageant un champ magnétique, notamment des moteurs, des ventilateurs ou des haut-parleurs externes.

ATTENTION: Ne placer ce téléviseur que sur un meuble ou support recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Déplacer avec précaution tout support à roulettes portant l'appareil afin d'éviter toute blessure que pourrait causer le basculement du



support et(ou) du téléviseur. Pour la protection des enfants, s'assurer que le téléviseur est placé sur un meuble stable ne pouvant être basculé, poussé ou tiré et empêchant tout enfant de monter ou de s'asseoir dessus. La chute d'un téléviseur peut causer des blessures graves, voire mortelles.

CT-32HC14, CT-32HC14U:

ATTENTION: N'utiliser que le meuble TY32HL43T de Panasonic avec ce téléviseur. L'utilisation d'un autre meuble (ou chariot) pourrait causer une instabilité susceptible de provoquer des blessures.

Branchement de sources auxiliaires

Les branchements à d'autres appareils devraient être faits avec des câbles audio et vidéo blindés. Pour de meilleurs résultats:

- Utiliser des câbles coaxiaux blindés de 75 ohms.
- Utiliser les prises d'entrée et de sortie correspondant aux appareils auxiliaires.
- Afin de réduire le risque d'interférence, éviter d'utiliser des câbles longs.

Cordon d'alimentation

ATTENTION: AFIN DE PRÉVENIR TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, INSÉRER À FOND LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA FENTE LA PLUS LARGE DE LA PRISE. NE PAS UTILISER



UNE PRISE DANS LAQUELLE LA LAME POLARISÉE NE PEUT ÊTRE INSÉRÉE COMPLÈTEMENT.


PLACER LE CORDON D'ALIMENTATION DANS UN ENDROIT OÙ IL NE RISQUE PAS D'ÊTRE PIÉTINÉ, COINCÉ, ÉCRASÉ, PLIÉ, ETC. FAIRE PARTICULIÈREMENT ATTENTION À SES EXTRÉMITÉS, FICHES ET PRISES COMPRISES.

Câble / antenne

Pour une bonne réception, le branchement à une antenne ou à la câblodistribution est nécessaire.

Branchement à la câblodistribution

Brancher le téléviseur au câble de la compagnie de câblodistribution. Ne serrer qu'à la main. L'utilisation de tout outil (une pince, par exemple) pour serrer peut causer des dommages.

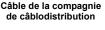



VHF/UHF 75ohms (sur le panneau arrière)

câblosélecteur pour assurer une réception de qualité optimale. Pour des renseignements sur la

compatibilité, consulter la compagnie de câblodistribution.

Branchement à une antenne

 Pour une bonne réception des canaux VHF/UHF, le branchement à une antenne est nécessaire. Une antenne extérieure donnera de meilleurs résultats.






Brancher l'antenne à la prise ANT à l'arrière du téléviseur.
Séléctionner le mode TÉLÉ dans le menu RÉGLAGE.

Nota: Le mode câble est implicitement réglé en usine. Pour sélectionner le signal de la télédiffusion (antenne), choisir le mode TÉLÉ sous la rubrique AUTRES RÉG. du menu RÉGLAGE (page 19).

Installation des piles de la télécommande Utiliser deux piles AA (fournies):

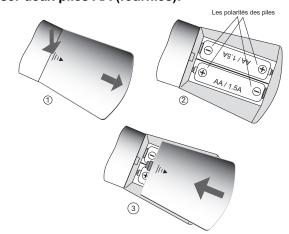

Marche à suivre

- Renverser la télécommande pour qu'elle soit face en bas. Pour retirer le couvercle du logement des piles, appuyer sur l'indication et glisser dans la direction de la flèche.
- 2. Installer les piles en respectant les polarités (+) et (-).
- 3. Remettre le couvercle en place et le pousser en sens inverse jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Nota: Une installation incorrecte peut occasionner une fuite et endommager la télécommande.

Précautions à prendre

- Remplacer les 2 piles à la fois.
- Ne pas utiliser des piles de types différents (carbone zinc avec alcalines).
- Ne pas recharger, court-circuiter, démonter, chauffer ou jeter au feu les piles.

Réglage initial


Pour faciliter l'utilisation, un menu d'auto-réglage initial apparaît à l'écran lors de la mise en marche initiale de l'appareil. Selon les besoins, suivre les directives pour régler les fonctions.

IDIOMA/LANGUE

Pour sélectionner l'affichage des menus en anglais, français ou espagnol.

Marche à suivre

 Appuyer sur la touche VOL ▶ pour sélectionner ENGLISH, ESPAÑOL ou FRANÇAIS.

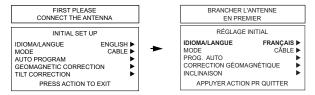

MODE

Pour sélectionner le mode TÉLÉ (antenne) ou CÂBLE selon la source du signal.

Marche à suivre

• Appuyer sur **VOL** ▶ pour sélectionner TÉLÉ ou CÂBLE.



PROG. AUTO

Pour programmer automatiquement tous les canaux avec un signal.

Marche à suivre

 Appuyer sur VOL ▶ pour amorcer la programmation automatique.




CORRECTION GÉOMAGNÉTIQUE

Ajuste la décoloration due au champ géomagnétique dans certaines régions.

Marche à suivre

- Appuyer sur la touche VOL ▶ pour afficher le menu de réglage.
- Appuyer sur les touches ■ VOL ou VOL ■ pour ajuster la décoloration de l'image.

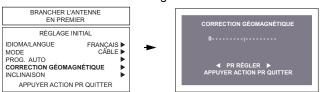


Nota: La correction géomagnétique n'est pas disponible sur le modèle CT-27HL14.

INCLINAISON

Ajuste l'inclinaison due au champ géomagnétique dans certaines régions.

- Appuyer sur la touche VOL ▶ pour afficher le menu de réglage.
- Appuyer sur les touches ■ VOL ou VOL ■ pour ajuster l'inclinaison de l'image.

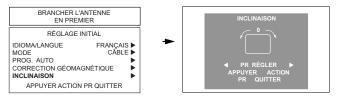


Branchement d'appareils auxiliaires

Nota: La télécommande doit avoir été programmée avec les codes fournis afin de permettre le fonctionnement d'un appareil auxiliaire.

Branchement à un magnétoscope

Suivre le diagramme ci-dessous lors du branchement d'un magnétoscope seulement au téléviseur.

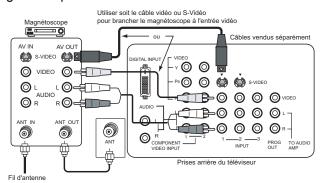

Nota: Les prises A/V arrière varient selon le modèle. Se reporter à la table des caractéristiques à la page 3 pour se renseigner sur les fonctions du modèle utilisé.

Visionnement d'une émission télévisée

Marche à suivre

Syntoniser le canal désiré sur le téléviseur.

Visionnement d'une source vidéo

Marche à suivre

- Option A
 - Appuyer sur la touche TV/VIDEO de la télécommande pour sélectionner l'entrée vidéo (VIDÉO 1, VIDÉO 2, etc.) selon le raccordement au magnétoscope.
 - Amorcer la lecture.
- Option B
 - Syntoniser le téléviseur au canal 3 ou 4, selon le magnétoscope.
 - Amorcer la lecture.


Enregistrement d'une émission télévisée

Marche à suivre

- Option A (Enregistrement et visionnement de la même émission)
 - Syntoniser le téléviseur au canal 3 ou 4, selon le magnétoscope.
 - À l'aide du magnétoscope, syntoniser le canal diffusant l'émission à enregistrer.
- Amorcer l'enregistrement.
- Option B (Enregistrement d'une émission durant le visionnement d'une autre émission)
 - Appuyer sur la touche TV/VIDEO de la télécommande pour sélectionner l'entrée vidéo (VIDÉO 1, VIDÉO 2, etc.) selon le raccordement au magnétoscope.
 - À l'aide du magnétoscope, syntoniser le canal diffusant l'émission à enregistrer.
 - Amorcer l'enregistrement.
 - Appuyer sur la touche TV/VIDEO de la télécommande pour retourner au mode télé.
 - Syntoniser sur le téléviseur le canal désiré pour le visionnement.

Branchement à un câblosélecteur

Suivre le diagramme ci-dessous lors du branchement d'un câblosélecteur seulement au téléviseur.

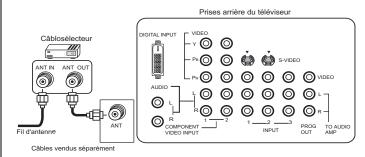

Nota: Les prises A/V arrière varient selon le modèle. Se reporter à la table des caractéristiques à la page 3 pour se renseigner sur les fonctions du modèle utilisé.


Visionnement d'un canal brouillé

Marche à suivre

- · Syntoniser le canal 3 sur le téléviseur.
- À l'aide du câblosélecteur, syntoniser le canal brouillé désiré.

Branchement à un magnétoscope et un câblosélecteur

Suivre le diagramme ci-dessous lors du branchement d'un magnétoscope et d'un câblosélecteur au téléviseur.

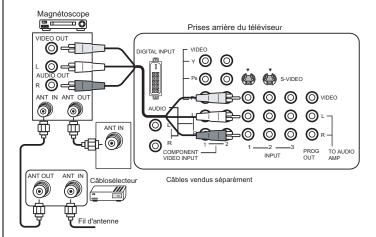

Nota: Les prises A/V arrière varient selon le modèle. Se reporter à la table des caractéristiques à la page 3 pour se renseigner sur les fonctions du modèle utilisé.

Visionnement d'un canal brouillé

- · Syntoniser le canal 3 sur le téléviseur.
- À l'aide du câblosélecteur, syntoniser le canal brouillé désiré.

Branchement à un magnétoscope et un câblosélecteur (suite)

Enregistrement d'un canal brouillé


Marche à suivre

- Appuyer sur la touche TV/VIDEO de la télécommande pour sélectionner le mode vidéo (VIDÉO 1, VIDÉO 2, etc.) selon le raccordement au magnétoscope.
- S'assurer que le contact est établi sur le magnétoscope.
- Syntoniser le canal 3 ou 4 sur le magnétoscope, selon le réglage à l'arrière du magnétoscope.
- À l'aide du câblosélecteur, syntoniser le canal brouillé pour l'enregistrement.
- Amorcer l'enregistrement.
- ☐ Pour visionner un autre canal durant l'enregistrement:
 - Appuyer sur la touche TV/VIDEO de la télécommande pour sélectionner le mode télé.
 - Syntoniser le canal désiré sur le téléviseur (canal non brouillé).

Branchement à un amplificateur audio (TO AUDIO AMP)

Pour faire l'écoute sur une chaîne stéréo, relier le téléviseur à la prise d'entrée d'un amplificateur audio externe.

Nota: Les prises "TO AUDIO AMP" ne peuvent être utilisées pour le branchement direct de haut-parleurs externes.

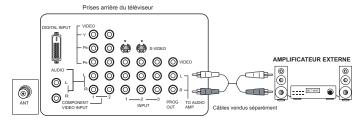

Nota: Les prises A/V arrière varient selon le modèle. Se reporter à la table des caractéristiques à la page 3 pour se renseigner sur les fonctions du modèle utilisé.

Réglages audio

- Sélectionner H-PARLEURS EF au menu AUDIO.
- Régler le volume sur l'amplificateur à son plus bas niveau.
- Régler le volume sur le téléviseur au niveau voulu.
- Régler le volume sur l'amplificateur à un niveau correspondant à celui sur le téléviseur.
- Sélectionner H-PARLEURS H/CIRCUIT-SORTIE AUDIO VARIABLE au menu AUDIO.

Nota: La SORTIE AUDIO VARIABLE n'est pas disponible sur le modèle CT-27HL14.

 Les réglages du volume, des graves, des aigus et de l'équilibre ainsi que la commande de sourdine (COUPURE SON) sont maintenant contrôlés au moyen des commandes du téléviseur.

Nota: En mode "H/CIRCUIT-SORTIE AUDIO FIXE", le volume ne peut se régler que sur l'amplificateur externe.


Branchement d'un décodeur de télévision numérique / lecteur DVD

Ce téléviseur peut afficher des signaux de télévision numérique 1080i et 480p lorsque relié à un décodeur pour télévision numérique. Pour afficher les émissions de la télévision numérique, le décodeur doit être connecté aux prises d'entrée

vidéo composante (Y, P_B, P_R) du téléviseur. De plus, le signal de télévision numérique doit être disponible dans votre région. Sélectionner le format du signal de sortie du décodeur: 1080i ou 480p.

Le téléviseur utilise également un doubleur de balayage progressif lequel désentrelace le signal NTSC et balaie l'image progressivement. Cela rend invisibles les minces bandes noires horizontales (effet de store vénitien) associées aux images entrelacées, et ce, même lorsque le spectateur est placé très près de l'écran.

Utiliser ce schéma de raccordement comme référence pour connecter un décodeur DTV ou lecteur DVD au téléviseur.

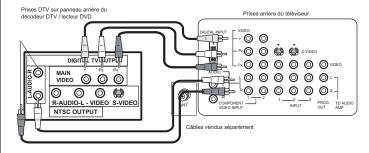


Nota: Les prises A/V arrière varient selon le modèle. Se reporter à la table des caractéristiques à la page 3 pour se renseigner sur les fonctions du modèle utilisé.

Panneau avant des commandes

Utiliser le panneau avant de l'appareil pour contrôler le téléviseur sans la télécommande.

Nota: Le voyant de mise en/hors contact (rouge) est allumé lorsque l'appareil est en contact.

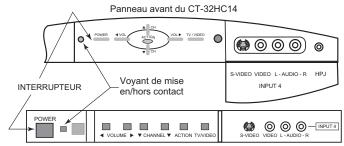

Panneau avant du CT-27HL14

Les prises d'entrée vidéo peuvent être utilisées pour le raccordement d'un second magnétoscope, d'un caméscope, d'un lecteur laser, de jeux vidéo ou d'un appareil DSS. Se reporter au manuel de l'utilisateur afférent à l'appareil utilisé.

- Brancher l'équipement de la manière indiquée aux prises d'entrée audio/vidéo à l'avant du téléviseur.
- Appuyer sur la touche TV/VIDEO pour sélectionner le mode d'entrée VIDEO 4.
- Faire fonctionner l'équipement branché conformément aux instructions du manufacturier.

Connexion d'entrée DVI (norme de vidéo numérique Digital Visual Interface- Interface visuelle numérique)


Nota: L'entrée DVI n'est pas disponible sur le modèle CT-27HL14.

La prise d'entrée DVI/HDCP¹ sur le téléviseur peut prendre en charge les programmes protégés contre le piratage. La prise d'entrée DVI/HDCP est conforme à la norme EIA-861² et n'est pas conçue pour une utilisation avec des ordinateurs personnels. La prise DVI/HDCP peut être reliée à un appareil électronique grand public conforme à la norme EIA/CEA 861 tel un décodeur ou un lecteur DVD équipé d'un connecteur de sortie DVI³. L'entrée DVI/HDCP est conçue de manière à offrir un rendement optimal avec des signaux de télévision numérique à haute définition (HDTV) tels que les signaux 1080i. L'entrée DVI/HDCP prend également en charge les signaux visuels 480i et 480p.

Nota:

- DVI/HDCP = Digital Visual Interface / High-Bandwith Digital Copy Protection (Interface numérique visuelle / Protection du contenu numérique à large bande passante).
- La conformité à la norme EIA/CEA 861 couvre les spécifications pour la transmission d'un signal vidéo numérique non compressé y compris la protection du contenu numérique à large bande passante.
- 3. Pour des renseignements sur la disponibilité, communiquer avec un revendeur Panasonic.

Se reporter au diagramme ci-dessous pour raccorder le téléviseur à un décodeur ou à un lecteur DVD muni d'une prise de sortie DVI.

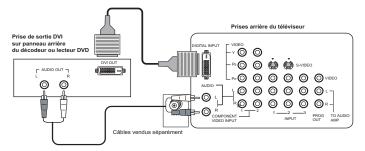

Nota: Les prises A/V arrière varient selon le modèle. Se reporter à la table des caractéristiques à la page 3 pour se renseigner sur les fonctions du modèle utilisé.

Marche à suivre


- Appuyer sur la touche TV/VIDEO de la télécommande pour sélectionner l'entrée numérique ENTRÉE NUM.
- Relier la sortie DVI du décodeur ou lecteur DVD à la prise d'entrée DIGITAL IN du téléviseur.
- Acheminer le signal de sortie audio du décodeur ou du lecteur DVD aux prises d'entrée audio L et R associées à l'entrée DIGITAL INPUT.

Nota: Cet écran à haute définition n'est pas conçu pour usage avec un ordinateur personnel.

Branchement à la prise PROG OUT

Pour utiliser le signal audio et vidéo du téléviseur avec un équipement auxiliaire, brancher ce dernier aux prises PROG OUT et TO AUDIO AMP à l'arrière du téléviseur.

Nota: Si le signal de l'image principale est acheminé à l'entrée vidéo composante, le signal PROG OUT n'est pas disponible.

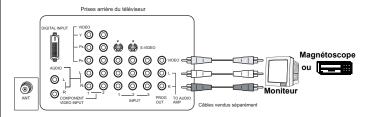

Nota: Les prises A/V arrière varient selon le modèle. Se reporter à la table des caractéristiques à la page 3 pour se renseigner sur les fonctions du modèle utilisé.

Marche à suivre

- Raccorder l'équipement auxiliaire aux prises PROG OUT et TO AUDIO AMP R/L.
- Le signal acheminé à la prise PROG OUT est identique à l'écran du téléviseur.
- Se reporter au manuel afférent à l'équipement utilisé pour les instructions relatives à l'enregistrement et au visionnement.

Touches spéciales de la télécommande

Touche de seconde voie audio (SAP)

Appuyer sur cette touche pour alterner entre les différents modes audio. Lors de la réception stéréo, une pression sur la touche SAP alterne entre STÉRÉO et MONO.

Touche de TV/VIDEO

Sélection directe de l'entrée vidéo

Cette fonction permet à l'utilisateur de sélectionner directement la source vidéo au moyen de la touche TV/VIDEO et des touches numériques de la télécommande.

Marche à suivre

 Appuyer sur la touche TV/VIDEO de la télécommande pour afficher le menu de sélection de l'entrée vidéo.





Modèle CT-32HC14


Modèle CT-27HL14

 Appuyer sur la touche numérique de la télécommande correspondant à l'entrée désirée.

Nota: Il est également possible de sélectionner l'entrée vidéo en appuyant sur les touches TV/VIDEO et CH ▲▼.

FRANÇAIS

Fonctionnement de la télécommande

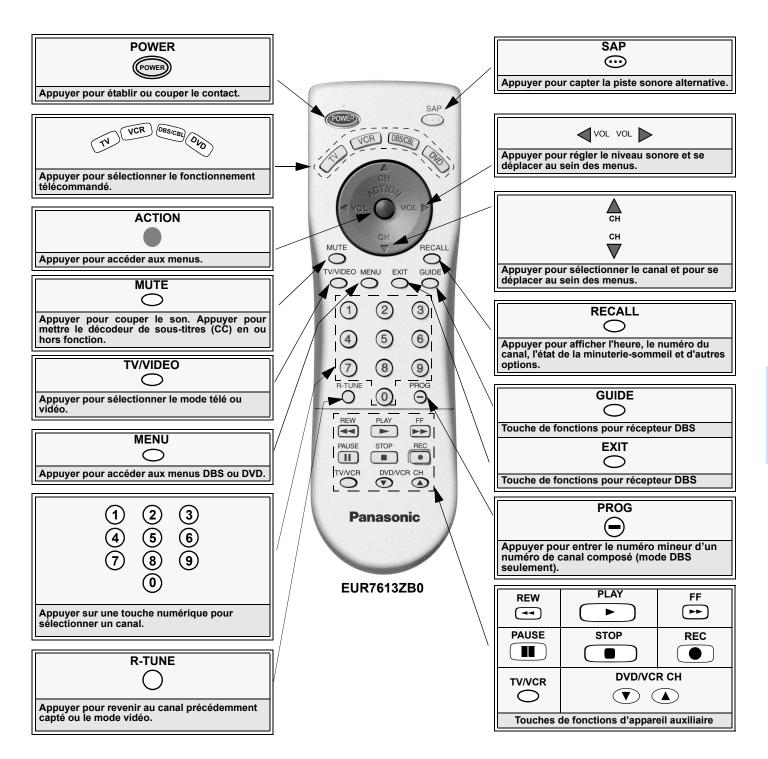

Utilisation par télécommande

Nota: Voir à la page 11 pour la marche à suivre pour la programmation de la télécommande.

Utilisation d'un magnétoscope

Programmation de la télécommande pour utilisation avec un magnétoscope.

Action désirée	Appuyer sur
Mise sous/hors tension	POWER
Sélection du mode d'entrée pour magnétoscope	TV/VIDEO
Changement de canal (ordre croissant/décroissant)	DVD/VCR CH
Enregistrement	REC
Lecture	PLAY
Arrêt	STOP
Avance accélérée	FF •
Rebobinage	REW
Pause	PAUSE
Sélection du mode TV/VCR	TV/VCR
Affichage magnétoscope	RECALL

Utilisation d'un câblosélecteur

Programmation de la télécommande pour utilisation avec un câblosélecteur.

Action désirée	Appuyer sur
Mise sous/hors tension	POWER
Sélection de canal	0~9
Changement de canal (ordre croissant/décroissant)	CH CH CH
Retour au canal précédent	R-TUNE

Utilisation d'un récepteur DBS

Programmation de télécommande pour utilisation avec DBS.

Action désirée	Appuyer sur
Mise sous/hors tension	POWER
Navigation au menu / Changement de canal (ordre croissant/décroissant)	CH CH ♥
Navigation au menu	✓ VOL VOL ▶

Action désirée	Appuyer sur
Piste audio du décodeur	SAP
Affichage du menu DBS	MENU
Sélection de canal	0~9
Renseignements sur le programme	RECALL
Retour au canal précédent	R-TUNE
Sélection de la page suivante/ précédente	DVD/VCR CH
Quitter les menus	EXIT
Affichage du guide de programmation	GUIDE
Numéros de canal secondaire	PROG

Utilisation d'un lecteur DVD

Programmation de la télécommande pour utilisation avec un lecteur DVD.

Action désirée Appuyer sur		
Action désirée	Appuyer sur	
Mise sous/hors tension	POWER	
Sélection	ACTION	
Navigation au menu	VOL VOL CH	
Affichage DVD	RECALL	
Sélection Chapitre	0~9	
Affichage du menu DVD	MENU	
Saut/recherche arrière	REW (44)	
Saut/recherche avant	FF P	
Enregistrement	REC	
Titre	R-TUNE	
Lecture	PLAY	
Ouverture/fermeture	TV/VCR	
Arrêt	STOP	
Retour	EXIT	
Pause	PAUSE	
Chapitre +/-	DVD/VCR CH	

Programmation de la télécommande

La télécommande universelle peut être programmée pour commander le fonctionnement d'appareils d'autres marques à l'aide des touches de fonctions VCR, DVD, CABLE, ou DBS. Suivre l'une des procédures de programmation données ci-dessous.

Appareil Contrôle		Réglage par défaut
Téléviseur (Panasonic seulement)		Codes des téléviseurs Panasonic
Magnétoscope	Magnétoscope (Préréglé)	Codes des magnétoscopes Panasonic
Récepteur DBS/ Câblosélecteur Câblosélecteur (Préréglé)		Codes des récepteurs DBS Panasonic
Lecteur DVD	Lecteur DVD (Préréglé)	Codes des lecteurs DVD Panasonic

Nota: Déterminer la marque de l'appareil et identifier le code dans les tableaux des codes (situés à la page 12).

Marche à suivre

- 1. S'assurer que l'appareil auxiliaire est branché et que le contact est établi.
- 2. Couper le contact sur l'appareil auxiliaire.
- 3. Appuyer simultanément sur les touches



pendant au moins 5 secondes. Après environ

5 secondes, les touches de modes éclairées (identifiant les appareils) clignotent. Relâcher les touches ACTION et POWER.

- 4. Appuyer sur la touche de la télécommande correspondant à l'appareil auxiliaire utilisé (VCR, DVD, CABLE ou DBS). La touche de l'appareil auxiliaire sélectionné demeure allumée tandis que toutes les autres s'éteignent.
- 5. Entrer le code à 3 chiffres à l'aide des touches numériques de la télécommande (touches 0 ~ 9). La touche correspondant à l'appareil sélectionné clignote deux fois.
- 6. Appuyer sur la touche POWER de la télécommande pour vérifier le fonctionnement. Si la programmation a réussi, le contact sera établi sur l'appareil auxiliaire, puis la touche lui correspondant clignotera deux fois avant de s'éteindre.

Si le contact ne peut être établi avec la télécommande, Nota: recommencer les étapes 3 à 6 en faisant appel à un autre code (certaines marques possèdent plus d'un code). Si un mauvais code est entré ou que l'entrée prenne plus de 30 secondes, la programmation n'aura pas lieu.

Sans code

Cette procédure, nommée "méthode séquentielle", essaie tous les codes.

- 1. S'assurer que l'appareil auxiliaire est branché et que le contact est établi.
- 2. Couper le contact sur l'appareil auxiliaire.

3. Appuyer simultanément sur les touches



pendant au moins 5 secondes. Après environ

5 secondes, les touches de modes éclairées (identifiant les appareils) clignotent. Relâcher les touches ACTION et POWER.

- 4. Appuyer sur la touche de la télécommande correspondant à l'appareil auxiliaire utilisé. La touche de l'appareil auxiliaire sélectionné demeure allumée tandis que toutes les autres s'éteignent.
- 5. Appuyer sur la touche power pour mettre la télécommande dans le mode programmation.
- 6. Orienter la télécommande vers l'appareil auxiliaire.
- 7. Appuyer sur la touche VOL ▶ (la touche de mode clignote trois fois), puis appuyer sur la touche

POWER de la télécommande pour vérifier si l'appareil peut être mis en marche. Répéter la procédure jusqu'à ce que le bon code soit trouvé. Si la programmation a réussi, le contact sera établi sur l'appareil.

Sur chaque pression de la touche VOL ▶, attendre que la Nota: touche correspondant à l'appareil auxiliaire clignote deux fois avant d'appuyer sur POWER.

Après que le contact a pu être établi sur l'appareil, ACTION pour mémoriser le code appuver sur la touche

entré. La touche de mode clignote alors deux fois. Plusieurs essais pourraient être nécessaires avant de trouver le

Nota: bon code. Si un code a été manqué, appuyer sur ◀ VOL, puis

sur (POWER) pour vérifier si le contact peut être établi.

Codes des appareils

La télécommande universelle peut servir à commander le fonctionnement de nombreux appareils après avoir entré un code. La mémoire des codes étant limitée, certains appareils peuvent ne pas être télécommandés. La télécommande universelle n'est pas conçue pour commander la totalité des fonctions offertes sur tous les appareils.

Inscrire les numéros de code des appareils dans ces cases. Ils serviront de référence si la télécommande devait être reprogrammée.			
Magnétoscope	Câblosélecteur	Récepteur DVD	
Récepteur DBS			

Codes des appareils (suite)

Codes pour	magnétoscopes
Marque	Code
-	335
Admiral	
Aiwa	332
Akai Audio	314, 315, 316, 329
Dynamic	311, 339
Bell & Howell	305, 313
Broksonic	320, 326
Canon	323, 325
CCE	343
Citizen	306
Craig	305, 306, 329
Curtis Mathes	324, 345
Daewoo	301, 324, 343
DBX	310, 311, 339
Dimensia	345
Emerson	303, 319, 320, 325, 326, 343
Fisher	305, 307, 308, 309, 313
Funai	320, 326, 334
GE	324, 333, 345
Goldstar	306
Gradiente	334
Hitachi	300, 323, 345
Instant Replay	323, 324
Jensen	339
JVC	310, 311, 334, 339
Kenwood	306, 310, 311, 339
LXI	300, 305, 306, 307, 308, 309
Magnavox	323, 324, 331
Marantz	310, 311, 339
Marta	306
Memorex	309, 324
MGA	338, 340, 341, 347, 348
Minolta	300, 345
Mitsubishi	338, 340, 341, 347, 348
Multitech	304, 347
NEC	310, 311, 334, 339
Olympic	323, 324
Optimus	306, 321, 328, 335
Orion	320, 326
Panasonic	321, 322, 323, 324
J.C. Penney	300, 305, 310, 311, 324, 339, 345
Pentax	300, 311, 345
Philco	320, 323, 324, 326, 331, 343
Philips	323, 324, 331
Pioneer	323
0001	

Codes pour magnétoscopes (suite)				
Marque	Code			
Proscan	300, 301, 302, 323, 324, 331, 333, 345, 346			
Quasar	321, 322, 323, 324			
Radio Shack	305, 309, 324, 333, 336, 340			
RCA	300, 301, 302, 323, 324, 331, 333, 345, 346			
Realistic	305, 309, 324, 336, 340			
Samsung	302, 304, 333			
Sansui	320, 326, 339, 352			
Sanyo	305, 309, 313			
Scott	301, 302, 304, 309, 320, 326, 338, 340, 347, 348			
Sears	300, 305, 306, 307, 308			
Sharp	335, 336			
Shintom	317			
Signature 2000	335			
Singer	337			
Sony	328, 329, 330			
Sylvania	331, 324, 331			
Tashiro	306			
Tatung	310, 311, 339			
Teac	310, 311, 339			
Technics	321, 322, 323, 324			
Teknika	324			
Toshiba	301, 346			
Vector Research	311			
Wards	306, 309, 335, 336, 344			
Yamaha	305, 310, 311, 339			
Zenith	306, 344			

Codes pour câblosélecteurs				
Marque	Code			
ABC	224			
Archer	225, 232			
Cableview	205, 232			
Citizen	205, 222			
Curtis	212, 213			
Diamond	224, 225, 232			
Eagle	229			
Eastern	234			
GC Brand	205, 232			
Gemini	222			
General Instrument/ Jerrold	211, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227			
Hamlin	212, 218, 240, 241, 242, 245			
Hitachi	203, 224			
Macom	203, 204, 205			
Magnavox	233			
Memorex	230			
Movietime	205, 232			
Oak	202, 237, 239			
Panasonic	209, 210, 214			
Philips	206, 207, 228, 229, 230			
Pioneer	201, 216			
Pulsar	205, 232			
Puser	232			
RCA	215			
Realistic	232			
Regal	212, 218, 240, 241, 242, 245			
Regency	234			
Rembrandt	205, 232, 237			
Samsung	205			
Scientific Atlanta	211, 212, 213			
Slmark	201, 205			
Sprucer	205, 210			
Stargate	205, 232			
Teleview	201, 205			
Texscan	244			
Tocom	235			
Toshiba	204			
Unika	225, 232			
Universal	222, 232			
Videoway	206			
Viewstar	229, 230			
Zenith	200, 217			
Zenith / Drake Satellite	200			


0				
Codes pour récepteurs DBS				
Marque	Code			
Dish Network (Echostar)	105, 115, 116			
Echo Star	105			
Express VU	105, 115			
G.E.	106			
G.I. (General Instrument)	108			
Gradiente	114			
Hitachi	103, 111, 112			
HNS (Hughes)	103			
Magnavox	101, 102			
Panasonic	104			
Philips	101, 102			
Primestar	108			
Proscan	106, 109, 110, 113			
RCA	106, 109, 110, 113			
Sony	107			
Star Choice	103, 108			
Toshiba	100			
Uniden	101, 102			
Zenith	127			
Codes pour le	cteurs DVD			
Marque	Code			
Denon	100			
Ferguson	101			
JVC	109			
Mitsubishi	105			
Nordmende	101			
Panasonic	100			
Philips	103			
Pioneer	102			
1 loneer	102			
RCA	101			
RCA Saba				
RCA Saba Samsung	101			
RCA Saba Samsung Sharp	101 101 110 108			
RCA Saba Samsung Sharp Sony	101 101 110 108 104			
RCA Saba Samsung Sharp Sony Technics	101 101 110 108 104 100			
RCA Saba Samsung Sharp Sony Technics Thomson	101 101 110 108 104 100 101			
RCA Saba Samsung Sharp Sony Technics Thomson Toshiba	101 101 110 108 104 100 101 103			
RCA Saba Samsung Sharp Sony Technics Thomson	101 101 110 108 104 100 101			

Zenith

107

FRANÇAIS


Navigation au menu de base

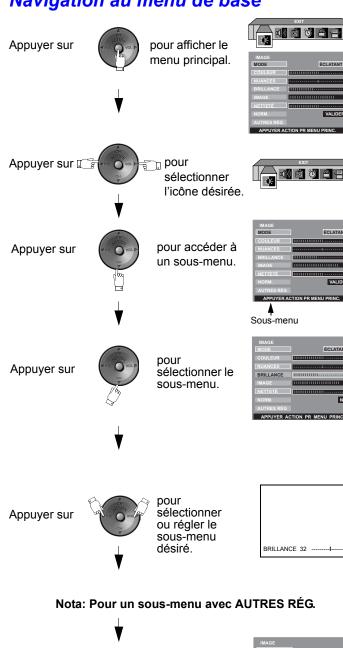


pour sélectionner

AUTRES RÉG.

Appuyer sur

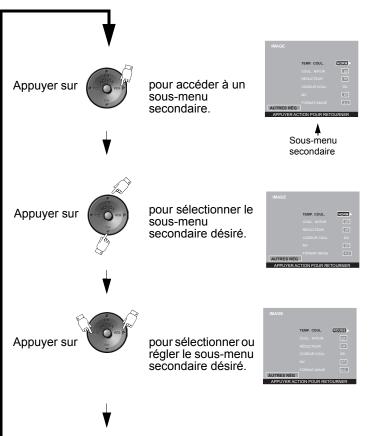

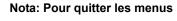







à répétition jusqu'à ce que l'icône du menu principal soit mise en surbrillance.



Appuyer sur



pour quitter le menu principal.



Image normale

Fonctionnement avec menus à icônes IMAGE

Nota: Pour régler les rubriques du sous-menu lorsqu'elles sont en surbrillance, appuyer sur **VOL** ▶.

- MODE Permet de choisir un des trois modes préréglés d'image selon le visionnement. Le réglage de la température de la couleur sera également modifié lorsque cette fonction est activée.
 - ÉCLATANT Réglage par défaut. Pour une image à haut contraste et netteté pour le visionnement dans une pièce bien éclairée.
 - STANDARD Réglage recommandé lors du visionnement avec éclairage tamisé.
 - CINÉMA Sélectionner ce mode lors du visionnement de films dans une pièce sombre pour obtenir l'ambiance d'une salle de cinéma.

Nota: Chaque mode possède ses propres réglages de l'image (couleur, nuances, brillance, image et netteté).

- ☐ COULEUR Réglage de la densité chromatique.
- ☐ NUANCES Réglage pour l'obtention d'une teinte naturelle.
- BRILLANCE Réglage des parties sombres pour des détails mieux démarqués.
- ☐ IMAGE Réglage des parties claires.
- ☐ NETTETÉ Réglage pour des détails mieux définis.
 - NORMAL Rétablissement des réglages implicites.



□ AUTRES RÉGLAGES

Pour afficher le sous-menu secondaire, sélectionner AUTRES REG. et appuyer sur **VOL** ▶.

Nota: Pour régler les rubriques du sous-menu secondaire lorsqu'elles sont en surbrillance, appuyer sur **VOL** ▶.



- TEMP. COUL. Pour accentuer ou attenuer au goût la teinte rouge ou bleue de l'image.
- COUL. NATUR. Réglage de la gamme de reproduction des couleurs pour des images vivaces avec une gradation naturelle des couleurs et des teintes hautement délicates.
- RÉDUCTEUR Réduit le bruit vidéo communément appelé neige.
- CODEUR COUL. Disponible seulement avec le signal 480p. Sélectionner HD ou DS pour le réglage automatique de paramètres couleur lors de la réception à haute définition (HD) ou normale (DS). Ce réglage n'est pas possible lors de visionnement télé normal (NTSC).

Nota: Lors de la réception d'un signal de télévision numérique non standard, il est possible de modifier les paramètres couleur manuellement pour une meilleure qualité de l'image.

- MV (MODULATION DE LA VITESSE) Augmente la netteté de l'image pour une meilleure transition du blanc au noir.
- FORMAT IMAGE Cette fonction sert à la sélection du format de visionnement, uniquement lorque le signal d'entrée 1080i est en provenance du décodeur.

Nota: Cette fonction ne pourra être sélectionnée au menu que lors de la réception d'un signal d'entrée 1080i.

AUDIO

Nota: Pour régler les rubriques du sous-menu lorsqu'elles sont en surbrillance, appuyer sur **VOL** ▶.

- MODE Sélectionner STÉRÉO, SAP (seconde voie audio), ou MONO. (Sélectionner MONO si le signal stéréo est faible.)
- ☐ GRAVES Pour accentuer ou atténuer le rendu dans les graves.
- ☐ AIGUS Pour accentuer ou atténuer le rendu dans les aigus.
- ☐ ÉQUILIBRE Pour ajuster le rapport entre les niveaux de sortie sur les canaux gauche et droit.
- □ NORMAL Rétablissement des réglages implicites: GRAVES, AIGUS et ÉQUILIBRE.



□ AUTRES RÉGLAGES

Nota: Pour régler les rubriques du sous-menu secondaire lorsqu'elles sont en surbrillance, appuyer sur **VOL** ▶.



- SON IA Ajuste automatiquement le volume pour le maintenir à un niveau constant. (Ce réglage n'est pas disponible en mode vidéo.)
- BBE_® La technologie BBE High Definition Sound améliore la clarté et présence pour rehausser la qualité des dialogues et le réalisme de la musique.
- SON AMBIO Utiliser cette caractéristique pour rehausser le rendu sonore des émissions en stéréo.
- H-PARLEURS Cette caractéristique est utilisée lors du raccordement de l'appareil à un amplificateur externe.
 - EF Les haut-parleurs du téléviseur sont en fonction et fonctionnent normalement.
 - H/Circuit-sortie audio variable Les haut-parleurs du téléviseur sont hors circuit, les réglages audio se font sur le téléviseur.

Nota: La sortie audio variable n'est pas disponible sur le modèle CT-27HL14.

 H/Circuit-sortie audio fixe - Les haut-parleurs du téléviseur sont hors circuit, les réglages audio se font sur l'amplificateur.

CANAUX

☐ BAL. CA - Sélectionner FAV ou TOUS.

Nota: Utiliser les touches numériques de la télécommande pour sélectionner les canaux désirés.

☐ FAVORIS - Pour entrer jusqu'à 16 canaux favoris. Utiliser les touches numériques de la télécommande pour sélectionner les canaux favoris.




☐ AUTRES RÉGLAGES

Pour afficher le sous-menu secondaire, sélectionner AUTRES REG. et appuyer sur **VOL** ▶.

 SIGLE PRÉRÉGLÉ - Pour saisir l'identification (sigle) des canaux préférés.

Marche à suivre

- Appuyer sur la touche CH ▼ pour sélectionner le sigle préréglé desiré.
- Utiliser les touches numériques de la télécommande pour sélectionner les canaux désirés. (Consulter le guide télé.)

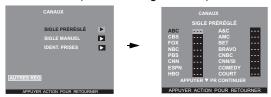


Nota: Pour supprimer le canal appuyer sur la touche **◀ VOL** pendant que le canal est en surbrillance.

 SIGLE MANUEL - Pour entrer manuellement les chiffres et les sigles.

Nota: Utiliser les touches numériques de la télécommande pour sélectionner les canaux désirés. (Consulter le guide télé.)



 IDENT. PRISES - Pour identifier les branchements d'entrées vidéo aux fins d'affichage.

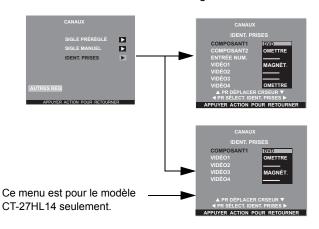

Marche à suivre

- Appuyer sur les touches CH ▲ ou CH ▼ pour sélectionner l'entrée vidéo désirée.
- Appuyer sur les touches

 VOL

 pour sélectionner l'identification désirée.
 (Voir le tableau ci-dessous.)

TABLEAU D'IDENTIFICATION DES PRISES

Identifications	UTILISATIONS		
MAGNÉT	Sélectionner lors du raccordement d'un magnétoscope à l'entrée vidéo.		
DVD	Sélectionner lors du raccordement d'un lecteur DV à l'entrée vidéo.		
OMETTRE Sélectionner pour sauter une entrée vidé utilisée lors d'une pression sur la touche TV			
CÂBLE Sélectionner lors du raccordement d'u câblosélecteur à l'entrée vidéo.			
DBS Sélectionner lors du raccordement d'un app DBS (satellite de radiodiffusion directe) à l'en vidéo.			
DÉCO. TVN Sélectionner lors du raccordement d'un dé télé numérique à l'entrée vidéo.			
MAGN. NUM	Sélectionner lors du raccordement d'un enregistreur vidéo personnel à l'entrée vidéo.		
JEU	Sélectionner lors du raccordement d'un jeu à l'entrée vidéo.		
AUX	Sélectionner lors du raccordement d'autres appareils.		
	Sélectionner pour supprimer l'identification de la prise.		

MINUTERIE

Nota: Utiliser les touches CH ▲ ou CH ▼ pour mettre en surbrillance les rubriques désirées puis utiliser les touches ◀ VOL ou VOL ▶.



- □ **SOMMEIL** Sélectionner SOMMEIL pour couper le contact après 30, 60 ou 90 minutes. Sélectionner NON pour mettre la minuterie hors fonction.
- MINUTERIE 1 et MINUTERIE 2 Sélectionner une ou deux minuteries pour mettre le téléviseur en et hors marche à une heure préréglée, au canal de son choix, aux jours voulus.

Nota:

- Le contact est automatiquement coupé après 90 minutes si la mise en marche a été activée par la fonction MINUTERIE. Si l'heure de mise hors fonction a été programmée ou qu'une touche est pressée, la coupure automatique après 90 minutes est annulée.
- La fonction MINUTERIE peut fonctionner avec le téléviseur sous ou hors tension. À l'heure programmée, le téléviseur syntonise le canal présélectionné.
- ☐ **HORLOGE** Régler l'heure et le jour.

BLOCAGE

☐ CRÉER CODE - Au moyen des touches numériques de la télécommande, entrer le code à quatre chiffres. (*Utiliser un code facile à mémoriser et le conserver dans un endroit sûr.*)



□ VERROUILLER - Pour bloquer l'utilisation de jeux vidéo et le visionnement d'enregistrements et d'émissions télévisées.



Nota:

- Si le code a été oublié, la fonction de verrouillage se libère automatiquement après 12, 24 ou 48 heures selon le réglage. Faire attention lors de la sélection de CONTINU. Si CONTINU est sélectionné et que le code a été oublié, le verrouillage du téléviseur doit être retiré par un technicien qualifié.
- À la rubrique MODIFIER CODE, si un code différent que celui utilisé au menu de verrouillage est entré, ce nouveau code devient le code de contrôle.

Marche à suivre

- Appuyer sur la touche VOL ▶ pour sélectionner:
 - HF Pour mettre le verrouillage hors fonction.
 - JEU Pour bloquer les canaux 3 et 4 et les entrées vidéo
 - CANAL Pour bloquer la syntonisation de quatre canaux de son choix.
 - TOUS Pour verrouiller tous les canaux et les entrées vidéo.



ACTION

- Appuyer sur la touche puis sur CH ▼ pour mettre COMBIEN D'HEURES? en surbrillance.
- Appuyer sur la touche VOL ▶ pour sélectionner 12, 24, 48 heures ou CONTINU.

Nota: Lorsque la fonction JEU, CANAL ou TOUS est activée et qu'un canal ou une entrée vidéo verrouillée est sélectionnée, le message VERROUILL est affiché dans le coin supérieur gauche de l'écran du téléviseur.

■ PUCE RÉGL. - Ce téléviseur incorpore la technologie de la "puce antiviolence" qui permet d'utiliser les classifications des émissions de télévision. Cette innovation permet ainsi aux parents de bloquer le visionnement de certaines émissions, et ce, à leur entière discrétion.



Marche à suivre

- Appuyer sur la touche CH ▼ pour mettre ENTRER CODE en surbrillance.
- Au moyen des touches numériques, entrer le code à quatre chiffres. (Utiliser un code facile à mémoriser et le conserver dans un endroit sûr.)
- Appuyer sur la touche CH ▼ pour mettre PUCE RÉGL. en surbrillance.
- Appuyer sur les touches ◀ VOL ou VOL ▶ pour sélectionner ÉMIS. TÉLÉ USA, FILMS USA, CANADA ou CANADA-QUÉBEC.
- Appuyer sur la touche CH ▼ pour mettre RÉGLAGE en surbrillance.
- Appuyer sur VOL ▶ pour sélectionner HF ou EF.
- Appuyer sur la touche CH ▼ pour sélectionner REGARDER SANS VISA pour ÉMIS. TÉLÉ USA et FILMS USA ou ÉMISSIONS EXEMPTÉES pour CANADA et CANADA-QUÉBEC.
- Appuyer sur VOL ▶ pour sélectionner OUI ou NON.

ÉMISSIONS TÉLÉ USA

Ce téléviseur incorpore la technologie de la "puce antiviolence" qui permet d'utiliser les classifications des émissions de télévision pour bloquer le visionnement de certains types d'émissions.



Nota: La sélection de "OUI" permet la réception des émissions non cotées. La sélection de "NON" bloque la réception des émissions non cotées. Se reporter à la mise en garde à la page suivante.

- Appuyer sur la touche CH ▼ pour sélectionner RÉGLAGE.
- Appuyer sur la touche VOL ▶ pour sélectionner DE BASE ou DÉTAILLÉ.
 - DE BASE Permet de sélectionner les réglages généraux tels que TV-Y, TV-PG, etc.
- DÉTAILLÉ Permet de sélectionner les réglages généraux et spécifiques tels que V, L, etc.

- Appuyer sur la touche
 Pour retourner à PUCE
 RÉGL.

BLOCAGE (suite)

ÉMISSIONS TÉLÉ USA (suite)

- Appuyer sur la touche CH ▼ pour sélectionner COMBIEN D'HEURES?
- Appuyer sur les touches

 VOL ou VOL

 pour sélectionner 12, 24, 48 heures ou CONTINU.
- Appuyer sur la touche pour retourner au menu principal, puis appuyer sur CH pour quitter.

Mise en garde

La " puce antiviolence " intégrée à cet appareil peut bloquer la réception des émissions non cotées (NR) conformément aux directives de la section 15.120(e)(2) de la FCC. Il est à noter toutefois que si le verrouillage des émissions non cotées est activé, il se pourrait que des résultats inopinés et confus s'ensuivent et qu'il soit impossible de recevoir des bulletins d'urgence ou certains des programmes suivants:

- Bulletins d'urgence (tels que messages de la sécurité civile, avis météorologiques et autres)
- Programmes locaux
- Bulletins d'informations
- · Émissions d'affaires publiques
- Avis d'intérêt public
- Émissions religieuses
- Reportages sportifs
- Bulletins météorologiques

Tableau des cotes - Émissions Télé USA

NR	Non coté. Voir la MISE EN GARDE pour			
IVIX	l'utilisateur ci-dessus.			
TV-Y	Enfants. Les sujets de cette émission et leur traitement ont été spécialement conçus pour un auditoire d'enfants, y compris ceux entre 2 et 6 ans.			
TV-Y7	Pour des enfants plus âgés. L'émission peut comporter des scènes de violence burlesque pouvant effrayer de jeunes enfants en bas de 7 ans.			
TV-G	Visa général. Comporte peu ou pas de scènes violentes, ni de propos vulgaires, ni de dialogues à connotation sexuelle ou d'images suggestives.			
TV-PG	Supervision parentale. Cette émission peut comporter certains propos vulgaires, d'occasionnelles scènes de violence et certaines scènes ou certains propos suggestifs.			
TV-14	14 ans +. Cette émission peut présenter des sujets délicats ou comporter des propos vulgaires, des scènes de sexualité ou de violence.			
TV-MA	Auditoire adulte seulement. Cette émission peut présenter des sujets délicats et comporter des propos obscènes, des scènes explicites de violence ou de sexualité.			
FV	VIOLENCE-FICTION			
V	VIOLENCE			
S	SEXUALITÉ			
L	LANGAGE VULGAIRE			
D	SUJET DÉLICAT			

FILMS USA

Ce téléviseur incorpore la technologie de la "puce antiviolence" qui permet d'utiliser les classifications des films. Cette innovation permet ainsi aux parents de bloquer le visionnement de certains films, et ce, à leur entière discrétion.



Nota: Il arrive parfois que certains films ne soient pas cotés. En règle générale, les vieux films et les films étrangers ne sont pas



Marche à suivre

- Appuyer sur les touches CH ▲ ou CH ▼ pour naviguer entre les différentes classifications.
- Appuyer sur la touche pour retourner à PUCE RÉGL.
- Appuyer sur la touche CH ▼ pour sélectionner COMBIEN D'HEURES?
- Appuyer sur les touches ◀ VOL ou VOL ▶ pour sélectionner 12, 24, 48 heures ou CONTINU.
- Appuyer sur la touche pour retourner au menu principal puis appuyer sur CH ▲ pour quitter.

Tableau des cotes - Films USA

NR	PROGRAMMES NON COTÉS (NR) ou NON SOUMIS À LA CLASSIFICATION (NA). Le film n'a pas été coté ou les cotes ne s'appliquent pas.			
G	VISA GÉNÉRAL. Pour tous âges.			
PG	SUPERVISION PARENTALE SUGGÉRÉE. Certaines images pourraient ne pas convenir à des enfants.			
PG-13	JUGEMENT DES PARENTS. Certaines images pourraient ne pas convenir à des enfants de moins de 13 ans.			
R	17 ANS +. Avec des enfants de moins de 17 ans la supervision d'adultes est recommandée.			
NC-17	17 ANS+ SEULEMENT.			
X	AUDITOIRE ADULTE.			

Canada (ANGLAIS)

Ce téléviseur incorpore la technologie de la "puce antiviolence" qui permet de bloquer certains films et émissions de télévision selon deux systèmes de classification utilisés au Canada.



BLOCAGE (suite)

Canada (ANGLAIS) (suite)

Nota: Les émissions exemptées comprennent : les émissions de nouvelles, de sports, les documentaires et les autres

de nouvelles, de sports, les documentaires et les autres émissions d'information, les tribunes téléphoniques et les émissions de musique vidéo et de variété.



Marche à suivre

- Appuyer sur les touches CH ▲ ou CH ▼ pour naviguer entre les différentes classifications.
- Appuyer à deux reprises sur la touche pour retourner à PUCE RÉGL.
- Appuyer sur la touche CH ▼ pour sélectionner COMBIEN D'HEURES?
- Appuyer sur les touches ◀ VOL ou VOL ▶ pour sélectionner 12, 24, 48 heures ou CONTINU.
- Appuyer sur la touche pour retourner au menu principal puis appuyer sur CH ▲ pour quitter.

Tableau des cotes - Canada (Anglais)

E	Emissions exemptées de classification - Sont exemptes, notamment les émissions suivantes: les émissions de nouvelles, les émissions de sports, les documentaires et les autres émissions d'information, les tribunes téléphoniques, les émissions de musique vidéo, etc.		
С	Émissions à l'intention des enfants de moins de 8 ans. Le contenu des émissions ne doit en aucun cas comporter de jurons, de nudité ou de sexe.		
C8+	Émissions que les enfants de huit ans et plus peuvent généralement regarder seuls. Ne contient aucun langage grossier, nudité ou sexe.		
G	VISA GÉNÉRAL. Pour tous âges.		
PG	SUPERVISION PARENTALE SUGGÉRÉE. Certaines images pourraient ne pas convenir à des enfants.		
14+	Émissions comportant des thèmes ou des éléments de contenu qui pourraient ne pas convenir aux téléspectateurs de moins de 14 ans. Supervision parentale recommandée.		
18	AUDITOIRE ADULTE.		

Canada - Québec

Ce téléviseur incorpore la technologie de la "puce antiviolence" qui permet de verrouiller ou de déverrouiller les émissions canadiennes françaises selon des classifications variées.



Nota: Les émissions exemptées comprennent : les émissions de nouvelles, de sports, les documentaires et les autres émissions d'information, les tribunes téléphoniques et les émissions de variété et musique vidéo.



Marche à suivre

- Appuyer sur les touches CH ▲ ou CH ▼ pour naviguer entre les différentes classifications.
- Appuyer sur la touche à deux reprises pour retourner à PUCE RÉGL.
- Appuyer sur la touche CH ▼ pour sélectionner COMBIEN D'HEURES?
- Appuyer sur les touches

 VOL ou VOL

 pour sélectionner 12, 24, 48 heures ou CONTINU.
- Appuyer sur la touche pour retourner au menu principal puis appuyer sur CH ▲ pour quitter.

Tableau des cotes - Canada - Québec

E	Émissions exemptées de classification.
G	Général - Cette émission convient à un public de tous âges. Elle ne contient aucune violence ou la violence qu'elle contient est minime.
8 ans +	Général - Déconseillé aux jeunes enfants. Cette émission convient à un public large mais elle contient une violence légère ou occasionnelle qui pourrait troubler de jeunes enfants. L'écoute en compagnie d'un adulte est donc recommandée.
13 ans +	Jugement des parents. Cette émission peut ne pas convenir aux enfants de moins de 13 ans. Elle contient quelques scènes d'une violence assez marquée pour les affecter.
16 ans +	Cette émission ne convient pas aux enfants de moins de 16 ans. Elle contient de fréquentes scènes d'une violence intense.
18 ans +	Cette émission est réservée aux adultes.

BLOCAGE (suite)

Message de verrouillage

Si la puce antiviolence est activée et que la cote du programme excède la limite fixée par l'utilisateur, le message de verrouillage est affiché et le son est mis en sourdine. Pour visionner le programme, entrer le code. Une fois le code entré, tous les blocages sont désactivés jusqu'à ce que le contact soit coupé sur le téléviseur ou que les réglages soient annulés.

Nota: Si le code secret est entré pour annuler les cotes réglées, il sera nécessaire de programmer de nouveau toutes les cotes soit par programmation soit en coupant le contact sur le téléviseur.

Image principale



RÉGLAGE

☐ Pour régler les rubriques du sous-menu lorsqu'elles sont en surbrillance, appuyer sur **VOL** ▶.



- □ IDIOMA/LANGUE Sélectionner IDIOMA/LANGUE et FRANÇAIS, ESPAÑOL ou ENGLISH pour changer la langue d'affichage.
- ☐ CC EF MUET L'affichage des sous-titres est mis automatiquement en fonction lorsque la touche MUTE de la télécommande est pressée. Pour le mettre hors fonction, appuyer de nouveau sur la touche MUTE.



- ☐ CC MODE (Sous-titres) Ce téléviseur incorpore un décodeur qui fournit une description visuelle de la portion audio. Le programme diffusé doit comporter ce signal afin de permettre l'affichage des sous-titres. Les sous-titres sont affichés sous la forme de texte (lettres en couleur ou blanches sur fond noir). Cela permet la lecture du dialogue de l'émission ou de toute information.
 - HF (HORS FONCTION) Lorsque les sous-titres ne sont pas désirés.
 - C1 Pour afficher l'information vidéo (maximum de 4 lignes affichées à l'écran afin de ne pas obstruer l'image). Les sous-titres peuvent être dans n'importe quelle langue.
 - C2 à C4 Autres modes pour afficher l'information vidéo.
 - T1 à T4 Autres modes pour afficher toute information disponible. (Dissimule une large partie de l'image télé.)

Nota: Le mode C1 est recommandé pour l'affichage des soustitres.

□ AUTRES RÉGLAGES

Pour accéder au sous-menu secondaire, appuyer sur VOL ► lorsque AUTRES RÉG. est en surbrillance.

Nota: Pour régler les rubriques du sous-menu secondaire lorsqu'elles sont en surbrillance, appuyer sur **VOL** ▶.



- MODE Pour sélectionner télé (antenne) ou le mode câble selon la source du signal.
- PROG. AUTO Pour programmer automatiquement tous les canaux avec un signal.
- PROG. MANUELLE Pour ajouter ou supprimer manuellement les canaux.
- CONTACT AUTO Sélectionner EF pour que le téléviseur se mette en fonction en même temps que le câblosélecteur ou les autres appareils, ou sélectionner HF (hors fonction).
- BANNIÈRE CANAL Sélectionner EF pour afficher la bannière lors d'un changement de canal.
- GÉOMAGNÉTIQUE Ajuste la décoloration due au champ géomagnétique dans certaines régions.

Nota: La correction géomagnétique n'est pas disponible sur le modèle CT-27HL14.

 INCLINAISON - Ajuste l'inclinaison due au champ géomagnétique dans certaines régions.



DÉCALAGE IMAGE - Cette fonction prévient la rémanence de l'image sur l'écran lors du visionnement d'une image fixe pendant une période prolongée. Lors de la sélection de cette fonction (EF) l'image est décalée par petits incréments vers le haut et vers le bas lors de la mise en contact, d'un changement de canal ou lors du visionnement d'une image fixe pendant une période prolongée. Il est recommandé de régler cette fonction à EF.

Guide de dépannage

Avant de faire appel à un technicien, vérifier les problèmes et apporter les corrections simples décrites ci-dessous.

AUDIO	Vidéo	Solutions	
Présence de bruit	Présence de neige	Ajuster l'orientation et(ou) le branchement de l'antenne.	
Présence de bruit	Image dédoublée / Distorsion de couleur à l'image	Ajuster l'orientation et(ou) le branchement de l'antenne. Vérifier le fil d'amenée de l'antenne.	
Présence de bruit	Interférence	Éloigner le téléviseur de tout appareil électroménager, dispositif d'éclairage, véhicule moteur ou équipement médical.	
Absence de son	Image normale	Augmenter le volume. Vérifier la fonction de coupure du son. Vérifier si les haut-parleurs sont en fonction. Syntoniser un autre canal.	
Présence de bruit	Absence d'image avec présence de neige	Sélectionner le mode TÉLÉ ou CÂBLE. Vérifier le branchement des câbles d'antenne.	
Absence de son	? Absence d'image	Vérifier la prise secteur. Ajuster les commandes de brillance et audio. Syntoniser un autre canal. Vérifier les raccordements. Programmer à nouveau la télécommande. Vérifier le fonctionnement de la seconde source vidéo. S'assurer qu'il n'y a pas d'ordinateur connecté à l'entrée DVI (ENTRÉE NUM). Nota: Cet écran à haute définition n'est pas conçu pour être utilisé avec un ordinateur personnel.	
Son normal	L'image est légèrement décalée (à la verticale) lors de la mise en contact, du changement de canal ou pendant les deux (2) heures suivant le visionnement.	Ceci est une fonction normale conçue pour prévenir la rémanence de l'image. Cette fonction peut être désactivée; cependant, sa désactivation peut occasionner le marquage de l'image sur l'écran. (Voir à la page 19.)	
Son normal	Absence de couleur	Régler la couleur. Syntoniser un autre canal.	
Son erroné	Image normale	Le réglage AUDIO devrait être à STÉRÉO ou MONO et non SAP.	
Son normal	Boîte noire à l'écran	Sélectionner le mode CC (sous-titres) plutôt que le mode texte	
Son normal Fonctionne	Image normale ment intermittent de la télécommande	Remplacer les piles de la télécommande.	
Les touches sur le panneau avant des commandes du téléviseur n'ont aucun effet.		Le panneau des commandes peut être verrouillé. Appuyer simultanément sur les touches ACTION et TV/VIDEO sur le panneau avant, puis, sans délai, appuyer simultanément sur les touches ACTION et VOL ▶.	

Index

Α

Aigus 14 Audio 14 Autres réglages 14, 15, 19

В

Bal. ca. (Balayage canal) 15 Bannière canal 19 **BBE 14** Blocage 16 Branchement à la prise Prog Out 8 Branchement à un amplificateur audio (To Audio AMP) 7 Branchement à un câblosélecteur 6 Branchement à un magnétoscope 6 Branchement à un magnétoscope et un câblosélecteur 6, 7 Branchement d'appareils auxiliaires 6 Branchement d'un décodeur de télévision numérique / lecteur DVD 7 Branchement de sources auxiliaires 4 Brillance 14

C

Câble / antenne 4 Canada (Anglais) 17, 18 Canada-Québec 18 Canaux 15 Cinéma 14 Codes des appareils 11, 12 Codes pour câblosélecteurs 12 Codes pour lecteurs DVD 12 Codes pour magnétoscopes 12 Codes pour récepteurs DBS 12 Codeur coul. 14 Coffret et télécommande 3 Connexion d'entrée DVI 8 Contact auto 19 Cordon d'alimentation 4 Correction géomagnétique 5, 19 Coul. natur. (Couleur naturelle) 14 Couleur 14 Créer code 16

D

Décalage image 19 Dossier du client 3

F

Éclatant 14 Écran 3 EF muet 19 Émissions télé USA 16, 17 Emplacement du téléviseur 4 Entretien et nettoyage 3 Équilibre 14

F

Favoris 15
Films USA 17
Fonctionnement avec menus à icônes 14
Fonctionnement de la télécommande 9
Format image 14

G

Géomagnétique 19 Graves 14 Guide de dépannage 20

Н

Horloge 15 H-parleurs 14

Ident. prises 15
Idioma/langue 5, 19
Image 14
Inclinaison 5, 19
Installation 4
Installation des piles de la télécommande 4

N

Message de verrouillage 19 Minuterie 15 Mode 5, 14, 19 Mono 14 MV (Modulation de la vitesse) 14

N

Navigation au menu de base 13 Netteté 14 Normal 14 Nuances 14

P

Panneau avant des commandes 7 Prog. auto (Programmation automatique) 5, 19 Prog. manuelle 19 Programmation de la télécommande 11 Puce antiviolence (Réglage) 16

E

Réducteur 14 Réglage 19 Réglage initial 5

S

Sans code 11 SAP 14 Sigle manuel 15 Sigle préréglé 15 Sommeil 15 Son ambio 14 Son IA 14 Sous-titres 19 Spécifications 3 Standard 14 Stéréo 14

Т

Table des caractéristiques 3
Tableau d'identification des prises 15
Tableau des cotes - Canada Québec 18
Tableau des cotes - Canada
(Anglais) 18
Tableau des cotes - Émissions
télé USA 17
Tableau des cotes - Films USA 17
Télé ou câble 5
Temp. coul. 14
Touche de seconde voie audio
(SAP) 8
Touches spéciales de la
télécommande 8

U

Utilisation d'un câblosélecteur 10 Utilisation d'un lecteur DVD 10 Utilisation d'un magnétoscope 10 Utilisation d'un récepteur DBS 10 Utilisation par télécommande 10

V

Verrouiller 16

PANASONIC CONSUMER ELECTRONICS COMPANY, DIVISION OF: MATSUSHITA ELECTRIC CORPORATION OF AMERICA One Panasonic Way Secaucus, New Jersey 07094 PANASONIC SALES COMPANY, DIVISION OF: MATSUSHITA ELECTRIC OF PUERTO RICO, INC., Ave. 65 de Infanteria, Km. 9.5 San Gabriel Industrial Park Carolina, Puerto Rico 00985

Panasonic Color Television Limited Warranty

Limited Warranty Coverage

If your product does not work properly because of a defect in materials or workmanship, Panasonic Consumer Electronics Company or Panasonic Sales Company (collectively referred to as "the warrantor") will, for the length of the period indicated on the chart below, which starts with the date of original purchase ("warranty period"), at its option either (a) repair your product with new or refurbished parts, or (b) replace it with a new or a refurbished product. The decision to repair or replace will be made by the warrantor.

TV CATEGORIES	ALL PARTS EXCEPT CRT	CRT	LABOR	SERVICE
22"-27" diagonal	1 (ONE) YEAR	2 (TWO) YEARS	90 DAYS	IN-HOME OR CARRY-IN
31"-36" diagonal	1 (ONE) YEAR	2 (TWO) YEARS	1 (ONE) YEAR	IN-HOME OR CARRY-IN

During the "Labor" warranty period there will be no charge for labor. During the "Parts" warranty period, there will be no charge for parts. You must carry-in your product or arrange for in-home service (in-home service available only for 22" [diagonal] and larger screen), as applicable, during the warranty period. If non-rechargeable batteries are included, they are not warranted. This warranty only applies to products purchased and serviced in the United States or Puerto Rico. This warranty is extended only to the original purchaser of a new product which was not sold "as is". A purchase receipt or other proof of the original purchase date is required for warranty service.

Carry-in or In-Home Service

For Čarry-In or In-Home Service (as applicable) in the United States call 1-800-211-PANA(7262) or visit Panasonic Web Site: http://www.panasonic.com

For assistance in Puerto Rico call Panasonic Sales Company (787)-750-4300 or fax (787)-768-2910.

In-Home service, if applicable, requires clear, complete and easy access to the product by the authorized servicer and does not include removal or re-installation of an installed product. It is possible that certain in-home repairs will not be completed in-home, but will require that the product, or parts of the product, be removed for shop diagnosis and/or repair and then returned.

Limited Warranty continued on next page

Limited Warranty continued from previous page

Limited Warranty Limits And Exclusions

This warranty ONLY COVERS failures due to defects in materials or workmanship, and DOES NOT COVER normal wear and tear or cosmetic damage, nor does it cover markings or retained images on the picture tube resulting from viewing fixed images (including, among other things, letterbox pictures on standard 4:3 screen TVís, or non-expanded standard 4:3 pictures on wide screen TV's, or onscreen data in a stationary and fixed location). The warranty ALSO DOES NOT COVER damages which occurred in shipment, or failures which are caused by products not supplied by the warrantor, or failures which result from accidents, misuse, abuse, neglect, mishandling, misapplication, alteration, faulty installation, set-up adjustments, misadjustment of consumer controls, improper maintenance, power line surge, lightning damage, modification, or commercial use (such as in a hotel, office, restaurant, or other business), rental use of the product, service by anyone other than a Factory Servicenter or other Authorized Servicer, or damage that is attributable to acts of God.

THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES EXCEPT AS LISTED UNDER "LIMITED WARRANTY COVERAGE". THE WARRANTOR IS NOT LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT, OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF THIS WARRANTY. (As examples, this excludes damages for lost time, cost of having someone remove or re-install an installed unit if applicable, or travel to and from the servicer. The items listed are not exclusive, but are for illustration only.) ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY, ARE LIMITED TO THE PERIOD OF THE LIMITED WARRANTY.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so the exclusions may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have others rights which vary from state to state. If a problem with this product develops during or after the warranty period, you may contact your dealer or Servicenter. If the problem is not handled to your satisfaction, then write to the warrantor's Consumer Affairs Department at the addresses listed for the warrantor.

PARTS AND SERVICE (INCLUDING COST OF AN IN-HOME SERVICE CALL, WHERE APPLICABLE) WHICH ARE NOT COVERED BY THIS LIMITED WARRANTY ARE YOUR RESPONSIBILITY.

Customer Services Directory

Obtain Product Information and Operating Assistance; locate your nearest Dealer or Servicenter; purchase Parts and Accessories; or make Customer Service and Literature requests by visiting our Web Site at:

http://www.panasonic.com/support

or, contact us via the web at:

http://www.panasonic.com/contactinfo

You may also contact us directly at:

1-800-211-PANA (7262)

Monday-Friday 9 am-9 pm; Saturday-Sunday 10 am-7 pm, EST.

For hearing or speech impaired TTY users, TTY: 1-877-833-8855

Accessory Purchases

Purchase Parts, Accessories and Instruction Books on line for all Panasonic Products by visiting our Web Site at:

http://www.pasc.panasonic.com

or, send your request by E-mail to:

npcparts@panasonic.com

You may also contact us directly at:

1-800-332-5368 (Phone) 1-800-237-9080 (Fax Only) (Monday - Friday 9 am to 8 pm, EST.)

Panasonic Services Company

20421 84th Avenue South,

Kent, WA 98032

(We Accept Visa, MasterCard, Discover Card, American Express, and Personal Checks)

For hearing or speech impaired TTY users, TTY: 1-866-605-1277

Service in Puerto Rico

Matsushita Electronic of Puerto Rico, Inc. Panasonic Sales Company

Factory Servicenter:

Ave. 65 de Infantería, Km. 9.5, San Gabriel Industrial Park,

Carolina, Puerto Rico 00985

Phone (787)750-4300, Fax (787)768-2910

Panasonic Canada Inc.

5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3

PANASONIC PRODUCT - LIMITED WARRANTY

Panasonic Canada Inc. warrants this product to be free from defects in material and workmanship and agrees to remedy any such defect for a period as stated below from the date of original purchase.

TELEVISION:

22" and over In-home Service One (1) year, parts (including Picture Tube) and labour

In-home Service will be carried out only to locations accessible by roads and within 50 Km of an authorized Panasonic service facility.

LIMITATIONS AND EXCLUSIONS

This warranty does not apply to products purchased outside Canada or to any product which has been improperly installed, subjected to usage for which the product was not designed, misused or abused, damaged during shipping, or which has been altered or repaired in any way that affects the reliability or detracts from the performance, nor does it cover any product which is used commercially. Dry cell batteries are also excluded from coverage under this warranty. This warranty is extended to the original end user purchaser only. A purchase receipt or other proof of date of original purchase is required before warranty service is performed.

THIS EXPRESS, LIMITED WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, EXCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL PANASONIC CANADA INC. BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

In certain instances, some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or the exclusion of implied warranties, so the above limitations and exclusions may not be applicable.

WARRANTY SERVICE

For product operation and information assistance, please contact your Dealer or our Customer Care Centre at: Telephone #: (905) 624-5505 Fax #: (905) 238-2360 Web: www.panasonic.ca

For product repairs, please contact one of the following:

- Your Dealer who will inform you of an authorized Servicentre nearest you.
- Our Customer Care Centre at (905) 624-5505 or www.panasonic.ca
- A Panasonic Factory Servicentre listed below:

Richmond, British Columbia	Calgary, Alberta	Mississauga, Ontario	Lachine, Québec
Panasonic Canada Inc. 12111 Riverside Way Richmond, BC V6W 1K8 Tel: (604) 278-4211	Panasonic Canada Inc. 6835-8 th St. N. E. Calgary, AB T2E 7H7 Tel: (403) 295-3955	Panasonic Canada Inc. 5770 Ambler Dr. Mississauga, ON L4W 2T3 Tel: (905) 624-8447	Panasonic Canada Inc. 3075, rue Louis A. Amos Lachine, QC H8T 1C4 Tel: (514) 633-8684
Fax: (604) 278-5627	Fax: (403) 274-5493	Fax: (905) 238-2418	Fax: (514) 633-8020

IF YOU SHIP THE PRODUCT TO A SERVICENTRE

Carefully pack and send prepaid, adequately insured and preferably in the original carton.

Include details of the defect claimed, and proof of date of original purchase.

Panasonic Canada Inc.

5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3

Certificat de garantie limitée Panasonic

Panasonic Canada Inc. garantit cet appareil contre tout vice de fabrication et accepte, le cas échéant, de remédier à toute défectuosité pendant la période indiquée ci-dessous et commençant à partir de la date d'achat original.

TÉLÉVISEURS

22 po et plus Service à domicile Un (1) an, pièces, main-d'oeuvre et lampe-écran comprises

Le service à domicile ne sera offert que dans les régions accessibles par routes et situées dans un rayon de 50 km d'un centre de service agréé Panasonic.

LIMITATIONS ET EXCLUSIONS

Cette garantie n'est valide que pour les appareils achetés au Canada et ne couvre pas les dommages résultant d'une installation incorrecte, d'un usage abusif ou impropre ainsi que ceux découlant d'un accident en transit ou de manipulation. De plus, si l'appareil a été altéré ou transformé de façon à modifier l'usage pour lequel il a été conçu ou utilisé à des fins commerciales, cette garantie devient nulle et sans effet. Les piles sèches ne sont pas couvertes sous cette garantie. Cette garantie est octroyée à l'utilisateur original seulement. La facture ou autre preuve de la date d'achat original sera exigée pour toute réparation sous le couvert de cette garantie.

CETTE GARANTIE LIMITÉE ET EXPRESSE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, EXCLUANT LES GARANTIES IMPLICITES DU CARACTÈRE ADÉQUAT POUR LA COMMERCIALISATION OU UN USAGE PARTICULIER.

PANASONIC N'AURA D'OBLIGATION EN AUCUNE CIRCONSTANCE POUR TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT OU CONSÉCUTIF.

Certaines juridictions ne reconnaissent pas les exclusions ou limitations de dommages indirects ou consécutifs, ou les exclusions de garanties implicites. Dans de tels cas, les limitations stipulées ci-dessus peuvent ne pas être applicables.

RÉPARATION SOUS GARANTIE

Pour de l'aide sur le fonctionnement de l'appareil ou pour toute demande d'information, veuillez contacter votre détaillant ou notre service à la clientèle au :

N° de téléphone : (905) 624-5505 N° de télécopieur : (905) 238-2360 Site Internet : www.panasonic.ca

Pour la réparation des appareils, veuillez consulter :

- votre détaillant, lequel pourra vous renseigner sur le centre de service agréé le plus près de votre domicile;
- notre service à la clientèle au (905) 624-5505 ou www.panasonic.ca;
- un de nos centres de service de la liste ci-dessous :

Richmond, Colombie-Britannique	Calgary, Alberta	Mississauga, Ontario	Lachine, Québec
Panasonic Canada Inc.	Panasonic Canada Inc.	Panasonic Canada Inc.	Panasonic Canada Inc.
12111 Riverside Way	6835-8 th St. N.E.	5770 Ambler Dr.	3075, rue Louis A. Amos
Richmond, BC V6W 1K8	Calgary, AB T2E 7H7	Mississauga, ON L4W 2T3	Lachine, QC H8T 1C4
Tél.: (604) 278-4211	Tél.: (403) 295-3955	Tél.: (905) 624-8447	Tél.: (514) 633-8684
Téléc.: (604) 278-5627	Téléc.: (403) 274-5493	Téléc.: (905) 238-2418	Téléc.: (514) 633-8020

Expédition de l'appareil à un centre de service

Emballer soigneusement l'appareil, de préférence dans le carton d'origine, et l'expédier port payé et assuré au centre de service.

Inclure la description détaillée de la panne et la preuve de la date d'achat original.

M	0	rc/	'N	0	ГΛ
14	\mathbf{U}		IW	u	ΙН

Panasonic Sales Company, Division of Matsushita Electric of Puerto Rico Inc. ("PSC") Ave. 65 de Infantería, Km 9.5 San Gabriel Industrial Park Carolina,

Puerto Rico 00985 Tel. (787) 750-4300 Fax (787) 768-2910

Panasonic Canada Inc. 5770 Ambler Drive Mississauga, Ontario Canada L4W 2T3 Tel./Tél.: (905) 624-5010 Fax/Téléc.: (905) 624-9714

www.panasonic.ca